
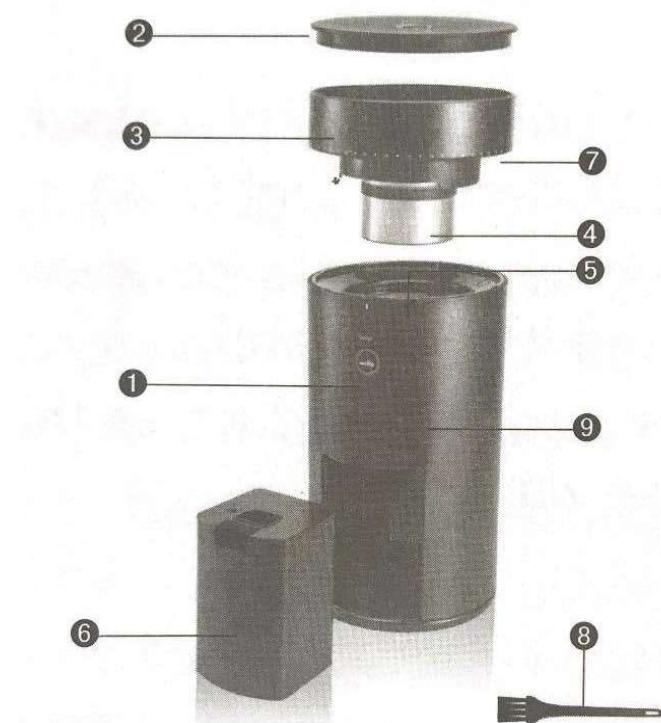


Mlýnek Wilfa Uniform WSFB-100

Prodejce: GourmetKava s.r.o., IČ: 03724034, Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod
www.gourmetkava.cz

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Tento produkt je určen pro dospělé, mlýnek udržujte mimo dosah dětí.
 - Pokud je poškozen napájecí kabel, produkt musí být reklamován u prodejce nebo u výrobce, aby nedošlo k úrazu.
 - Vždy odpojte spotřebič z napájení, pokud je ponechán bez dozoru před montáží, demontáží nebo čištění.
 - Spotřebič mohou využívat i lidé fyzicky nebo duševně nemocní, pokud byli zaškoleni.
 - Při odpojování jednotky z napájení netahejte za kabel.
 - Spotřebič skladujte na suchém místě.
 - Nepokládejte výrobek na horké předměty, ani ho nenechávejte v jejich blízkosti. Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkých předmětů.
 - Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky mokrýma rukama.
 - Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
 - Pravidelně vyprazdňujte přístroj kvůli zbytkům kávových zrn.
 - Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapalné látky.
 - Spotřebič je určen pouze pro mletí upražených kávových zrn.

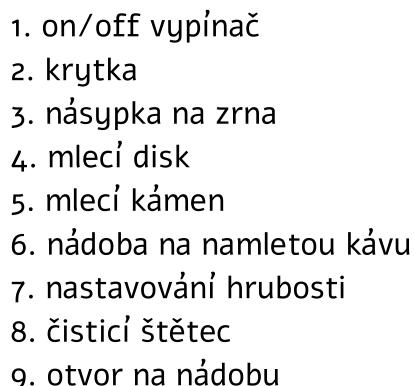

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odstaňte a bezpečně zlikvidujte všechny propagační štítky a obalové materiály připevněné k mlýnku. Suchým hadříkem očistěte povrch mlýnku, víko, nádobu na namletou kávu. Umístěte mlýnek na rovnou plochu a zapojte napájecí kabel do zásuvky 220-240V. Světlo tlačítka se rozsvítí bíle (2 sekundy) a poté zhasne.

Pozor: Pokud není zásobník na kávová zrna správně zajištěn ve své poloze, mlýnek na kávu se z bezpečnostních důvodů nespustí.

Pozor: Nesypte prosím více než 75 g kávových zrn do zásobníku na zrna. Maximální kapacita nádoby na mletou kávu je 75 g.

NASTAVOVANÍ HRUBOSTI

způsob	moka					
přípravy	espresso	aeropress	pour over	filter	frenchpress	steeped coffee
hrubost	3-7	14-26	14-28	22-32	30-38	39-41

MLETÍ KÁVY

1. Odšroubujte vrchní díl, s kterým se nastavuje hrubost mletí a nasypte požadované množství pražené zrnkové kávy.
2. Stiskněte tlačítko start. Rozsvítí se kontrolka.
2. Mlýnek se po ukončení mletí automaticky zastaví. Kontrolka pulzuje.
3. Pokud se rozhodnete ukončit mletí dříve, stiskněte tlačítko start. Kontrolka zhasne a zastaví se mletí.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Při odšroubování vrchního dílu, kterým nastavujete hrubost mletí, pravidelně čistěte mleci mechanizmus kartáčkem. Pro občasné očistění mlýnků od kávových olejů, doporučujeme přemílit směs pro čistění mlýnku, např. Urnex Grindz.

Při použití expressa na nejjemnější nastavení se může přístroj v některých případech zastavit. Pokud k tomu dojde, namelte kávu s hrubším nastavením, jako je #25, a nechte kameny rozemlít zbývající zbytky kávy, které blokují mlýnek. Poté je znova připraven k použití.

Neponořujte jednotku do kapaliny/vody ani ji nevkládejte do myčky nádobí. Nepoužívejte chemické/abrazivní čisticí prostředky. Nečistěte ani neprovádějte údržbu jednotky, pokud je zástrčka připojena k hlavnímu zdroji. Vyčistěte povrch mlýnku, víko, násypku a kávu suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte mokré nebo silně chemické čisticí prostředky. Výrobek neotevírejte, protože tím ztratíte platnost záruky.