

Flair
58x

ELECTRIC
CAPABLE



GRATULUJEME, JSTE DOMÁČÍ BARISTA

Představení Flairu 58x

Vítejte v úžasném světě domácího espressa s kávovarem Flair 58x. Jsme moc rádi, že jste tady, a nemůžeme se dočkat, až začnete vařit lahodnou kávu pro sebe i své blízké. Než se však do toho ponoříme, chtěli bychom se nejprve zmínit o několika věcech.

- Flair 58x je profesionální espressovač, což znamená, že k efektivní přípravě kávy budete potřebovat kvalitní mlýnek. Pokud máte v souvislosti s tím jakékoli dotazy, obraťte se na náš tým!
- Tento návod má sloužit jako stručný návod k použití, ale více informací najdete na našich webových stránkách prostřednictvím QR kódů. Domníváme se, že videonávody jsou tím nejlepším způsobem, jak se učit.
- A konečně, pokud se setkáte s jakýmkoli otázkami nebo problémy, obraťte se na náš prvotřídní tým zákaznického servisu. Jsme vždy připraveni vám jakkoli pomoci.

VIDEO NÁVODY:

Nejlepší způsob učení, je pozorování:




Video návody: <https://flairespresso.com/flair-58x-tutorials/>

Kontaktujte Flair: <https://flairespresso.com/contact/>


NÁHRADNÍ DÍLY A SOUČÁSTKY PRO PŘÍPRAVU SKVĚLÉHO ESPRESSA

Co najdete uvnitř balení:

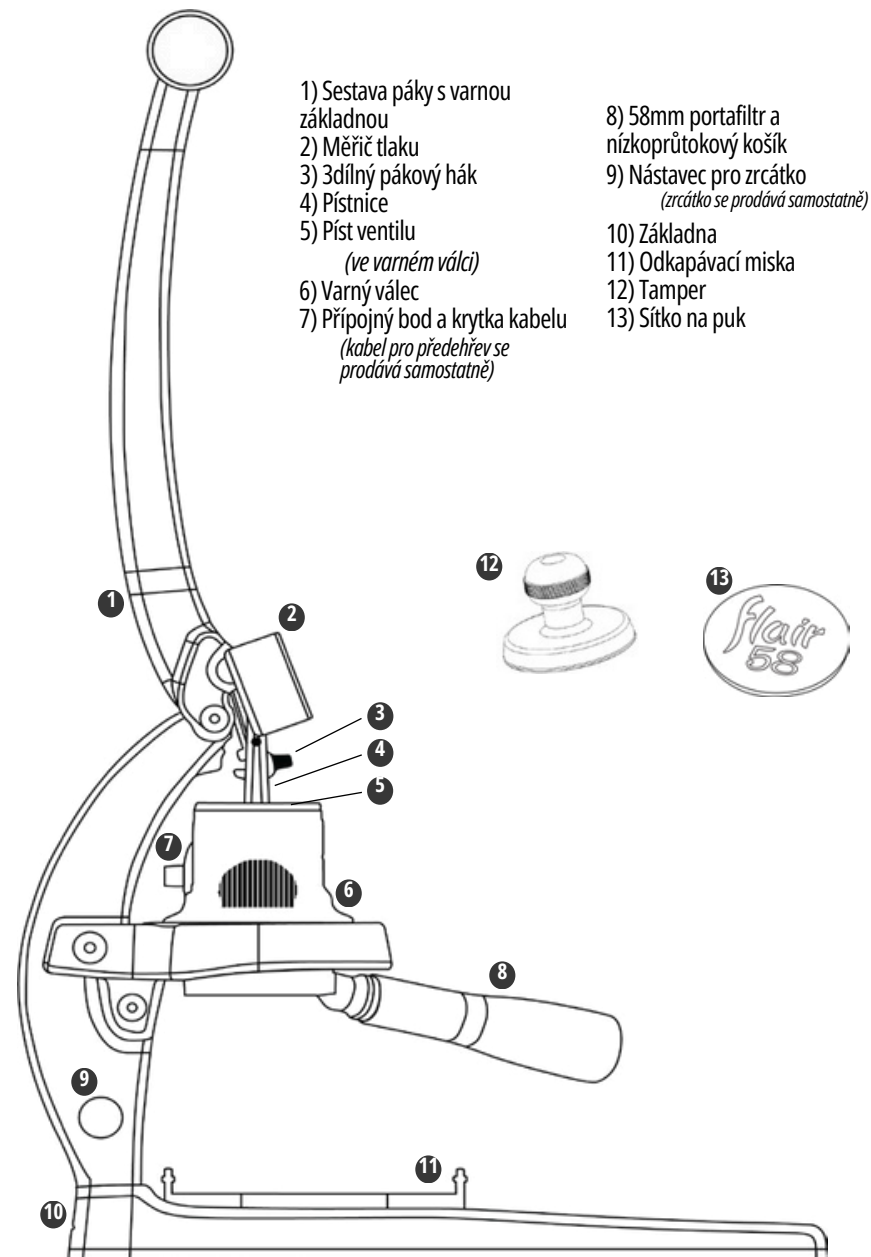


PÁR MINUT PRÁCE ZA DOŽIVOTNÍ ESPRESSO

Sestavení Flairu 58x

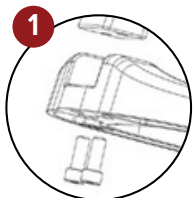


Sestavu základny a páky pevně spojte dvěma dodanými šrouby. Před utažením se ujistěte, že je páka v rovině.

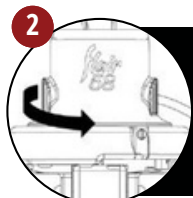


UPOZORNĚNÍ: Neotáčejte, nepřemísťujte ani neodstraňujte silikonové pouzdro nebo dráty, protože byste mohli způsobit poruchu varné hlavy.


Nasadte varný válec na varnou základnu - otáčením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte - a upozorňujeme, že váš přístroj 58x je elektrický, dbejte výše uvedeného upozornění.

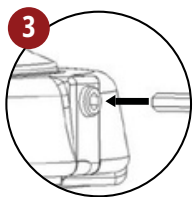


Pokud třecí zámek vyžaduje větší nebo menší napnutí, nebo pokud rychloupínání není potřeba, použijte příložený klíč a dotahujte, dokud nepocítíte odpor - nedotahujte příliš!

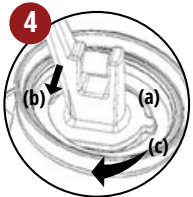


(a) Najděte štěrbinu na pístu (b) Vložte výstupek dřívku pod okraj pístu naproti štěrbině (c) Spustte druhý výstupek do štěrbině a otočením dřívku jej zajistěte - měřidlo bude směřovat dopředu*.

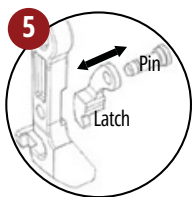

Demontujte třídlý pákový hák, spusťte jej a připevňte k dřívku a znovu nasadte západku a kolík pro zajištění háku k dřívku.

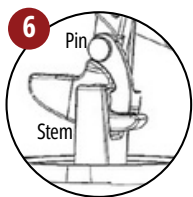

Sestavený pákový hák uzavře dřív a zajistí jej na místě. Západka zapadne do zářezů na protilehlých stranách háku.

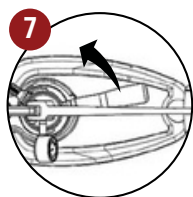

Vložte portafiltr rukojetí těsně vpravo od spuštění páky. Otočením proti směru hodinových ručiček ji zajistěte (zhruba na 4 hodinách).

*Poznámka: Píst se časem otáčí, a když je výstupek dřívku zarovnan s drážkou pístu, mohou se obě části od sebe oddělit. Pokud k tomu dojde, postupujte podle pokynů k čištění a vyjměte píst a znovu jej správně nasměrujte.

JSTE PÁR VTEŘIN OD SKVĚLÉHO ESPRESSA

Příprava kávy s Flairem 58x

#1 - Připravte si Flair

(a) Spusťte páčku pro přehřátí (b) Uvařte vodu a přehřejte spařovací válec Flair 58x popsáním způsobem na následující straně (c) Pokud dáváte přednost, můžete přehřát horkou vodou i košík portafiltru, který však musí před přidáním kávové sedliny zcela vyschnout.

#2 - Příprava portafiltru a spařovací hlavy

(a) Namelte zhruba 18 gramů čerstvě upražených kávových zrn pomocí mlýnku na espresso schopného mletí (b) Přidejte kávovou sedlinu do suchého portafiltru a upěchujte (c) Přidejte puck screen na vrchol utlačené sedliny a (d) znovu vložte portafiltr tak, že jej zarovnáte s varnou základnou a otočíte rukojetí portafiltru proti směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně na svém místě, zhruba v poloze na 4 hodinách - nepřetáčejte (e) Spusťte páčku a naplňte varnou hlavu pomocí pístu ventilu, jak je popsáno níže.

#3 - Uvařte si espresso

(a) Pomalu snižte páku, aby se vytvořili tlak, a začněte vařit (b) Zaměřte se na délku trvání shotu 30-35 sekund při tlaku 6-9 BAR s použitím manometru (c) Jakmile je dosaženo požadované hmotnosti/objemu shotu nebo je páka zcela spuštěna, zvedněte páku do výchozí polohy.





#4 - Vyčištění Flairu

(a) Umístěte prázdný šálek na odkapávací misku (b) Vypusťte zbývající vodu spuštěním páky úplně dolů, abyste vypudili zbývající tekutinu, podle potřeby opakujte (c) Otočte portafiltr ve směru hodinových ručiček, abyste jej mohli vyjmout a vyčistit.

BEZPROBLÉMOVÝ ZPŮSOB PŘÍPRAVY SHOTŮ ZA SEBOU

Používání ventilového pístu

(a) Spusťte páku a naplňte varný válec vodou až po okraj (b) Zvedněte páku natolik, abyste uvolnili dřív a otevřeli ventil, čímž se naplní prostor pod hlavou (c) Pokračujte v pomalém zvedání páky a voda projde ventilem do varné komory (d) Po úplném zvednutí páky doplňte vodu do komory otvorem mezi dřívem a pístem.

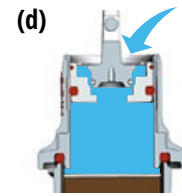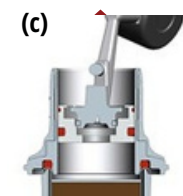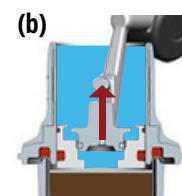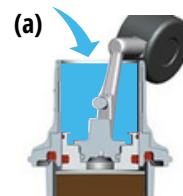


TEPELNÝ MANAGEMENT PRO JAKÉKOLIV ESPRESSO

Přehřev kávy Flair 58x

Kávovar Flair 58x je manuální a neelektrický a před vařením se musí přehřát horkou vodou nebo párou. Doporučujeme použít vodu těsně před varem a metodu popsanou níže.

(a) Umístěte prázdný šálek pod přístroj Flair 58x, abyste zachytili přehřátou vodu (b) Spusťte páku tak, aby píst ventilu byl na dně varného válce (c) Naplňte varný válec vodou těsně před varem (d) Nechte ji odstát alespoň 45 sekund a poté (e) pomalu zvedněte páku, aby přehřátá voda mohla projít pístem ventilu do šálku (f) Podle potřeby opakujte postup

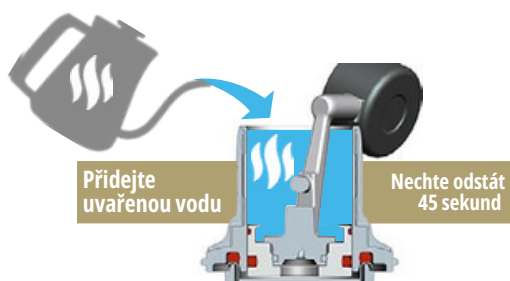

ZAPOJTE FLAIR DO SÍTĚ

Modernizace 58x na elektrický přehřev



Váš model Flair 58x je vybaven elektrickým pohonem a lze jej upgradovat na systém elektrického přehřevu zakoupením řídicího systému přehřevu Flair.

Po zakoupení jednoduše sejměte uzávěr ze zadní části varné lahve, zapojte regulátor přehřevu a můžete začít vařit.

Systém přehřevu umožňuje zvolit jednu ze tří teplot spaření, které odpovídají různým stupňům pražení, světlému, střednímu a tmavému.

Ať už se však vydáte kamkoli, váš Flair 58x si zachová možnost vaření mimo síť.

UDRŽUJTE SVŮJ FLAIR VE ŠPIČKOVÉ KONDICI

Čištění vašeho Flairu 58x

Před čištěním se vždy ujistěte, že varná hlava vychladla, a nikdy ji neponořujte do vody. Pokud jste provedli modernizaci elektrického systému, ujistěte se, že je před čištěním vypnutý.

Není potřeba mýdlo!

Udržujte vnější povrch a dráty suché!




1. Demontujte a odpojte zajišťovací hák, poté pomocí dřívku vyjměte píst.

2. Vlhkým hadříkem otřete vnitřní a spodní část varné hlavy. Otřete také píst

3. Pro důkladnější čištění umístěte pod zařízení Flair 58x šálek a před otřením jej vypláchněte studenou vodou.

Další informace naleznete v našem online „Průvodci bezpečností a pokyny“ prostřednictvím QR kódu.

Prvotřídní zákaznický servis společnosti Flair je na dosah ruky
Řešení potíží se zařízením Flair 58x

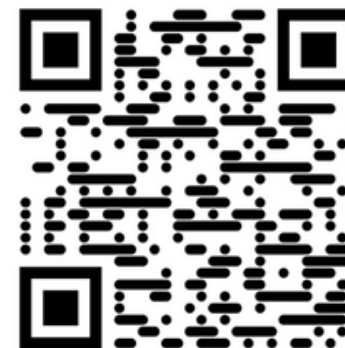

Obraťte se přímo na nás: <https://flairespresso.com/contact/>

flair 58x



28 Hammond Street, Suite B
Irvine, CA, 92618 USA
© Intact Idea, All Rights Reserved
Distributor: Lazenskakava.cz

Flair is a trademark of Intact Idea, LLC
Designed in California
Made in China