

Flair
58x

ELECTRIC
CAPABLE



ENHORABUENA, ERES UN BARISTA CASERO

Presentamos Flair 58x

Bienvenido al maravilloso mundo del café espresso casero con la Flair 58x. Estamos encantados de que esté aquí y no podemos esperar a que empiece a preparar un delicioso café para usted y sus seres queridos. Pero antes de entrar en materia, nos gustaría mencionar algunas cosas.

- La Flair 58x es una cafetera espresso profesional, lo que significa que necesitará un molinillo de calidad para preparar el café de forma eficiente. Si tiene alguna duda al respecto, ¡póngase en contacto con nuestro equipo!
- Este manual pretende servir como guía de inicio rápido, pero puede encontrar más información en nuestra página web a través de los códigos QR. Creemos que los tutoriales en vídeo son la mejor forma de aprender.
- Por último, si tiene alguna pregunta o problema, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente de primera categoría. Siempre estamos dispuestos a ayudarle en todo lo que podamos.

VIDEO GUÍAS:

La mejor manera de aprender es observando




Tutoriales en vídeo: <https://flairespresso.com/flair-58x-tutorials/>

Contacta con Flair: <https://flairespresso.com/contact/>


PIEZAS DE REPUESTO Y COMPONENTES PARA PREPARAR UN GRAN ESPRESSO

Qué encontrará dentro del paquete:

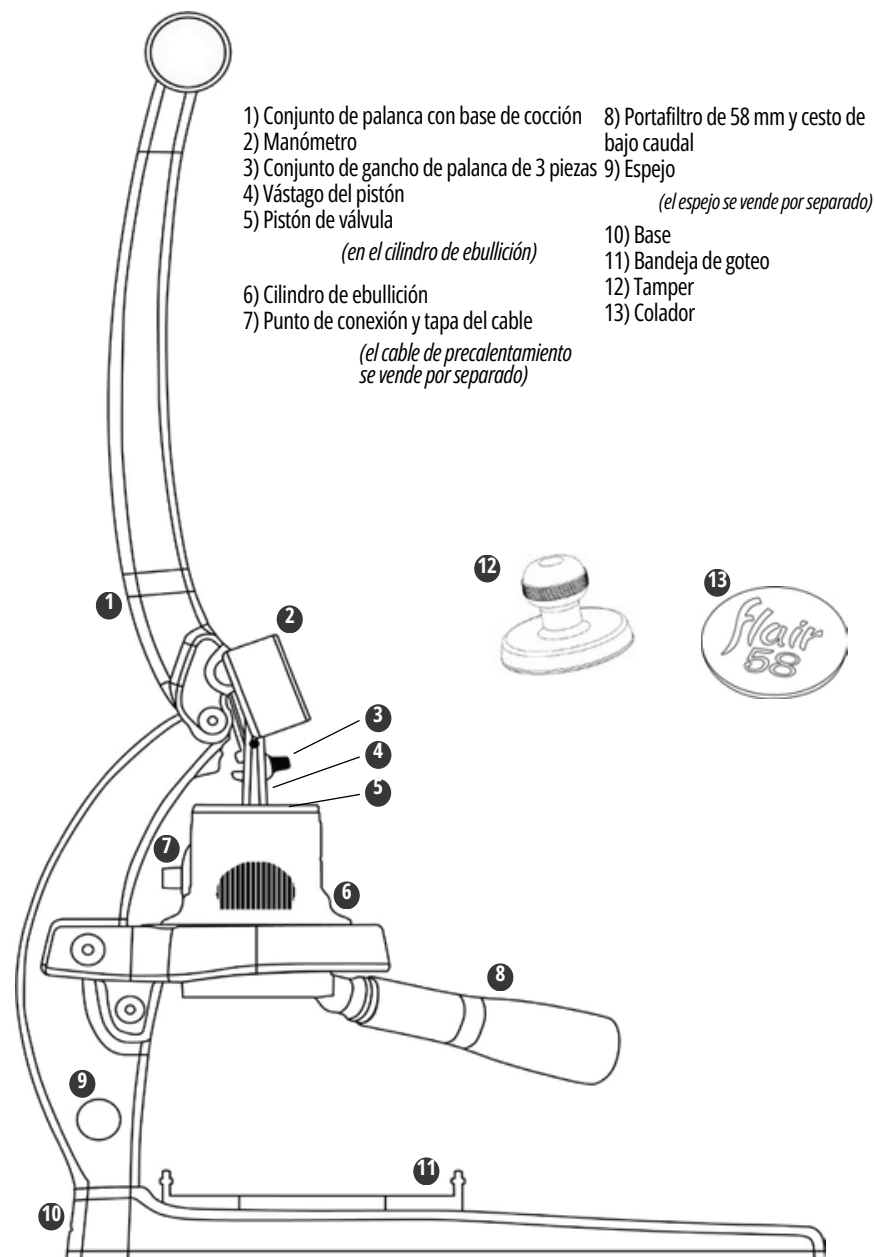


UNOS MINUTOS DE TRABAJO PARA TODA UNA VIDA DE ESPRESSO

Montaje de la Flair 58x

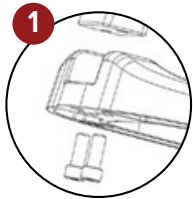


Conecte firmemente el conjunto de base y palanca con los dos tornillos suministrados. Asegúrese de que la palanca esté nivelada antes de apretar.

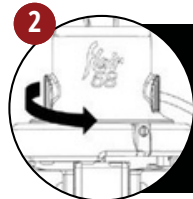


ADVERTENCIA: No retuerza, mueva ni retire el manguito de silicona ni los cables, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto del cabezal de cocción.


Coloque el cilindro de cocción en la base de cocción -gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para fijarlo- y tenga en cuenta que su 58x es eléctrico, por favor, observe la advertencia anterior.

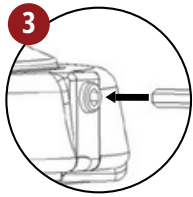


Si el cierre por fricción requiere más o menos tensión, o si no se necesita el desenganche rápido, utilice la llave incluida y apriete hasta que note resistencia - ¡no apriete en exceso!

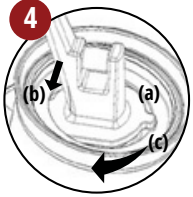


(a) Localizar la ranura en el pistón (b) Insertar el saliente del vástago bajo el borde del pistón opuesto a la ranura (c) Bajar el segundo saliente en la ranura y girar el vástago para fijarlo - el calibre mirará hacia delante*.

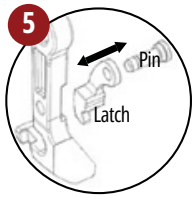

Desmonte el gancho de palanca de tres piezas, bájelo y fíjelo a la caña, y vuelva a instalar el pestillo y el pasador para fijar el gancho a la caña.

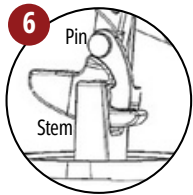

El gancho de palanca montado cierra la caña y la fija en su sitio. El pestillo encaja en las muescas de los lados opuestos del gancho.

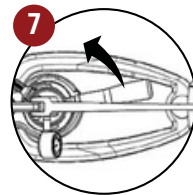

Introduzca el portafiltro con el asa justo a la derecha de la palanca bajada. Gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para fijarla (aproximadamente a las 4 en punto).

*Nota: El pistón gira con el tiempo, y cuando el saliente del vástago se alinea con la ranura del pistón, las dos partes pueden separarse. Si esto ocurre, siga las instrucciones de limpieza para desmontar el pistón y volver a alinearlos correctamente.

ESTÁS A SEGUNDOS DE UN GRAN ESPRESSO

Preparar café con Flair 58x

#1 - Prepare su Flair

(a) Baje la palanca de precalentamiento (b) Hierva agua y precaliente el cilindro de infusión Flair 58x como se describe en la página siguiente (c) Si lo prefiere, también puede precalentar la cesta portafiltro con agua caliente, pero debe estar completamente seca antes de añadir los posos de café.

#2 - Preparación del portafiltro y del cabezal de escaudado

(a) Muela aproximadamente 18 gramos de granos de café recién tostados utilizando un molinillo de café espresso capaz de moler (b) Añada los posos de café al portafiltro seco y apisonelo (c) Añada una rejilla para posos encima de los posos apisonados y (d) vuelva a insertar el portafiltro de manera alineándolo con la base de infusión y girando el asa del portafiltro en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede firmemente colocado, aproximadamente en la posición de las 4 en punto - no lo vuelque (e) Baje la palanca y llene el cabezal de infusión utilizando el émbolo de la válvula como se describe a continuación.

#3 - Prepare su espresso

(a) Baje lentamente la palanca para crear presión y comenzar la preparación (b) Intente obtener una duración de 30-35 segundos a una presión de 6-9 BAR utilizando un manómetro (c) Una vez alcanzado el peso/volumen deseado o cuando la palanca esté completamente bajada, suba la palanca a la posición inicial.





#4 - Limpieza del Flair

(a) Coloque la taza vacía en la bandeja de goteo (b) Vacíe el agua restante bajando la palanca hasta el fondo para vaciar el líquido restante, repita según sea necesario (c) Gire el portafiltro en el sentido de las agujas del reloj para extraerlo y limpiarlo.

FORMA SIN FISURAS DE PREPARAR TOMAS SEGUIDAS

Uso de un émbolo de válvula

(a) Baje la palanca y llene de agua el cilindro de infusión hasta el borde (b) Suba la palanca lo suficiente para soltar el vástago y abrir la válvula, llenando el espacio bajo el cabezal (c) Siga subiendo lentamente la palanca y el agua pasará a través de la válvula a la cámara de infusión (d) Cuando la palanca esté totalmente levantada, llene la cámara de agua a través de la abertura entre el vástago y el émbolo.

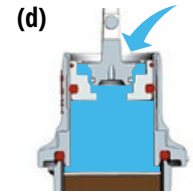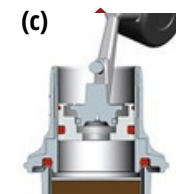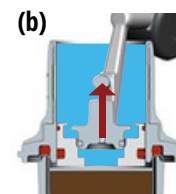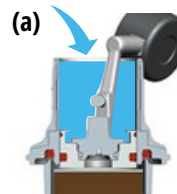


GESTIÓN DEL CALOR PARA CUALQUIER ESPRESSO

Pre calentamiento del café Flair 58x

La Flair 58x es manual y no eléctrica y debe precalentarse con agua caliente o vapor antes de la preparación. Recomendamos utilizar agua justo antes de hervir y el método que se describe a continuación.

(a) Coloque una taza vacía debajo de la Flair 58x para recoger el agua precalentada (b) Baje la palanca para que el émbolo de la válvula quede en la parte inferior del cilindro de infusión (c) Llene el cilindro de infusión con agua justo antes de hervir (d) Deje reposar durante al menos 45 segundos y, a continuación, (e) suba lentamente la palanca para que el agua precalentada pase a través del émbolo de la válvula hasta la taza (f) Repita el procedimiento según sea necesario.

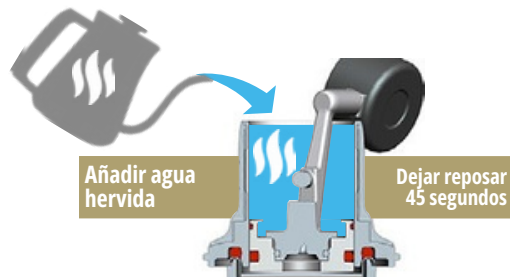

ENCHUFAR EL FLAIR A LA RED

Actualizar 58x a precalentamiento eléctrico



Su modelo Flair 58x funciona con energía eléctrica y puede actualizarse a un sistema de precalentamiento eléctrico adquiriendo un sistema de control de precalentamiento Flair.

Una vez adquirido, sólo tiene que retirar el tapón de la parte posterior de la botella de infusión, enchufar el controlador de precalentamiento y ya estará listo para infundir.

El sistema de precalentamiento le permite seleccionar una de las tres temperaturas de cocción correspondientes a los distintos niveles de tueste, claro, medio y oscuro.

Pero vaya donde vaya, su Flair 58x conserva la opción de cocinar sin conexión a la red eléctrica.

MANTÉN TU FLAIR EN PERFECTO ESTADO

Limpieza de su Flair 58x

Asegúrese siempre de que el cabezal de cocción se ha enfriado antes de limpiarlo y nunca lo sumerja en agua. Si ha mejorado el sistema eléctrico, asegúrese de que esté desconectado antes de limpiarlo.

No necesita jabón.

Mantenga la superficie exterior y los cables secos.



1. Desmonte y desconecte el gancho de bloqueo y, a continuación, extraiga el pistón utilizando el vástago.


2. Limpie el interior y la parte inferior del cabezal de cocción con un paño húmedo. Limpie también el pistón

3. Para una limpieza más a fondo, coloque un vaso debajo de la Flair 58x y enjuáguela con agua fría antes de pasar el paño.

Para más información, consulte nuestra «Guía e instrucciones de seguridad» en línea a través del código QR.

EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE PRIMERA CLASE DE FLAIR ESTÁ A SU ALCANCE

Resolución de problemas de Flair 58x

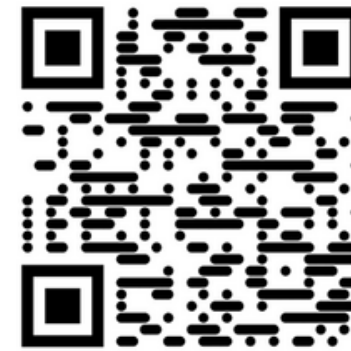

Contacte directamente con nosotros: <https://flairespresso.com/contact/>

flair 58x



28 Hammond Street, Suite B
Irvine, CA, 92618 USA
© Intact Idea, All Rights Reserved
Greenplantation.es

Flair is a trademark of Intact Idea, LLC
Designed in California
Made in China