


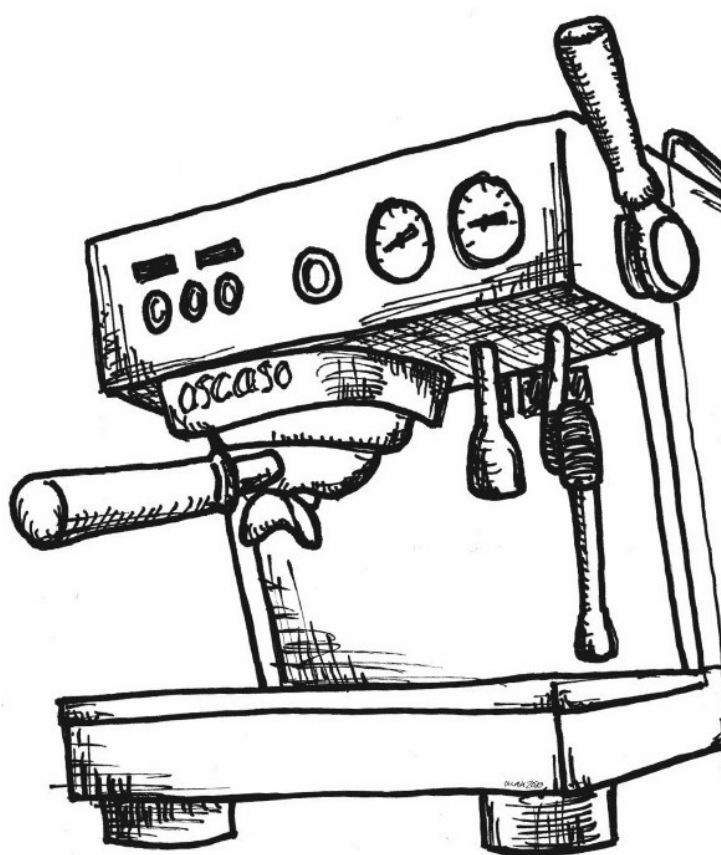

Kávovar Baby T

Návod k obsluze



Obsah

1. Úvod k manuálu.....	3
1-1. Bezpečnostní instrukce	3
1-2. Použití.....	5
2. Popis kávovaru.....	5
2-1. Parametry kávovaru	6
3. Instalace.....	7
3-1. Elektrické připojení	7
3-2. Připojení na vodu.....	8
4. Spuštění kávovaru	10
5. Příprava espressa.....	11
6. Programování tlačítek (velikostí porcí kávy)	12
7. Příprava cappuccina	13
8. Výdej horké vody.....	15
9. Nastavení kávovaru	15
10. Použití aplikace Baby T – připojení kávovaru.....	16
11. Údržba a čištění.....	17
12. Záruka	18

1. Úvod k manuálu

Děkujeme, že jste si u nás zakoupili kávovar Ascaso. Tento kávovar je navržen s pomocí nejnovějších technologií. Výsledkem je kvalitní, bezpečný a spolehlivý přístroj zaměřený na dokonalé espresso či cappuccino.



Zacházení s odpady z elektrických a elektronických zařízení

Výrobek likvidujte podle současných předpisů o likvidaci odpadů na k tomu určených místech.

Elektronická zařízení nepatří do běžného domovního odpadu. Na zařízení označená tímto symbolem se vztahuje směrnice 2012/19/EU o likvidaci elektrických a elektronických odpadů. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte místní úřady, subjekty nakládající s odpady nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

1-1. Bezpečnostní instrukce

Před připojením kávovaru zkontrolujte rozvody vody a elektřiny.

Nepoužívejte pro připojení kávovaru prodlužovačky, adaptéry nebo rozbočovací zásuvky.

Zkontrolujte, že je správně provedené uzemnění a ostatní bezpečnostní prvky.

Kávovar umístěte na rovnou stabilní plochu mimo dosah dětí a zvířat a mimo horké povrchy.

Používejte kávovar v prostředí, kde se teplota pohybuje mezi 5 – 40 °C (41 – 95 °F).

Přístup k zařízení je vyhrazený pouze pro osoby s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi s kávovarem, zejména s ohledem k bezpečnosti a zdraví.

Přístroj musí být připojený k rozvodům vody, které dodávají pitnou změkčenou vodu s tvrdostí maximálně 60/80 ppm (0,6/0,8 mmol/l).

Zařízení musí být nainstalováno podle platných místních předpisů.

Kávovar nesmí být umístěn v prostorách, kde hrozí ostřík vodou.

Kávovar umístěte v horizontální pozici.

Kávovar umístěte v prostorách, kde jeho použití a údržba je omezeno pouze na vyškolený personál.

Kávovar se nesmí čistit proudem vody.

Přístroj není navržen pro venkovní použití nebo prostředí, kde hrozí vystavení teplotám pod bodem mrazu.

Pokud dojde k poškození elektrického kabelu přístroje, výměnu může provést pouze výrobce nebo autorizovaný a kvalifikovaný technik.

Maximální tlak vody na vstupu je 10 bar (1,0 MPa). Pokud máte v řadu vyšší tlak vody, použijte redukční ventil.

Minimální tlak na vstupu je 1 bar (0,1 MPa).

Kávovar není určený pro použití v kuchyních.

Kávovar mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby bez potřebných znalostí a zkušeností pouze pod dohledem, nebo za předpokladu, že byli poučeni o bezpečném použití a o rizicích při práci s přístrojem.

Nenechte děti aby si hrály s přístrojem.

Děti by neměly provádět čištění a údržbu přístroje, pokud nejsou pod dozorem.

Vážená hladina hluku kávovaru nepřesahuje 70 dBA.

Pokud není zařízení vybaveno přívodním kabelem se zástrčkou, nebo jiným způsobem úplného odpojení od sítě na všech pólech při podmínkách přepětí III. kategorie, musí být zařazen prostředek pro úplné odpojení v pevných elektrických rozvodech podle platných předpisů.

Odpojení je začleněné v pevných elektrických rozvodech podle normy AS/NZS 3000.

Kávovar je navržený pro pevné připojení na vodovodní řad.

Nikdy nezapínejte zařízení pokud je vadné nebo má přívodní elektrický kabel ve špatném stavu.

Nezakrývejte ventilační mřížky, zejména nezakrývejte prostor pro ohřívání šálků textilií nebo jiným předmětem.

Neprovádějte čištění nebo údržbu přístroje, pokud je připojený k elektrické síti.

Nevytahujte přístroj ze zásuvky taháním za přívodní kabel.

Nenechávejte děti nebo osoby bez dostatečných zkušeností obsluhovat kávovar.

Neobsluhujte kávovar ani s ním nemanipulujte, pokud máte vlhké/mokrý ruce či nohy.

Neponořujte kávovar do vody či jiné tekutiny.

Nenechávejte obalový materiál (plastové obaly, hřebíky, karton) v dosahu dětí

Zabalený přístroj musí být skladován v suchých prostorách. Na balení s přístrojem nepokládáte těžké předměty.

Používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které jsou schválené výrobcem.

V případě, že kávovar nefunguje správně nebo je rozbitý, vypněte jej a vypojte jej od sítě.

Nepokoušejte se jej opravit, zkontaktujte servis.

Nesprávná či neodborná instalace může způsobit poranění osob či poškození majetku, za kterou výrobce nemůže být zodpovědný.

Porušení těchto bezpečnostních instrukcí může ohrozit bezpečnost uživatele, či vést k poškození zařízení.

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Kávovar je potřeba nainstalovat s vhodnou ochranou proti zpětnému toku podle místních předpisů.

Kávovar je potřeba pravidelně čistit a dezinfikovat za pomoci vhodných čistících prostředků. Detailní informace očištění a údržbě najdete v tomto manuálu.


1-2. Použití

Kávovar je navržený pro přípravu espressa a ostatních teplých nápojů (čaj, cappuccino, aj.). Jiné použití zařízení je nevhodné a může být nebezpečné.

Důležité!

Výrobce nenese odpovědnost za zranění či škody na majetku v důsledku nevhodného, chybného nebo nerozumného použití.

2. Popis kávovaru

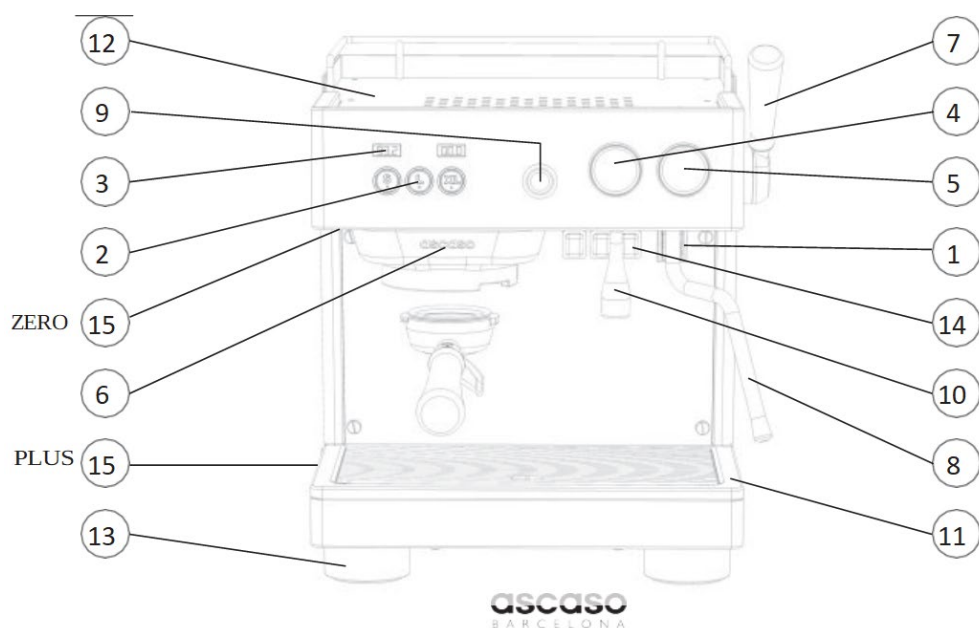

1. Hlavní vypínač
2. Tlačítka pro automatické dávkování kávy
3. Displej
4. Manometr čerpadla
5. Manometr bojleru
6. Hlava kávovaru
7. Rychloventil ovládání páry
8. Parní tryska
9. Tlačítko horké vody

10. Tryska horké vody
11. Odpadní nádoba
12. Ohřívač šálek (pouze u modelů PLUS s výjimkou ETL certifikovaných kusů)
13. Nohy kávovaru (chromové u modelu PLUS, gumové u modelu ZERO)
14. Přepínač (světlo a ohřev šálek podle modelu kávovaru)
15. Regulátor tlaku čerpadla

2-1. Parametry kávovaru

Kávovary ze série Baby T jsou navrženy pro optimální přípravu espressa a ostatních teplých nápojů.

Čerpadlo kávovaru (volumetrické čerpadlo pro model PLUS a vibrační čerpadlo pro model ZERO) dodává vodu do pracovního bojleru (bojleru na horkou vodu a páru) a do hlavy kávovaru. Pomocí ovladače pak přístroj vydává horkou vodu či páru pomocí příslušných trysek.

Vodu pro přípravu kávy je čerpaná přímo z vodovodního řadu (pro model PLUS) anebo ze zásobníku (modely PLUS a ZERO). Prochází přes okruh predehřevu - výměník v pracovním bojleru (pouze pro model PLUS). Na finální požadovanou teplotu je voda dohřátá pomocí termobloku.

Hlava kávovaru a pracovní bojler mohou mít různé provozní teploty a nakonfigurované různé provozní parametry podle požadavků uživatele za účelem maximální optimalizace výkonu kávovaru.

Kávovar disponuje ocelovou konstrukcí, ke které jsou uchyceny všechny mechanické a elektrické komponenty. Rám je vyrobený ze smaltovaného plechu a nerezové oceli. Ovládací prvky, displeje a hlava kávovaru jsou umístěny na přední straně přístroje. V horní části najdete ohřívač šálků.

	BABY T ZERO	BABY T PLUS
Napětí	230/120V, 50/60 Hz	
Výkon (W)	2400 (230 V)/1800 (120V)	
• Pracovní bojler (W)	1200	
• Hlava kávovaru (W)	1000	
Pracovní bojler		
• Maximální tlak (mpa)	0,27	
• Pracovní tlak (mpa)	0,18	
• Objem (l)	2,3	
Rozměry (mm)	350x380x430	350x450x430
Váha (kg)	35	
Zdroj vody	Zásobník	Zásobník + řad
Tlak vody Min/Max (mpa)	-	0,1/1,0
Průměr odpadní trubky (mm)	16 (volitelné)	
Páka na jednu porci kávy	1	
Páka na dvě porce kávy	1	
Přetlakový filtr na 1 porci kávy	1	
Přetlakový filtr na 2 porce kávy	1	
Slepý filtr	1	
Tamper	1	
Přívodní hadice na vodu	-	1

3. Instalace

Kávovar je potřeba umístit na povrch do výšky alespoň 1,2 m vysoko. Povrch musí být stabilní, rovný, a suchý. Kávovar je dodáván s výškově nastavitelnými nohami.

Tento přístroj není vhodné instalovat do prostor, kde může hrozit ostřík vodou a není vhodný pro venkovní použití. Přístroj je nainstalujte do prostor, kde je použití a údržba omezená pouze na kvalifikovaný personál.

Pro správný provoz kávovaru je důležité, aby byl umístěný v prostorách, kde se okolní teplota pohybuje mezi +5 °C a +32 °C a vlhkost vzduchu nepřesahuje 70 %.

Doporučujeme ponechat volný prostor okolo kávovaru pro usnadnění čištění a údržby a ponechat prostor pro mlýnek na kávu.

Aby se zabránilo zamrznutí vody v kávovaru, neinstalujte kávovar do míst, kde hrozí pokles okolní teploty na 0 °C nebo pod 0 °C. Pokud voda v kávovaru zamrzne, nepoužívejte kávovar a obraťte se na výrobce.


Kávovar musí být zásobován výhradně studenou pitnou vodou v souladu s platnými předpisy. Tlak vodovodního řadu musí být mezi 0,1 a 0,6 MPa. Pokud vodovodní řad těmito parametry nevyhovuje, obraťte se na výrobce. Mezi přívodní hadicí kávovaru a vodovodním řadem musí být nainstalovaný uzavírací ventil pro případ, že bude potřeba přerušit přívod vody.

Voda a pára, které vystupují z kávovaru jsou extrémně horké a mohou způsobit vážná poranění.

Nedodržení instrukcí a varování výrobce může zneplatnit záruku poskytovanou k přístroji.

3-1. Elektrické připojení

Kávovar je z výroby připravený pro připojení k síti odpovídajících parametrů. Před připojením kávovaru se ujistěte, že požadované parametry na štítku přístroje odpovídají parametrům vaší elektrické sítě.

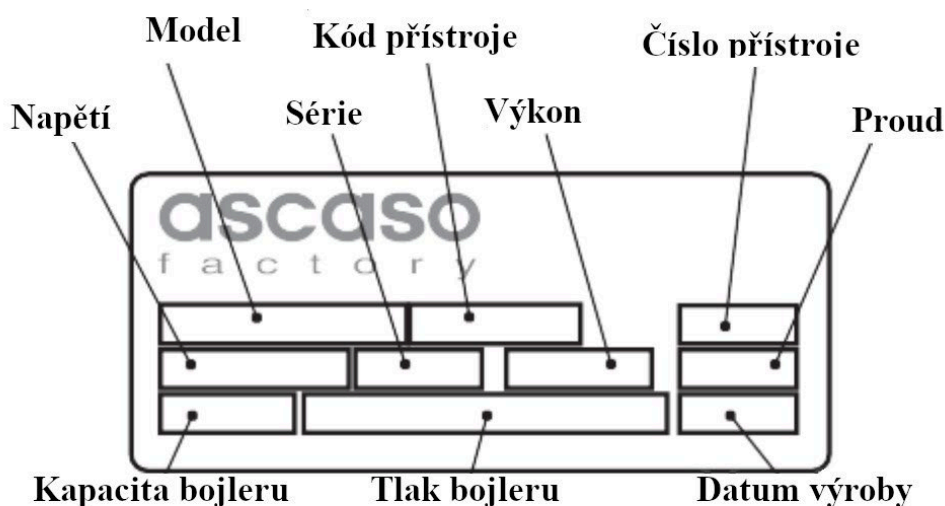

Pokud je poškozený přívodní kabel, výměnu musí provést výrobce, autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo vzniku nebezpečí poranění elektrickým proudem.

Přívodní kabel musí být připojený v souladu s platnými předpisy. Odpojovací prvek musí být zařazen v pevné elektrické instalaci podle platných předpisů.

Důležité!

Kávovar musí být připojený na správně uzemněné připojení.

Před zapnutím kávovaru se přesvědčte, že vaše elektrická síť je dostatečně nadimenzovaná na požadavky na příkon přístroje. Je možné omezit maximální příkon kávovaru pomocí konfiguračního softwaru, například omezením počtu topných těles, které pracují najednou.

Tabulka příkonu a proudu podle konfigurace počtu topných těles, které pracují najednou

	Káva (W)	Pára (W)	Celkem A	Parametr CE		
				1	2	3
BABY T 230 V	1x 1000	1x 1200	10	5,5 A	10 A	10 A
BABY T 110 V	1x 1000	2x 600	20	9 A	12 A	20 A

Standardní konfigurace CE parametru je CE=2 pro všechny modely.

3-2. Připojení na vodu

Důležité!

Kávovar je potřeba nainstalovat s vhodnou ochranou proti zpětnému toku podle všech platných předpisů.

Kávovar může používat jako zdroj vody zásobník nebo vodovodní řád, podle modelu (ZERO nebo PLUS). Před spuštěním kávovaru zkontrolujte model vašeho přístroje.

Baby T ZERO může jako zdroj vody mít pouze vlastní zásobník na vodu. Ten najdete na pravé straně kávovaru. Pro spuštění:

1. Naplňte zásobník pitnou vodou.
2. Zkontrolujte, že přívodní hadička kávovaru je plně ponořena v zásobníku.
3. Kontrolujte, že v zásobníku je dostatek vody. Provoz kávovaru bez vody může poškodit čerpadlo.

Důležité!

Kávovar disponuje funkcí hlídání hladiny vody v zásobníku. Pokud hladina vody poklesne pod minimální úroveň, rozsvítí se varovná kontrolka.

Doporučujeme používat měkkou vodu s nízkým obsahem minerálů. Kvalita vody ovlivňuje kvalitu a chuť připravené kávy. Kvalitní měkká voda pomáhá předcházet závadám na kávovar.

Doporučujeme použít vhodné změkčovací filtry.


Doporučené parametry vody pro použití vody z vodovodního řadu pro kávovar:

Celkové množství rozpuštěných látek	90 - 150 ppm	pH	6.5 - 8
Celková tvrdost	70 - 100 ppm	Alkalita	40 - 80 ppm
Železo	0 - 0.22 ppm	Chlór	0 – 30 ppm
Volný chlór	0 - 0.05 ppm	Tlak vody z řadu	0,1/1,0 MPa
Celkové množství chlóru	0 – 0.1 ppm	Průtok vody	8 l/min

Model Baby T PLUS může jako zdroj vody používat zásobník na vodu, lze ale také připojit přímo na vodovodní řad. Kávovar se nastaví na provoz ze zásobníku nebo z řadu úpravou EP parametru v nastavení.

Pro připojení kávovaru na vodovodní řad:

1. Připojte konec flexibilní přívodní hadice (1/8“ H připojení) ke kávovaru. Konektor najdete pod kávovarem na zadní straně (viz. obrázek)
2. Připojte konec flexibilní přívodní hadice (3/8“ H připojení) na připojení k vodovodnímu řadu. Pokud máte nainstalovaný systém úpravy vody, připojte hadici na připojení k úpravě vody.

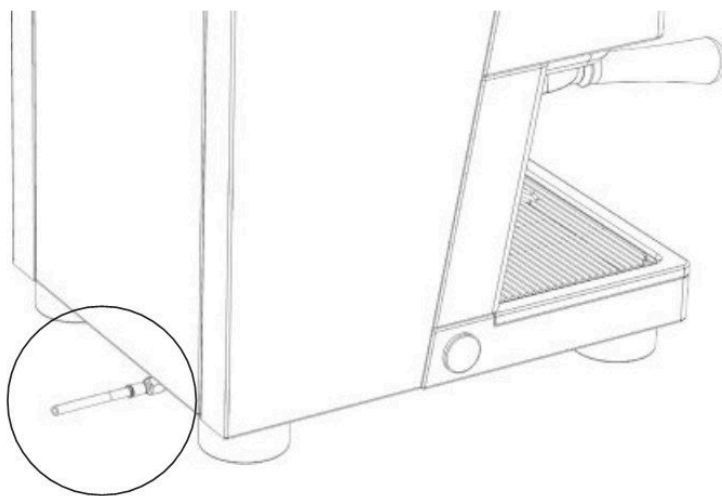

Poté co máte kávovar správně připojený, otevřete uzavírací ventil připojení k řadu a kávovar je připravený ke spuštění.

Důležité!

Pokud budete kávovar připojovat k vodovodnímu řadu, je nutné nainstalovat uzavírací ventil na přívod vody, pro případ že bude nutné uzavřít přívod vody do kávovaru.

Důležité!

Jako volitelné příslušenství lze ke kávovaru pořídit připojení na odpad. Pokud máte tuto sadu (KIT.368), připevněte příslušenství k nastavení výšky nohou kávovaru a připojte volný konec přiložené odpadní hadice k připojení na odpad. Pro odtok vody z odpadní nádoby kávovaru je potřeba vymontovat záslepku připojení na odpadní hadici v odpadní nádobě.

4. Spuštění kávovaru

Důležité!


Před spuštěním kávovaru zkontrolujte, že je kávovar správně připraven a nainstalován podle kapitoly 3 v tomto návodu.

Prepněte hlavní vypínač (1) do polohy „ON“ (zapnuto). Přístroj začne automaticky plnit bojler vodou na přednastavenou hladinu. Po dokončení plnění bude voda nahřátá na provozní teplotu a tlak.

Regulace tlaku čerpadla u modelu PLUS:

Čerpadlo je nastavené z výroby na tlak 9 barů. Pokud je potřeba tlak upravit, postupujte takto:


1. Sejměte plastový kryt na bočním panelu kávovaru
2. Pomocí šroubováku otočte šroubem čerpadla. Otáčením po směru hodinových ručiček tlak zvýšíte, otáčením proti směru hodinových ručiček tlak snížíte.
3. Zkontrolujte tlak čerpadla na manometru (4) na čelním panelu kávovaru.

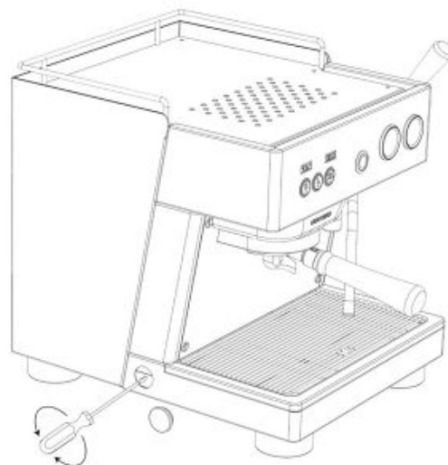

Regulace přetlakového (OPV) ventilu – pracovní tlak čerpadla u modelu ZERO:

Přetlakový (OPV) ventil (15) slouží k regulaci maximálního pracovního tlaku kávovaru při přípravě kávy. Tento tlak by nikdy neměl překročit 12 barů. Přetlakový ventil je z výroby nastavený na 10 barů. Pokud potřebujete tuto hodnotu změnit, postupujte takto:

1. Vložte páku se slepým filtrem do hlavy kávovaru a zajistěte ji.
2. Spusťte extrakci kávy a otáčejte regulátorem přetlakového (OPV) ventilu, dokud manometr čerpadla (4) na čelním panelu kávovaru neukáže požadovanou hodnotu tlaku. Otáčením regulátoru

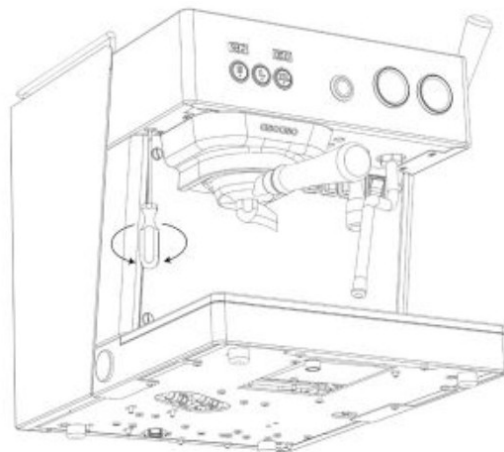


doprava zvýšíte provozní tlak. Otáčením regulátoru doleva provozní tlak snížíte.

Nyní je potřeba počkat, až teplota hlavy kávovaru dosáhne nastavenou hodnotu před tím, než začnete připravovat kávu (teplotu zobrazuje specifický displej (3) pro každou hlavu kávovaru) a až teplota pracovního bojleru dosáhne nastavenou hodnotu (manometr bojleru ukáže mezi 1 a 1,5 bar podle nastavení), než začnete s výdejem horké vody či páry.

5. Příprava espressa

Kávovar je vhodný pro všechny druhy kávy. Pokud káva vytéká velmi rychle nebo velmi pomalu, upravte hrubost mletí. Postup přípravy espressa:

1. Zapněte kávovar
2. Všechna tlačítka na přední straně kávovaru (S, L, XL) musí nepřerušovaně svítit – to znamená, že kávovar dosáhl ideální teploty pro přípravu kávy.
3. Stiskněte tlačítko XL (nepřetržitý výdej vody) a nechte vodu protékat hlavou kávovaru. Tento úkon provádějte vždy před přípravou kávy pro optimální vyrovnaní teploty vody.
4. Nahrátou páku (portafilter) naplňte mletou kávou a upěchujte. Upěchovaná káva musí zabírat 3/4 kapacity filtru (viz. obrázek).
5. Opatrně očistěte zbytky kávy, které se usadily na okrajích páky.
6. Vložte páku s upěchovanou kávou do hlavy kávovaru (6). Začněte zleva a otáčejte doprava (proti směru hodin) a dostatečně utáhněte (viz. obrázek).
7. Umístěte šálek (šálky) pod výpust páky a stiskněte jedno z tlačítek na kávovaru podle požadované velikosti porce. Doporučujeme čas extrakce 20–25 sekund.

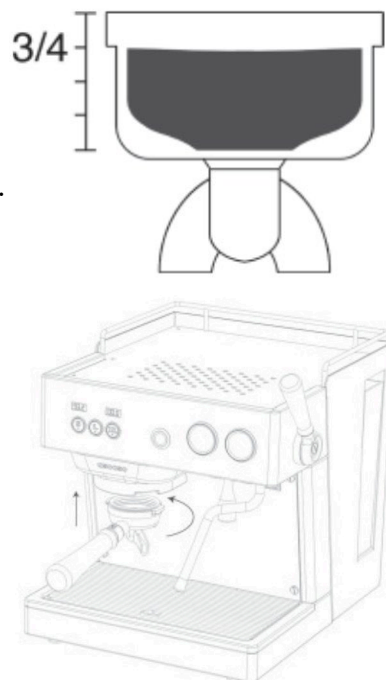

Důležité!

Kávovar má pouze tři tlačítka, ale první dvě (S, L) mají dvě nastavitelné předvolby pro automatické dávkování. Předvolbu barista vybírá tak, že tlačítko stiskne buď jednou, nebo dvakrát. Když tlačítko stiskne dvakrát, barva tlačítka se změní z bílé na modrou.

Pro dosažení optimální kvality extrakce espressa používejte vždy vhodný filtr pro 1 nebo 2 porce kávy.


Pozor!

Pokud káva při extrakci vytéká velmi rychle nebo velmi pomalu, bude nutné změnit hrubost mletí na jemnější nebo hrubší.

Obecná doporučení:

1. Páka (portafilter) musí být vždy nasazena v hlavě kávovaru, aby došlo k jejímu prohřátí. Páku vždy dostatečně dotáhněte.
2. Před přípravou kávy nechte šálky nahřát na ohřívací ploše na horní straně kávovaru. Jejich nahřátí na vyšší teplotu (optimálně 40°C / 105°F) přispívá pomalejšímu vychládání espressa.
3. Po vypnutí extrakce bude káva z páky ještě několik sekund vytékat v malých kapkách.
4. Kávu vždy namelte těsně před přípravou a vždy jen v množství, které okamžitě spotřebujete. Namletá káva rychle stárne a ztrácí aroma. Tukové látky obsažené v kávě žluknou.

6. Programování tlačítek (velikostí porcí kávy)

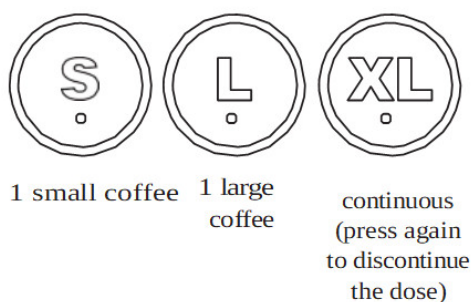

Chcete-li jednotlivým tlačítkům naprogramovat automatické dávkování (objem vydané kávy), musí být přístroj zapnutý a plně nahřátý pro přípravu kávy – všechna tlačítka svítí bez přerušení. Pro zahájení programování stiskněte programovací tlačítko XL na 5 nebo 6 sekund, dokud nezačne blikat. Ostatní tlačítka začnou svítit nepřerušovaně bledě modře. Poté postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Klikněte na tlačítko, které chcete naprogramovat. Z hlavy kávovaru začne vytékat voda pro extrakci. Důležité! Tlačítka S a L mají dvě předvolby podle toho, zda je stisknete jednou nebo dvakrát. Při programování byste měli postupovat stejně: chcete-li programovat první předvolbu – stiskněte tlačítko jednou (tlačítko se při nastavování objemu kávy rozsvítí bíle). Pro programování druhé předvolby stiskněte tlačítko dvakrát (tlačítko se při nastavování objemu kávy rozsvítí modře).
2. Jakmile dosáhnete požadovaného objemu kávy, znovu stiskněte tlačítko, aby se objem vydané vody v tomto bodě zastavil.

Důležité! Abyste věděli, která předvolba byla tlačítkům nastavena, podívejte se na barvu tlačítka. Pokud tlačítko svítí světle modře, znamená to, že jste tlačítku nenastavili ani jednu ze dvou předvoleb. Pokud tlačítko svítí tmavě modře, znamená to, že jste tlačítku nastavili

první předvolbu. Pokud jste nastavili tlačítku i druhou předvolbu, podsvícení zmizí. To znamená, že naprogramování objemu bylo dokončeno.

3. Jakmile máte automatické dávkování u zvoleného tlačítka nastavené, ukončete programování stisknutím tlačítka XL – podsvícení tlačítek S a L se změní na bílou.
4. Pro návrat do provozního režimu kávovaru stiskněte dvakrát tlačítko XL. Důležité! Pokud místo tohoto závěrečného kroku stisknete tlačítko S nebo L, může to změnit nastavení kávovaru a kávovar v tomto případě nemusí pracovat správně (např. se nezapne čerpadlo). V tomto případě opakujte celý proces programování tlačítek znovu od začátku a dokončete jej správně, nebo restartujte kávovar.

7. Příprava cappuccina

Správné cappuccino by se mělo skládat ze single espressa (25–30 ml) a 120–170 ml mléka napěněného párou. Mléko nesmí být horké, ideální teplota našlehaného mléka je mezi 60–65 stupni Celsia. Doporučujeme používat čerstvé plnotučné kravské mléko, se kterým se při šlehání pracuje nejlépe. Našlehané mléko pro cappuccino musí být rovnoměrně husté bez výrazných bublin.

Příprava

- Kávovar je připravený k výdeji horké vody a páry, když tlakoměr bojleru ukazuje tlak 1,2 / 1,5 baru. Po zapnutí kávovaru trvá jeho nahřátí na páru přibližně 20–22 min.
- Pro výdej páry otevřete rychloventil ovládání páry na straně kávovaru (7). Je normální, že na začátku vyteče z parní trysky trocha zkondenzované vody, proto je trysku nejprve nutné pustit naprázdno a profouknout. Během tohoto procesu hlavici trysky buď umístíte do připravené nádoby, nebo ji zakryjete utěrkou. Po profouknutí páru vypněte.
- Poté již parní trysku ponořte do mléka, které chcete ohřát. Pro ohřívání mléka vždy používejte baristické konvičky určené k tomuto účelu. Konvička se mlékem vždy plní do poloviny.

1) Textura: Šlehání pěny

Pro dosažení sametově husté konzistence pěny umístíte hlavici parní trysky těsně pod hladinu mléka tak, aby se tryska opírala o zobáček konvičky a svírala s ní úhel 45 stupňů. Konvičku navíc lehce naklopte na stranu, aby se hlavice trysky nacházela přibližně 1 cm od stěny konvičky. Tímto způsobem bude mléko v konvičce nejlépe cirkulovat.

Takto šlehejte mléko přibližně do doby, než dosáhne teploty 40 stupňů Celsia.

2) Teplota: Ohřívání mléka


Když je objem mléčné pěny v konvičce dostatečný, nechte parní trysku zcela ponořenou v mléce. Mléko už nebude nabývat na objemu, ale bude se dále ohřívat. Když mléko dosáhne teploty 60–65 stupňů Celsia, vraťte rychloventil ovládání páry (7) do původní polohy a vypněte výdej páry.

Po ukončení parní trysky znovu profoukněte a očistěte stejným způsobem, jako jste to udělali před jejím použitím.

Když je mléko hotové, přelijte ho do šálku s espressem.

Důležité!

Během texturování (šlehání pěny) by tryska měla vždy být ponořená těsně pod hladinou mléka, zatímco během ohřívání se již musí nacházet hlouběji.

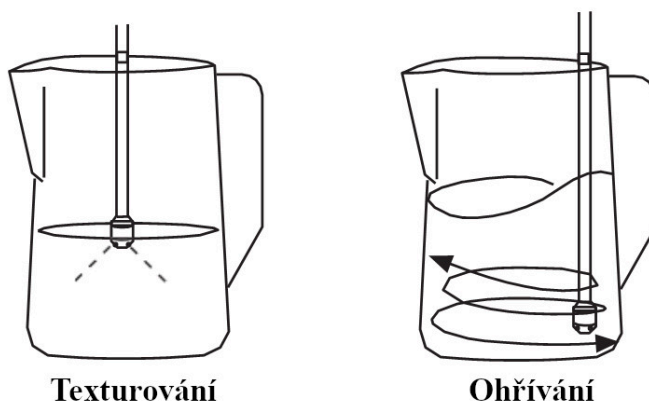

Nezahřívejte mléko na více než 75°C. Mléko by bylo připálené.

TIP: Kávu připravujte vždy do dobře nahřátého šálku. Od studeného šálku by se káva zbytečně ochladila.

Možné problémy:


Mléčná pěna je příliš řídká a bez konzistence:

1. Důvodem může být použití opakovaně ohřívaného mléka.
2. Důvodem může být přehřátí (spálení) mléka nebo špatné provedení prvního kroku (texturování), kdy mléčná pěna nedosáhne potřebného objemu.

Pozor! Pokud používáte parní trysku delší dobu bez přerušení a všimnete si, že tlak v bojleru klesá, počkejte, než se bojler znovu dohřeje. Optimální tlak je 1/1,5 baru.

Důležité!

Před i po každém použití je vhodné vypustit páru přibližně na 5 sekund, aby se tryska vyčistila a zabránilo se jejímu ucpání. K čištění otvorů (A) lze použít tenkou sponu. Vždy se ujistěte, že tryska není ucpaná.

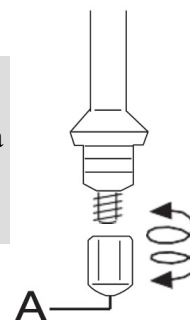

8. Výdej horké vody

Umístěte šálek pod trysku pro výdej horké vody (10). Stiskněte tlačítko výdeje horké vody (9). Jakmile dosáhnete požadovaného objemu, stiskněte opět tlačítko (9) a výdej vody vypněte.

9. Nastavení kávovaru

Modely Baby T ZERO a Baby T PLUS mají 2 nezávislé displeje, s pomocí kterých můžete nastavit následující parametry:

Parametr	Popis
t	Nastavení teploty hlavy kávovaru, během provozu je teplota zobrazená na levém displeji.
tc	Teplota pracovního bojleru.
tec	Podmenu s nastavením teplotních parametrů, včetně P/I/d/b/Ce.
P/I/d/b	Nastavení teplotních parametrů PID regulace.
ce	Nastavení příkonu kávovaru. Parametr má hodnotu mezi 1 a 3, toto nastavení určuje, kolik topných těles může pracovat najednou. Priorita mají vždy topná tělesa hlavy kávovaru. Tabulku příkonu a proudu v závislosti na nastavení najdete v kapitole 3-1.
teE	Teplota pracovního bojleru ve stand-by módu.
tiE	Doba nečinnosti (v minutách), po které se teplota pracovního bojleru nastaví na teplotu pro stand-by mód (podle parametru teE). Pokud je nastavena hodnota tiE=0, stand-by mód je deaktivovaný.
Ud	Jednotky měření teploty: stupně Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F).
Px	Preinfuze předvolby x (x=1,2,3,4) tlačítka, nastavitelná mezi 0 až 5 vteřinami. Například P1 je čas preinfuze (čerpadlo zapnuté) předvolby 1. Čas, kdy čerpadlo nepracuje je vždy 3 vteřiny. Předvolba 5 (tlačítko XL, kontinuální výdej vody) nemá čas preinfuze. Poznámka: Předvolba P1 a P2 odpovídá jednoduchému stisku tlačítek S a L. Předvolba P3 a P4 odpovídá dvojitému stisknutí tlačítek S a L.
Cr	Časovač je aktivní nebo deaktivovaný. Pokud je aktivní, je čas extrakce zobrazený na pravém displeji.
u	Parametr kompenzace teploty. Tento parametr umožňuje nastavit kompenzaci (offset) teploty mezi skutečnou teplotou na výstupu a teplotou v místě měření v kávovaru (která se zobrazuje na displeji).
Ac	Pracovní bojler je aktivovaný nebo deaktivovaný.
EP	Nastavení zdroje vody pro kávovar. Nastavit lze buď vodovodní řad (red) nebo zásobník (dep).
SP	Tento parametr indikuje množství připravených káv od posledního resetu parametru. Poznámka: Započítává se počet přípravných káv, ne počet stisknutí tlačítka. Dvojitě espresso se počítá jako dvě kávy.
ST	Tento parametr indikuje celkové množství připravených káv.

Pro vstup do programování je potřeba zmáčknout a podržet tlačítko č. 3 a k tomu zmáčknout tlačítko č. 2 (počítáno zleva) na první skupině tlačítek. 3 tlačítka a displeje budou vypnuté. Poté zmáčkněte tlačítko č. 3 po dobu 10 vteřin. Levý displej poté zobrazí parametry k programování podle tabulky výše.

Použijte tlačítko č. 2 pro listování dopředu a tlačítko č. 1 pro listování zpět mezi parametry. Stiskněte tlačítko č. 3 pro výběr a změnu parametru. Po výběru parametru jej upravíte pomocí tlačítek č. 1 a č. 2 – tlačítkem č. 1 zvyšujete hodnotu parametru, tlačítkem č. 2 ji snižujete. Stisknutím tlačítka č. 3 změnu potvrdíte a vrátíte se zpět na seznam parametrů.

Pro pouštění menu je potřeba v seznamu najít volbu „ESC“ a vybrat ji pomocí tlačítka č. 3 – tlačítka a displeje budou vypnuté. Aktivujeme je zmáčknutím tlačítka č. 2.

Důležité!

Naprogramované parametry lze resetovat následujícím způsobem: Když je kávovar vypnutý, zmáčkněte a držte tlačítka č. 1, 2 a 3. Bez toho, abyste je pustili, zapněte kávovar pomocí hlavního vypínače. Na displeji se zobrazí text „Prt“. Poté pusťte tlačítka a znovu vypněte kávovar. Po zapnutí budou parametry vyresetované.

Důležité!

Kávovar je schopný pomocí displejů zobrazit upozornění a chybové hlášky v případě problémů s různými komponenty přístroje:

AL1	Doplňte zásobník vodou.
AL2	Porucha průtokoměru v hlavě kávovaru.
AL3	Porucha snímače teploty v hlavě kávovaru.
AL4	Porucha topného tělesa hlavy kávovaru.
AL5	Porucha elektrického obvodu.
AL6	Bylo dosaženo maximálního času plnění bojleru.
AL7	Porucha snímače teploty bojleru.
AL8	Porucha topného tělesa bojleru.

Důležité!

Je možné aktivovat kávovar tak, aby se rozsvítily pouze tlačítka a displeje a aby topná tělesa a chybové hlášky byly deaktivované. Kávovar zapnete tímto způsobem následovně: Když je kávovar vypnutý, zmáčkněte a držte tlačítka č. 1 a č. 2. Bez toho, abyste je pustili, zapněte kávovar pomocí hlavního vypínače. Tlačítka a displeje se rozsvítí. Poté pusťte tlačítka. Pro deaktivaci je potřeba postup zopakovat.

10. Použití aplikace Baby T – připojení kávovaru

Elektronickou konfiguraci modelů Baby T ZERO a Baby T PLUS lze provést pomocí mobilního zařízení s nainstalovanou příslušnou aplikací. Aplikaci si můžete stáhnout z webu Ascaso Factory nebo z obchodu s aplikacemi (app store).

Pomocí aplikace můžete ovládat parametry, jako jsou:

- Obecná nastavení: model, jednotky měření, připojení na vodu, ZAP/VYP přístroje, hlava kávovaru a parní bojler.

- Nastavení teploty: hlava kávovaru, parní bojler, bypass a pohotovostní režim.
- Nastavení dávky/preinfuze: objem a čas preinfuze pro dostupné předvolby (celkem 4), stejně jako aktivace automatického proplachu pomocí tlačítka XL.
- Programování automatického zapnutí/vypnutí stroje.
- Statistika: čtení a vynulování počítadel kávy pro každou předvolbu (4) a celkové hodnoty.

Chcete-li se připojit ke stroji z mobilního zařízení, postupujte podle následujících kroků:

1. Povolte na svém mobilním zařízení funkci Bluetooth.
2. Aktivujte aplikaci Ascaso Baby T.
3. V hlavní nabídce vyberte možnost „Připojit/Connect“. Zobrazí se seznam dostupných zařízení. Najděte kávovar pod číslem ASCASOXXXX, kde XXXX odpovídá sériovému číslu modulu Bluetooth kávovaru (např. ASCASO0000).
4. Důležité! Autorizační kód pro připojení je 8483.
5. Po připojení vyberte v hlavní nabídce možnost „Načíst kávovar / Read Machine“.
6. Po dokončení nastavení parametrů vyberte možnost „Odeslat do kávovaru / Send to Machine“ pro jejich odeslání do kávovaru.
7. Pro ukončení procesu vyberte možnost „Odhlásit se / Log out“.

Použití aplikace je zcela intuitivní.

11. Údržba a čištění

Čištění a preventivní péče o kávovar je žádoucí pro jeho správné a bezproblémové fungování a přípravu kvalitní kávy.

Obecné varování! Před údržbou a čištěním kávovar vždy nejprve odpojte od elektrické sítě a počkejte, až bude studený. Neponořujte kávovar do vody. Kávovar ani jeho součástky nejsou vhodné pro mytí v myčce na nádobí.

1. Denní čištění

- K čištění vnějších ploch a komponentů kávovaru používejte speciální přípravky určené na nerezovou ocel.
- Displej nikdy nečistěte alkoholem.
- Pravidelně čistěte odkapní mřížku.
- Pravidelně vylévejte a čistěte odpadní nádobu (11).
- Parní trysku ihned po použití očistěte vlhkým hadříkem.
- Na konci dne vždy důkladně vyčistěte parní trysku a odstraňte zbytky mléka. Doporučujeme použít některý ze speciálních čističů pro parní trysky Ascaso V.8410. Vždy dodržujte

dávkování uvedené na produktu a postupujte podle pokynů u daného čisticího prostředku. Nakonec čištění několikrát zopakujte pouze s čistou vodou, aby se zbytky čisticího prostředku z parní trysky důkladně vypláchly.

2. Týdenní čištění

- Každý týden vyčistěte sprchu a těsnění v hlavě kávovaru. K čištění použijte speciální kartáč Ascaso kód V.26.
- Filtry a páky čistěte také týdně. Připravte si roztok s detergentem č.j. V.8401 nebo V.8402 podle pokynů uvedených na produktu. Filtry a páky ponořte do připraveného roztoku a nechte je namočené alespoň 20 minut, ale nejlépe přes noc. Poté je vyjměte z roztoku a důkladně opláchněte v čisté vodě.
- Čištění vnitřních součástí zpětným oplachem je nutné provádět každý týden. Do zapnutého a nahřátého kávovaru vložte páku se slepým filtrem a čisticím prostředkem ref. V.8401 nebo V.8402 a při čištění postupujte podle pokynů uvedených u čisticího prostředku. Tímto způsobem vyčistíte vnitřní součásti hlavy kávovaru (difuzor, sprchu, ventily, vodní cesty atd.). Tento proces opakujte několikrát, dokud z kávovaru nezačne vytékat čistá voda. Poté vyjměte páku z hlavy kávovaru a na 30 vteřin propusťte čistou vodu a nechte hlavu kávovaru propláchnout.

3. Automatické čištění hlavy kávovaru

- Pro aktivaci systému automatického čištění hlavy kávovaru stiskněte a držte tlačítko 3 a k tomu stiskněte tlačítko 1 na ovládacím panelu. Poté se spustí proces čištění, během kterého se zahájí 10 po sobě jdoucích oplachů po 10 sekundách s 3s prodlevou mezi nimi. Pokud potřebujete proces čištění zastavit ještě před jeho koncem, stiskněte tlačítko 3.

4. Čištění bojleru

- V závislosti na tvrdosti použité vody je nutné čistit parní bojler. K tomu použijte čisticí prostředek V.8412 podle pokynů na něm uvedených.

12. Záruka

Pro záruku si uschovejte nákupní fakturu. V případě poruchy a reklamace ji bude nutné předložit.

Na toto zařízení poskytuje výrobce/distributor záruku, které začíná od data nákupu, na jakoukoli výrobní vadu nebo použitý materiál.

Případné poštovné a balné bude účtováno uživateli. Tato záruka nebude platná, pokud:

1. Nemáte fakturu či doklad o nákupu.
2. Došlo k použití přístroje nevhodným způsobem.
3. Došlo k nahromadění vodního kamene nebo nedostatečnému čištění stroje.
4. Kávovar byl rozebrán jiným personálem či servisem než schválenou oficiální sítí technické pomoci Ascaso.