



An important choice



PL41E – PL41EM



PŘEHLED SOUČÁSTÍ :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Nádržka na studenou vodu | 10. Sítko páky na dva šálky |
| 2. Nahřívač šálků | 11. Hlavní vypínač on/off |
| 3. Indikační kontrolka páry | 12. Tlačítko páry |
| 4. Otočný knoflík na regulaci vody/páry | 13. Přepínač káva/voda/pára |
| 5. Hlava | 14. Svítící kontrolka |
| 6. Tryska pára/voda | 15. Pěchovač (tamper) |
| 7. Odnímatelný tácek (mřížka) | 16. Odměrka |
| 8. Držák s filtru (páka) | 17. Manometer |
| 9. Sítko páky na jeden šálek | 18. Sítko na PODy |
| | 19. Odnímatelné víko nádržky vody |
| | 20. Ukazatel hladiny vody |

NÁVOD K OBSLUZE

Zapnutí:

1. Vyjměte přístroj z obalu a ujistěte se, že všechny části byly odebrány (včetně všech ochranných obalů).
2. Postavte kávovar na plochý a stabilní povrch daleko od horkých a vlhkých míst.
3. Odstraňte poklici zásobníku na vodu (19) v zadní části kávovaru a vyjměte zásobník na vodu (1) Dejte pozor, aby nedošlo k poškození trubiček uvnitř.
4. Naplňte nádrž studenou vodou (1).
5. Umístěte zásobník zpět na místo a zkontrolujte, zda nejsou ohnuté trubky a filtr je správně umístěn.
6. Zapojte kávovar do zásuvky. Ujistěte se, že zásuvka má správné napětí.
7. Umístěte páku (8) na hlavu (5) a otočte jej zleva doprava. Nechte nahřát pro přípravu
8. Zapněte kávovar stisknutím tlačítka spínače (11). Integrovaná kontrolka se rozsvítí k potvrzení napájení.
9. Otočte knoflík pára/horká voda (4).
10. Stiskněte tlačítko páry (12) a tlačítko kávy / horké vody (13).
11. Když voda teče z parní trysky (6), zmáčkněte znovu tlačítko kávy / horké vody (13) a tlačítko páry (12) a zavřete knoflík pro páru/horkou vodu (4).
12. Po dokončení všech těchto operací, nechte stroj zapnutý

Příprava kávy:

13. Zkontrolujte, že nádržka (1) obsahuje dostatek vody.
14. Zapněte kávovar (11): rozsvítí se kontrolka
15. Jakmile se rozsvítí kontrolka (3) stroj je připraven k použití.
16. Do páky (8) umístěte jednoporcové (9) nebo dvouporcové sítko (10).
17. Nasypete kávu do páky kávovaru (8).
26. Vložte páku (8) do hlavy kávovaru (5) a otočte ji dostatečně doprava; umístěte šálky na mřížku (7)
27. Stiskněte tlačítko kávy / horké vody (13). Manometr (17) zobrazí aktuální tlak (8-14bar) (pouze u modelu PL41EM)
28. Jakmile máte požadované množství kávy, stiskněte tlačítko kávy / horké vody (13).
29. Vyjměte páku (8) a vysypte kávové sedliny. Ujistěte se, že páka je čistá a vložte zpět do hlavy kávovaru pro opětovné nahřátí.

Příprava kávy s použitím Kávových PODů:

30. Zkontrolujte, že nádržka (1) obsahuje dostatek vody
31. Zapněte kávovar (11): rozsvítí se kontrolka (11). Tuto operaci lze provést pouze v případě, že stroj je vypnutý.
32. Jakmile se rozsvítí kontrolka (3) stroj je připraven k použití.
33. Vložte síto, určené pro PODy (18) do páky (8), která se předeheřívá, jak je uvedeno v bodu 7.
34. Otevřete balení PODu, které není poškozené.
35. Vložte POD do sítka (18).
36. Vložte páku (8) do hlavy kávovaru (5) a otočte ji dostatečně doprava; umístěte šálky na mřížku (7)
37. Stiskněte tlačítko kávy / horké vody (13). Manometr (17) zobrazí aktuální tlak (8-14bar) (pouze u modelu PL41EM)
28. Jakmile máte požadované množství kávy, stiskněte tlačítko kávy / horké vody (13).
29. Vyjměte páku (8) a vysypte použitý POD.

Pára:

40. Zkontrolujte, že nádržka (1) obsahuje dostatek vody
41. Zapněte kávovar (11): rozsvítí se kontrolka (11). Tuto operaci lze provést pouze v případě, že stroj je vypnutý.
42. Zmáčkněte tlačítko páry (12).
43. Jakmile se rozsvítí indikátor (3), stroj je připraven k použití.
44. Otočte knoflíkem páry / horké vody (4). Nejdříve vyteče trochu vody než se objeví pára.
45. Vložte šálek s mlékem (6) a otočte knoflíkem (4).
46. Po zpěnění mléka, zavřete knoflík pára/voda (4).
47. **Důležité :** Po zpěnění mléka, znovu otevřete knoflík pára/horká voda (4) a zmáčkněte tlačítko páry (12) a tlačítko kávy / horké vody (13). Po odpuštění vody z parní trysky (6), zavřete znovu knoflík páry / horké vody (4) a zároveň zmáčkněte tlačítko páry (12) a tlačítko kávy / horké vody (13). Pečlivě vyčistěte parní trysku (6).

Horká voda:

48. Zkontrolujte, že nádržka (1) obsahuje dostatek vody
49. Zapněte kávovar (11): rozsvítí se kontrolka (11). Tuto operaci lze provést pouze v případě, že stroj je vypnutý.
52. Otočte knoflíkem páry / horké vody (4).
12. Zmáčkněte tlačítko páry (12) a tlačítko kávy / horké vody (13). Teplá voda začne ihned vytékat z parní trysky
54. Jakmile máte požadované množství vody, zmáčkněte tlačítko páry (12) a tlačítko kávy / horké vody (13). Zavřete znovu knoflík páry / horké vody (4).
55. Po získání potřebné vody z trysky (6) se ujistěte se, že je dostatek vody v zásobníku (1).

Užitečné tipy:

- Sítka páky (9 a 10) nemusíte mýt po každém použití, ale doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda-li nejsou ucpány
- Nahřátím šálků na nahříváči (2) dosáhnete lepších výsledků (jen pokud je kávovar zapnutý)

Pravidelná údržba a preventivní opatření:

- Po každém použití vyčistěte parní trysku a hlavu kávovaru
- Pro čištění kávovaru doporučujeme použít vlhký hadřík
- Nenechávejte stroj venku a ve vlhkém prostředí
- Stroj je určen pouze dospělým uživatelům
- Nemyjte sítko a páku v myčce
- V případě technických komplikací kontaktujte servisní oddělení

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napětí: 230 V – 50/60 Hz

Výkon: 1050 W

Doba ohřevu: cca. 3 min.

Tlak čerpadla: 15 bar

Vodní nádrž: 2,7 litrů

rozměry: 34 * 23 * 27 cm

Hmotnost: 9 kg

K použití pro mletou kávu a kávové PODy

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru zakoupením našeho produktu, vyrobeného podle nejnovějších technologických inovací. Pečlivě si prosím přečtěte všechny uvedené informace se základními požadavky na bezpečnost, uvedené v této příručce. Níže uvádíme jednoduchý přehled nejčastějších poruch a jejich řešení:


PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Chybí „kréma“ kávy	1. Kávová směs je nevhodná 2. Nesprávně namletá káva 3. Množství kávy je nedostatečné 4. Páka nebyla dostatečně utažená	1. Použijte jinou kávu 2. Upravte stupeň mletí 3. Zvyšte dávku kávy a řádně stlačte 4. Utáhněte lépe páku
Káva je příliš studená	1. Kávovar nebyl dostatečně nahřát 2. Páka nebyla dostatečně nahřáta 3. Šálky nebyly dostatečně nahřáty 4. Termostat nedosahuje optimálních hodnot	1. Postupujte dle pokynů v odstavci <i>"uvedení do provozu"</i> a <i>"příprava kávy"</i> 2. Páka musí být zahřáta společně s vodou, viz sekce <i>"uvedení do provozu"</i> 3. Řádně nahřejte šálky na ohříváči 4. Kontaktujte nejbližší servisní středisko
Káva teče příliš rychle	1. Káva je příliš hrubě namletá 2. Množství kávy je nedostatečné 3. Káva není dostatečně upěchována 4. Káva/Pod jsou staré nebo nevhodné	1. Uprav na jemnější mletí 2. Zvyšte dávku kávy a řádně stlačte 3. Řádně upěchujte 4. Použijte jinou kávu/pod
Káva protéká kolem páky	1. Páka není správně vložena a řádně utažena. 2. Příliš mnoho kávy v páce 3. Okraje páky nebyly vyčištěny 4. Těsnění je poškozené	1. Vložte správně a řádně utáhněte 2. Zmenšete množství kávy 3. Odstraňte nadbytek kávy z okraje páky a vyčistěte těsnění 4. Obraťte se na nejbližší servisní středisko
Káva vytéká po kapkách	1. Příliš jemně mletá káva 2. Příliš mnoho kávy ve filtru 3. Páka je příliš utažena	1. Uprav hrubost mletí 2. Zmenšete množství kávy 3. Neutahujte příliš
Stroj neprodukuje páru	1. Díra na konci parní trysky je ucpána 2. Není dostatek vody	1. Vyčistěte trysku páry 2. Viz sekce <i>"uvedení do provozu"</i>
Během přípravy neteče žádná káva	1. Není voda v nádržce 2. Je zapnut režim pára 3. Příliš jemně namletá káva 4. Příliš mnoho kávy v sítku 5. Páka je příliš utažena 6. Nefunkční hlava	1. Doplněte vodu do nádržky 2. Přepněte na režim káva 3. Použijte hrubší mletí 4. Použijte menší množství kávy 5. Povolte páku 6. Kontaktujte nejbližší servisní středisko
Přístroj nefunguje a nesvítí kontrolka napětí	1. Vypnutí elektřina 2. Napájecí kabel není správně zapojen 3. Napájecí kabel je poškozený	1. Zkontrolujte pojistky 2. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel v zásuvce 3. Kontaktujte nejbližší servisní středisko
Kontrolka napájení svítí, ale do 10min stále nezhasla kontrolka páry	1. Termostat nefunguje správně 2. Nahřívání nefunguje správně	1. Obraťte se na nejbližší servisní středisko 2. Obraťte se na nejbližší servisní středisko

PRÁVNÍ ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka dle platných zákonů země, kde byl výrobek prodán; konkrétní informace o záručních podmínkách Vám může poskytnout prodejce nebo dovozce ze země, kde výrobek zakoupen. Prodejce/dovozce je zcela zodpovědný za produkt.

Dovozce je zcela zodpovědný také za splnění právních předpisů platných v zemi, kde produkt distribuuje, včetně správné likvidace výrobku.

Uvnitř evropských zemí jsou platné vnitrostátní právní předpisy se směrnicí ES 44/99/CE.

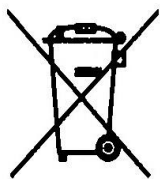

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC

Symbol pojízdného kontejneru na odpad přeškrtnutého křížem na zařízení nebo jeho obalu značí, že je nutné výrobek na konci jeho životnosti sbírat odděleně od ostatních odpadů. Uživatel tedy musí odevzdat zařízení na konci jeho životnosti v příslušných střediscích pro tříděný sběr elektrických a elektronických odpadů anebo ho musí vrátit prodejci při zakoupení nového ekvivalentního zařízení. Tříděným sběrem odpadu za účelem recyklace

či vhodného zpracování odpadu v souladu ochranou životního prostředí přispívá k odstranění možných negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobené. Nedovoleným zpracováním odpadu se uživatel

vystavuje administrativním sankcím podle platných předpisů.