

LELIT

User Manual







Mara

Pro line

PL62S - PL62 - PL62T - PL62-W - PL62G

The most compact espresso machine
with E61 type group

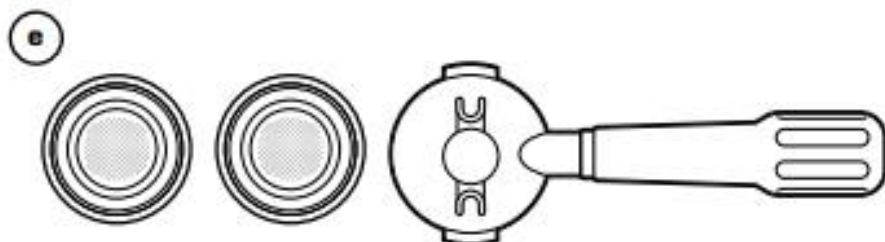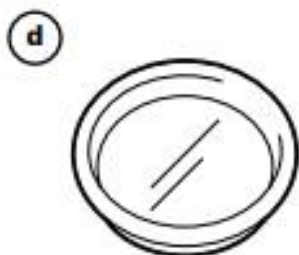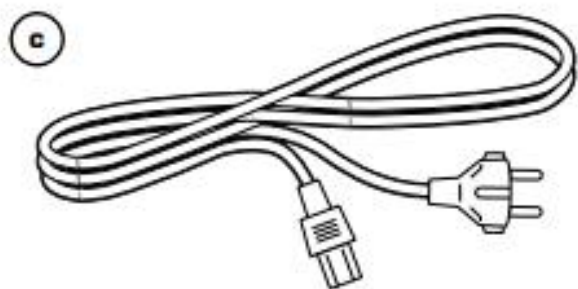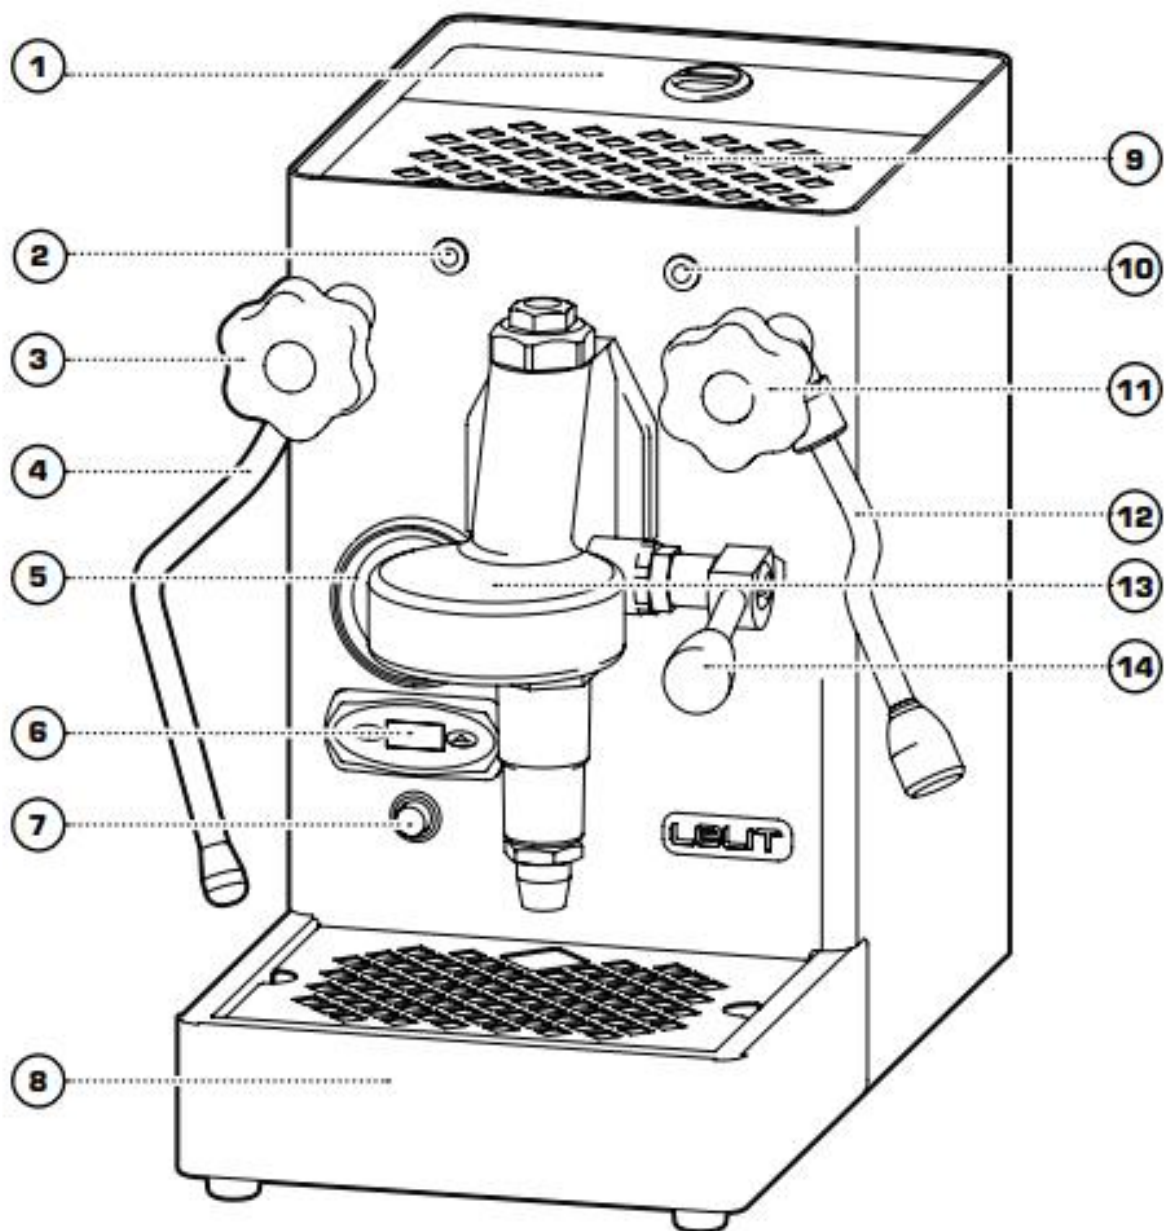

PŘEHLED SOUČÁSTÍ:

1. Kryt nádržky na vodu
2. Indikační LED kontrolka on/off
3. Otočný knoflík na regulaci páry
4. Parní tryska
5. Manometr páry a kávy
6. PID ovladač (pouze u PL62T)
7. Hlavní vypínač on/off
8. Odnímatelná odkapávací miska s držákem na šálky
9. Nahřívač šáleků
10. Indikační LED kontrolka topného tělesa
11. Otočný knoflík na regulaci horké vody
12. Tryska na horkou vodu
13. Jednotka na distribuci kávy
14. Páčka na distribuci kávy
15. Pěchovač (tamper)

OBSAH BALENÍ:

- a) Tamper/pěchovač z nerezové oceli
- b) Odměrná lžíce na kávu
- c) Napájecí kabel
- d) Slepý filtr
- e) Držák filtru na dva šálky a držák filtru na jeden šálek (pouze u PL62 a PL62T)

NÁVOD K OBSLUZE:

- 1) Otevřete balení a umístěte kávovar na plochý povrch
- 2) Odejměte nádržku na vodu
- 3) Napusťte nádržku studenou vodou
- 4) Vraťte nádržku do kávovaru

ZAPNUTÍ A KONTROLA FUNKČNOSTI:

Upozornění: Před zapojením se ujistěte, že napětí kávovaru a elektrické sítě jsou stejné.

- 1) Připojte napájecí kabel (c) do zásuvky na zadní straně kávovaru.
- 2) Zapojte do zásuvky elektrické sítě.
- 3) Zapněte kávovar zmáčknutím hlavního on/off vypínače (7)
- 4) Pokud LED kontrolky on/off (2) a topného tělesa (10) svítí, kávovar je zapnutý.
- 5) Počkejte, dokud LED kontrolka topného tělesa (10) nezhasne.

PŘÍPRAVA KÁVY:

- 1) Vložte držák filtru (e) bez kávy v distribuční jednotce (13) a pevně jej připevněte, alespoň tak, aby se srovnal se symbolem visacího zámku.
- 2) Zdvihněte páčku kávy (14) a nechte odtéct zhruba půl litru vody.
- 3) Jakmile odteče zmíněné množství vody, vraťte páčku (14) do původní pozice.

PÁRA:

- 1) Nasměrujte parní trysku (4) do odkapávací misky (8)
- 2) Otočte knoflík páry (3) proti směru hodinových ručiček
- 3) Až začne pára vycházet z parní trysky, otočte knoflík páry (3) po směru hodinových ručiček pro uzavření.

HORKÁ VODA:

- 1) Položte šálek pod trysku horké vody (12)
- 2) Otočte knoflíkem horké vody (11) proti směru hodinových ručiček.
- 3) Po zhruba jednom litru vody zavřete trysku horké vody (12) otočením knoflíku na horkou vodu (11) ve směru hodinových ručiček.

DISTRIBUCE KÁVY:

PŘÍPRAVA KÁVOVARU:

- 1) Zkontrolujte, že nádržka obsahuje dostatek vody.
- 2) Zapněte kávovar hlavním vypínačem (7).
- 3) Počkejte několik minut, dokud nezhasne LED kontrolka topného tělesa (10).
- 4) Vložte držák filtru (e) bez kávy v distribuční jednotce (13) a pevně jej utáhněte, alespoň tak, aby se srovnal se symbolem visacího zámku.
- 5) Počkejte, dokud nezhasne LED kontrolka topného tělesa (10) – zhruba 20 minut – a dokud manometr nebude indikovat zhruba 1-1,2 barů.
- 6) Zdvihněte páčku kávy (14) a nechte na pár sekund vodu odtéct.
- 7) Vraťte páčku kávy (14) do původní polohy.

Nyní je kávovar připraven na distribuci kávy.

PŘÍPRAVA KÁVY:

- 1) Vložte vybraný filtr do nahřátého držáku na filtry (e).
- 2) Naplňte filtr požadovaným množstvím mleté kávy.
- 3) Stlačte kávu tamperem/pěchovačem (a) a očistěte zbytky kávy z okraje držáku filtru.
- 4) Vložte držák filtru (e) do distribuční jednotky (13) a pevně jej utáhněte, alespoň tak, aby se srovnal se symbolem visacího zámku.
- 5) Vložte jeden, nebo dva šálky do držáku na šálky (8), pod držák filtru (e).
- 6) Zdvihněte páčku distribuce kávy (14) pro start distribuce kávy.
- 7) Až dosáhnete požadovaného množství kávy, vraťte páčku (14) do původní polohy
- 8) Odejměte držák na filtr (e), vyprázdněte ho a pečlivě vyčistěte vlhkým hadříkem.

Upozornění: Držák na filtr nesmí být odejmut dříve, než je dokončeno vaření kávy.

PŘÍPRAVA PÁRY A HORKÉ VODY:

- 1) Zkontrolujte, že nádržka obsahuje dostatek vody.
- 2) Zapněte kávovar hlavním vypínačem (7).
- 3) Počkejte několik minut, dokud nezhasne LED kontrolka topného tělesa (10).

PŘÍPRAVA PÁRY:

- 1) Otočte knoflíkem páry (3) proti směru hodinových ručiček s parní tryskou (4) nasměřovanou do odkapávače (8) a nechte trochu vody odtéct.
- 2) Až začne vycházet pára, vložte šálek pod trysku (4)
- 3) Až dosáhnete požadovaného množství páry, zavřete knoflík páry (3)

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY:

- 1) Položte šálek pod trysku horké vody (12) a otevřete knoflík horké vody (11) otočením proti směru hodinových ručiček, dokud nemáte požadované množství horké vody.
- 2) Zavřete knoflík horké vody

ÚPRAVA TEPLoty VARU:

- 1) Zmáčkněte tlačítko „down“ (dolů).
- 2) Až ukáže display „PRG“, zmáčkněte tlačítko „up“ (nahoru).
- 3) Až začne display ukazovat teplotu varu, můžete ji změnit tlačítky „down“ a „up“, min. 110C – max. 126C.
- 4) Po 3 sekundách od zmáčknutí posledního tlačítka se nastavení teploty uloží a display bude ukazovat tuto novou teplotu.

Pravidelná údržba a preventivní opatření:

- Po každém použití vyčistěte parní trysku a hlavu kávovaru
- Pro čištění kávovaru doporučujeme použít vlhký hadřík
- Nenechávejte stroj venku a ve vlhkém prostředí
- Stroj je určen pouze dospělým uživatelům
- Nemyjte sítko a páku v myčce
- V případě technických komplikací kontaktujte servisní oddělení

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Napětí: 230 V – 50 Hz/ 120 V – 60 Hz
- Výkon: 1500 W
- Tlak čerpadla: 15 bar
- Vodní nádrž: 2,5 litrů Rozměry: 22 * 40 * 35,6 cm
- Hmotnost: 18,8 kg
- Kapacita měděného kotle: 1,4 litrů
- Tlak kotle: 1,2 bar

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru zakoupením našeho produktu, vyrobeného podle nejnovějších technologických inovací. Pečlivě si prosím přečtete všechny uvedené informace se základními požadavky na bezpečnost, uvedené v této příručce. Níže uvádíme jednoduchý přehled nejčastějších poruch a jejich řešení:


PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Chybí „kréma“ kávy	<ol style="list-style-type: none">1. Kávová směs je nevhodná2. Nesprávně namletá káva3. Množství kávy je nedostatečné4. Páka nebyla dostatečně utažená	<ol style="list-style-type: none">1. Použijte jinou kávu2. Upravte stupeň mletí3. Zvyšte dávku kávy a řádně stlačte4. Utáhněte lépe páku
Káva je příliš studená	<ol style="list-style-type: none">1. Kávovar nebyl dostatečně nahřát2. Páka nebyla dostatečně nahřáta3. Šálky nebyly dostatečně nahřáty4. Termostat nedosahuje optimálních hodnot	<ol style="list-style-type: none">1. Postupujte dle pokynů v odstavci "uvedení do provozu" a „příprava kávy“2. Páka musí být zahřáta společně s vodou, viz sekce "uvedení do provozu"3. Řádně nahřejte šálky na ohřivači4. Kontaktujte nejbližší servisní středisko
Káva teče příliš rychle	<ol style="list-style-type: none">1. Káva je příliš hrubě namletá2. Množství kávy je nedostatečné3. Káva není dostatečně upěchována4. Káva/ Pod jsou staré nebo nevhodné	<ol style="list-style-type: none">1. Uprav na jemnější mletí2. Zvyšte dávku kávy a řádně stlačte3. Řádně upěchujte4. Použijte jinou kávu/pod
Káva protéká kolem páky	<ol style="list-style-type: none">1. Páka není správně vložena a řádně utažena.2. Příliš mnoho kávy v páce3. Okraje páky nebyly vyčištěny4. Těsnění je poškozené	<ol style="list-style-type: none">1. Vložte správně a řádně utáhněte2. Zmenšete množství kávy3. Odstraňte nadbytek kávy z okraje páky a vyčistěte těsnění4. Obraťte se na nejbližší servisní středisko
Káva vytéká po kapkách	<ol style="list-style-type: none">1. Příliš jemně mletá káva2. Příliš mnoho kávy ve filtru3. Páka je příliš utažena	<ol style="list-style-type: none">1. Uprav hrubost mletí2. Zmenšete množství kávy3. Neutahujte příliš
Stroj neprodukuje páru	<ol style="list-style-type: none">1. Díra na konci parní trysky je ucpána2. Není dostatek vody	<ol style="list-style-type: none">1. Vyčistěte trysku páry2. Viz sekce "uvedení do provozu"
Během přípravy neteče žádná káva	<ol style="list-style-type: none">1. Není voda v nádržce2. Je zapnut režim pára3. Příliš jemně namletá káva4. Příliš mnoho kávy v sítku5. Páka je příliš utažena6. Nefunkční hlava	<ol style="list-style-type: none">1. Doplňte vodu do nádržky2. Přepněte na režim káva3. Použijte hrubší mletí4. Použijte menší množství kávy5. Povolte páku6. Kontaktujte nejbližší servisní středisko
Přístroj nefunguje a nesvítí kontrolka napětí	<ol style="list-style-type: none">1. Vypnutí elektřina2. Napájecí kabel není správně zapojen3. Napájecí kabel je poškozený	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte pojistky2. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel v zásuvce3. Kontaktujte nejbližší servisní středisko
Kontrolka napájení svítí, ale do 10min stále nezhasla kontrolka páry	<ol style="list-style-type: none">1. Termostat nefunguje správně2. Nahřívání nefunguje správně3. Nefunkční PID	<ol style="list-style-type: none">1. Obraťte se na nejbližší servisní středisko2. Obraťte se na nejbližší servisní středisko3. Obraťte se na nejbližší servisní středisko

PRÁVNÍ ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka dle platných zákonů země, kde byl výrobek prodán; konkrétní informace o záručních podmínkách Vám může poskytnout prodejce nebo dovozce ze země, kde výrobek zakoupen. Prodejce/dovozce je zcela zodpovědný za produkt.

Dovozce je zcela zodpovědný také za splnění právních předpisů platných v zemi, kde produkt distribuuje, včetně správné likvidace výrobku.

Uvnitř evropských zemí jsou platné vnitrostátní právní předpisy se směrnicí ES 44/99/CE.

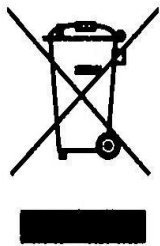

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC

Symbol pojízdného kontejneru na odpad přeškrtnutého křížem na zařízení nebo jeho obalu značí, že je nutné výrobek na konci jeho životnosti sbírat odděleně od ostatních odpadů. Uživatel tedy musí odevzdat zařízení na konci jeho životnosti v příslušných střediscích pro tříděný sběr elektrických a elektronických odpadů anebo ho musí vrátit prodejci při zakoupení nového ekvivalentního zařízení. Tříděným sběrem odpadu za účelem recyklace či vhodného zpracování odpadu v souladu ochranou životního prostředí přispívá k odstranění možných negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobené. Nedovoleným zpracováním odpadu se uživatel vystavuje administrativním sankcím podle platných předpisů.