




quick guide

překlad originálu


 **nuova
SIMONELLI®**
The coffee machines you can trust.

1. POPIS PRODUKTU

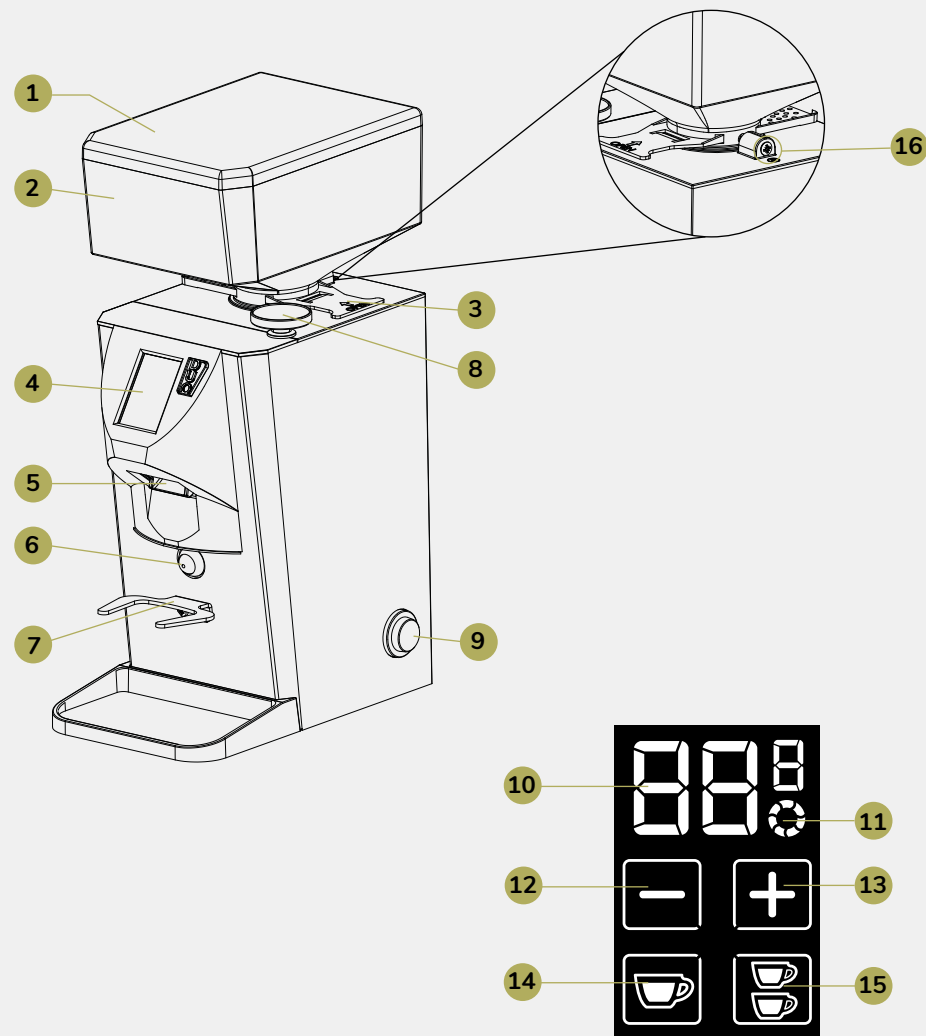


- 1 VÍKO NÁSYPKY
- 2 NÁSYPKA KÁVOVÝCH ZRN
- 3 UZÁVĚR NÁSYPKY
- 4 DOTYKOVÝ DISPLEJ
- 5 VÝDEJNÍ HUBIČKA
- 6 SPÍNACÍ TLAČÍTKO MLETÍ
- 7 DRŽÁK FILTRAČNÍ PÁKY
- 8 REGULACE MLETÍ
- 9 HLAVNÍ VYPÍNAČ
- 10 ČAS MLETÍ
- 11 AKTIVNÍ FUNKCE NEPŘETRŽITÉHO MLETÍ
- 12 IKONA PRO SNÍŽENÍ
- 13 IKONA PRO ZVÝŠENÍ
- 14 IKONA PRO JEDNU DÁVKU
- 15 IKONA PRO DVĚ DÁVKY
- 16 ŠROUB PRO UPEVNĚNÍ NÁSYPKY


2. POUŽÍVÁNÍ MLÝNKU

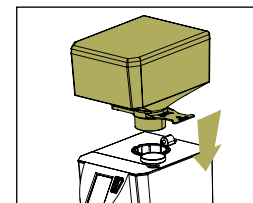


Před zapnutím mlýnku/dávkovače vložte násypku do hrdla mlýnku a upevněte ji šroubem na zadní straně.

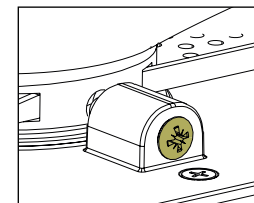


Šroub zlehka dotáhněte

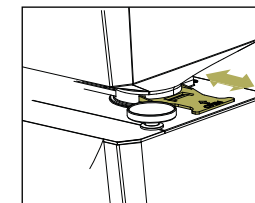

Vytažením/zasunutím uzávěru (3) násypku otevřete nebo uzavřete (2).

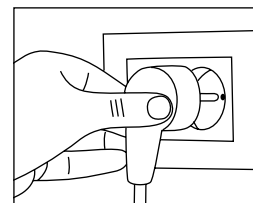

Připojte mlýnek do elektrické sítě.

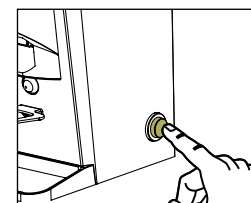


Stisknutím vypínače mlýnek zapněte.

3. MLETÍ A REGULACE DÁVEK



Vyberte dávku, která má být vydána, stisknutím ikony pro jednu dávku (14) nebo dvojitou dávku (15) (tlačítko zvolené dávky se rozsvítí).

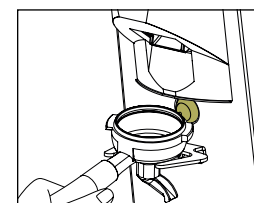


Chcete-li zahájit mletí, umístěte filtrační páku na vidličku a mírně zatlačte na tlačítko pro zahájení mletí (6). Doba mletí je viditelná na displeji.




Po dokončení mletí se doba mletí vrátí na přednastavenou hodnotu.


4. NEPŘETRŽITÉ MLETÍ (bez nastavení času)

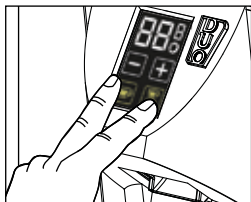


Stiskněte zároveň ikony pro jednu (14) a dvě (15) dávky. Na displeji se zobrazí symbol (11).

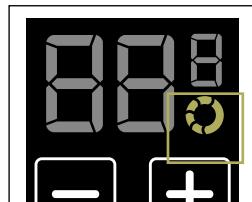


Doba nepřetržitého mletí trvá max 60 sekund.

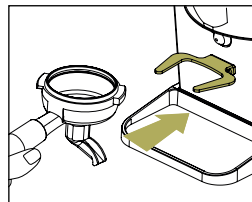


Vložte filtrační páku do vydličky(7).

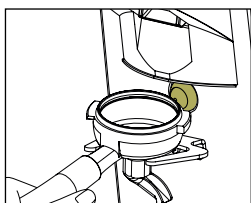

Filtrační pákou stiskněte spínač mletí (6).

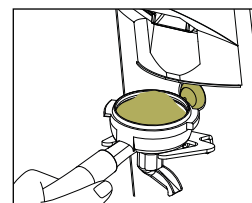


Tlačte na spínač mletí, dokud se nenamele požadovaná dávka.

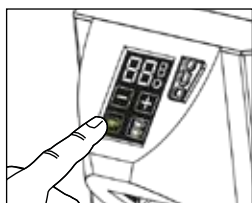


Chcete-li opustit režim nepřetržitého mletí, stiskněte ikonu jedné dávky (14) nebo dvojité dávky (15).


5. REGULACE HRUBOSTI MLETÍ

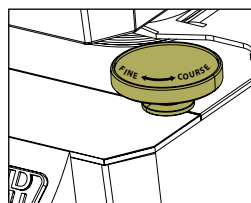

Otáčejte regulačním knoflíkem (8) ve směru hodinových ručiček pro jemnější mletí nebo proti směru hodinových ručiček pro hrubší mletí.

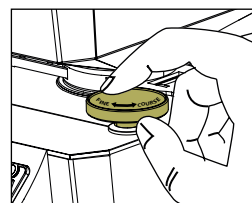


Regulaci provádějte postupně a maximálně po dvou zářezích odemelte trochu kávy.

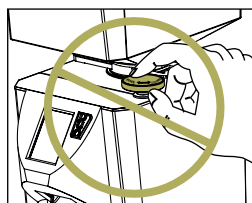


Neotáčejte knoflíkem, když motor běží naprázdno, protože se mlýnek může zaseknout.

6. JAK ČISTIT NÁSYPKU (jednou týdně)

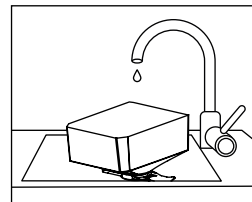

Umyjte vnitřek násypky vodou a neutrálním mýdlem.

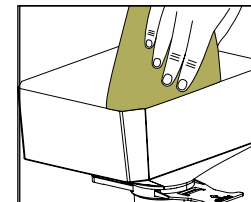

Řádně opláchněte a vytřete do sucha.

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

MOŽNÁ PŘÍČINA		ŘEŠENÍ	OUTCOME	
Mlýnek nemele kávu	a) Mlýnek není zapnut do elektrické sítě.	Zkontrolujte zapojení do elektrické sítě a pozici hlavního vypínače mlýnku ("I" symbol).		
	b) Kávová zrna nevstupují do mlýnku	Otevřete jazýček zásobníku na kávová zrna a poté se zapnutým motorem otočte knoflík pro regulaci mletí směrem k „HRUBÉ“ (proti směru hodinových ručiček alespoň o půl otáčky).		
	c) Mlecí kameny jsou tupé	Kontaktujte odborný technický servis		
Umletá káva nevypadává z výdejní hubičky	a) Hubička je zablokovaná (je slyšet zvuk běžícího motoru, ale mlecí kameny se netočí a káva se nemele).	Kontaktujte odborný technický servis		
Množství umleté kávy je malé	a)Doba mletí je příliš krátká.	Zvyšte dobu mletí použitím ikony "+" na displeji		

 vyřešeno

 Negativní výsledek, konzultujte následující příčinu a řešení

 Negativní výsledek, konzultujte příčinu se servisem.



ITALY

Simonelli Group
Via E. Betti, 1
62020 Belforte del Chienti
Macerata - Italy
T +39 0733 9501
info@simonelligroup.it
www.simonelligroup.it

SINGAPORE

Simonelli Group Asia Pacific Pte Ltd
380 Jalan Besar
#06-03-04, ARC 380,
Singapore 209000
T +65 68410985
www.nuovasimonelliasiapacific.com

USA

Nuova Distribution USA
6940 Salashan Pkwy, Bldg, A
Ferndale, WA 98248
T +1 360 366 2226
info@simonelliusa.com
www.simonelliusa.com

FRANCE

Nuova Distribution France
Hexapole- Actipole - Bat 5
Rue Maurice Herzog
73420 Viviers Du Lac
T +33 [0] 9 67894852
info@nuovadistribution.fr

www.nuovasimonelli.com

Follow us

 @ nuovasimonelliofficial
 @ nuovasimonelliofficial
 NuovaSimonelli