

WACACO EXAGRAM - MANUÁL

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt
Wacaco Exagram

⚠ Upozornění ⚠

Před použitím váhy na kávu si pečlivě přečtěte následující pokyny. Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli riziku zranění osob a poškození spotřebiče

- Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Zabraňte pádu nebo silnému nárazu.
- Neponořujte váhu do vody.
- Nedovolte, aby se do mezery mezi horním a spodním pláštěm dostala kapalina.
- Nevažte na váze produkt těžší než 2 kg.
- Vážený předmět pokládejte na vážicí plošinu vždy opatrně.
- Váhu používejte na rovném stabilním a hladkém povrchu.
- Neystavujte váhu vysokým teplotám.
- Nenechávejte váhu v blízkosti kamen nebo jiných topných zařízení.
- Nepokládejte v blízkosti elektromagnetu.
- Při skladování produktu na vážicí plošinu nic nepokládejte.
- Při skladování výrobku na delší dobu vyjměte baterie.
- Při likvidaci nebo skladování baterií je prosím izolujte páskami nebo jinými metodami. Pokud se dostanou do kontaktu s jinými kovy nebo bateriemi, mohou způsobit požár nebo výbuch.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře.
- Pokud alkalický roztok vyteče z baterií na pokožku nebo oděv, důkladně jej omyjte čistou vodou.
- Pokud se roztok dostane do očí, důkladně je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
- Ujistěte se, že polarita baterií (+/-) směřuje správným směrem.

POUŽITÍ


Exagram je určen pro osobní použití. Není vhodný pro komerční, profesionální, kolektivní ani průmyslové použití.

Použití váhy jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu může způsobit poškození a zrušení záruky. Wacaco Company Limited nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním produktu.

SPECIFIKACE

Rozměry: 124 x 77 x 24 mm
Hmotnost: 128 g
Rozsah vážení: 0,3 g ~ 2 kg
Intervaly měření: 0,3g ~ 999,9g d=0,1g
Měrné jednotky: g/oz
Max. doba provozu: 29 min. 59 sec.
Automatické vypnutí: po 5 minutách
Napájení 1,5V x 2 AAA baterie

POPIS

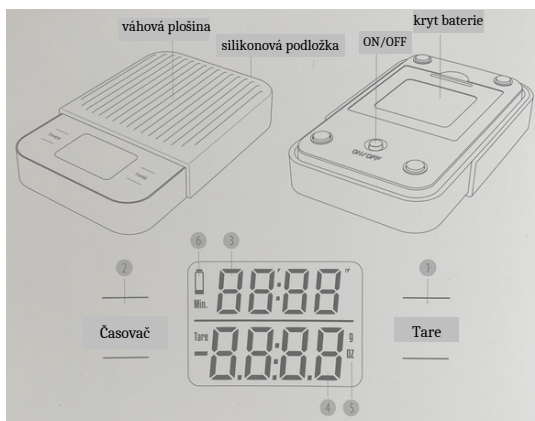

1. Tare: Krátkým stisknutím nastavíte tare
2. Časovač: Krátkým stisknutím spustíte/pozastavíte časovač. Stisknutím po dobu 2 sekund resetujete časovač. Dvojitým stisknutím změníte jednotku hmotnosti.
3. Čas: Max. doba záznamu je 29 min a 59 sec
4. Hmotnost: Max. vážená hmotnost je 2 kg/70 oz
5. Hmotnostní jednotka
6. Indikátor vybité baterie

POZNÁMKA

Pokud časovač běží nebo je pozastaven, režim úspory energie (ESM) se spustí po 5 minutách nepoužívání váhy.

Všechny funkce vážení jsou zmrazeny. Pro reaktivaci váhy stiskněte tlačítko on/off.

Pokud časovač běžel, váha se automaticky vypne, jakmile časovač dosáhne 29:59.

Pokud byl časovač v pauze, váhy se po 5 minutách automaticky vypne.

INSTRUKCE

Jak zapnout/vypnout?

- Tlačítko zapnutí/vypnutí se nachází ve spodní části zadní strany.
- Stiskněte 1 sekundu. pro zapnutí nebo vypnutí váhy na kávu

Jak vážit?

Položte předmět na vážicí plošinu. Zobrazí se odpovídající hmotnost.

- Před umístěním čehokoli na váhu se ujistěte, že se na displeji zobrazuje „0,0 g“.
- Umístěte předmět do středu vážicí plošiny.
- Maximální rozsah displeje je 2000 g

Jak změnit jednotku váhy?

- Dvojitým stisknutím tlačítka „TIMER“ změníte jednotku.
- Mezi každým stisknutím musíte slyšet pípnutí.

Jak měřit vlastní hmotnost a položky v nádobě?

- Když je nádoba umístěna na váhu, zobrazí se její hmotnost.
- Stiskněte tlačítko "TARE" a zobrazí se "0,0g". Poté se zobrazí pouze hmotnost obsahu nádoby.
- Po odstranění nádoby a obsahu se zobrazí „—“.

Jak na časovač?

- Stiskněte "TIMER" pro spuštění časovače. Dalším stisknutím tlačítka „TIMER“ časovač pozastavíte.
- Stiskněte "TIMER" ještě jednou pro obnovení časovače. Stisknutím tlačítka "TIMER" po dobu asi 2 sekund se časovač vynuluje.

BEZPEČNOSTNÍ NORMY



Exagram odpovídá hlavním bezpečnostním předpisům.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obaly a zařízení obsahuje recyklované materiály.



LIKVIDACE



Zlikvidujte spotřebič a baterie ve vhodném sběrném středisku odpadu.

ZÁRUKA

Společnost Wacaco Limited poskytuje záruku na Exagram na vady způsobené vadným materiálem nebo zpracováním po dobu 24 měsíců od data nákupu.

Záruka se nevztahuje na:

- Poškození vyplývající z nesprávného použití, zneužití, zanedbání, komerčního použití nebo jakéhokoli použití tohoto zařízení, které není uvedeno v tomto tištěném návodu.
- Výměna silikonové podložky a baterií.
- Poškození estetického charakteru, poškození koroze nebo postupné zhoršování.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese - info@kavanacesty.cz

Prodejce: BeesKnees s.r.o.
Vondroušova 1198/55, 163 00 Praha 6,
www.kavanacesty.cz