


MAGIC


M2/M2+/B2/B2+

M1/B1

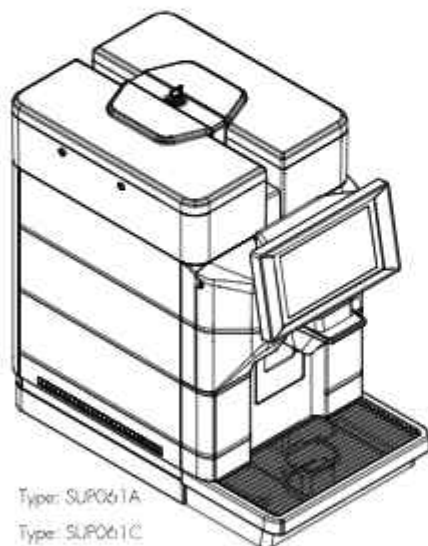

Type: SUP061A

Type: SUP061C

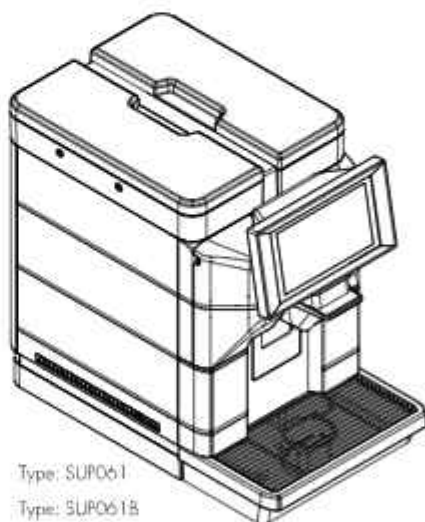


Type: SUP061

Type: SUP061B

KÄYTTÖ JA HUOLTO

PÄÄOSAT


PÄÄOSAT VERSIO M2/B2

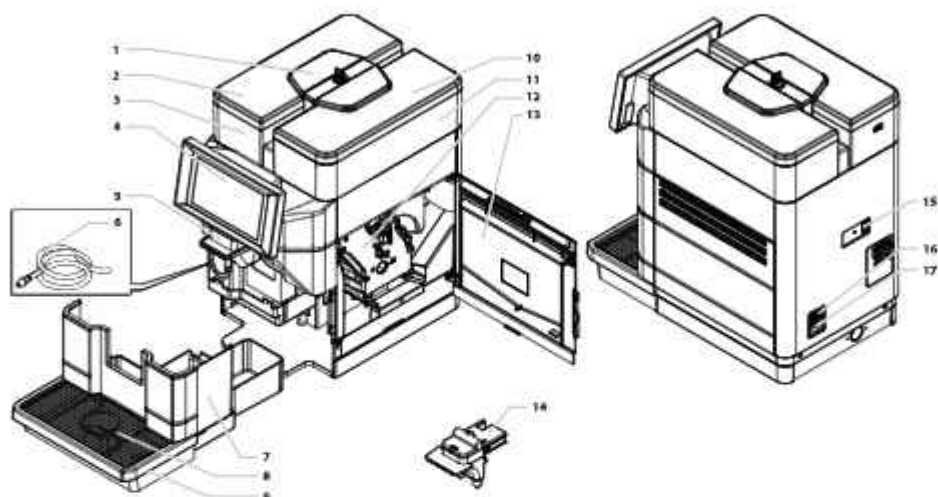

1	Sailon lukollinen kansi
2	Vessailon kansi
3	Vessailio
4	Ohjainpaneeli kosketusnäytöllä
5	Lätkäva-annostelija
6	Imuputki Cappuccino-kettille (*vain M2 versio)
7	Sakkasailio
8	Kupinpidkkeen riitä
9	Ilmaa alusta

10	Kahvipapustalon kansi
11	Kahvipapustalo
12	Kahvivilkko
13	Huoltoluukku
14	Cappuccino-keitin (*vain M2-versio)
15	USB-portti
16	Virtakatkaisin
17	Rungon pistoke


PÄÄOSAT VERSIO M2+/B2+

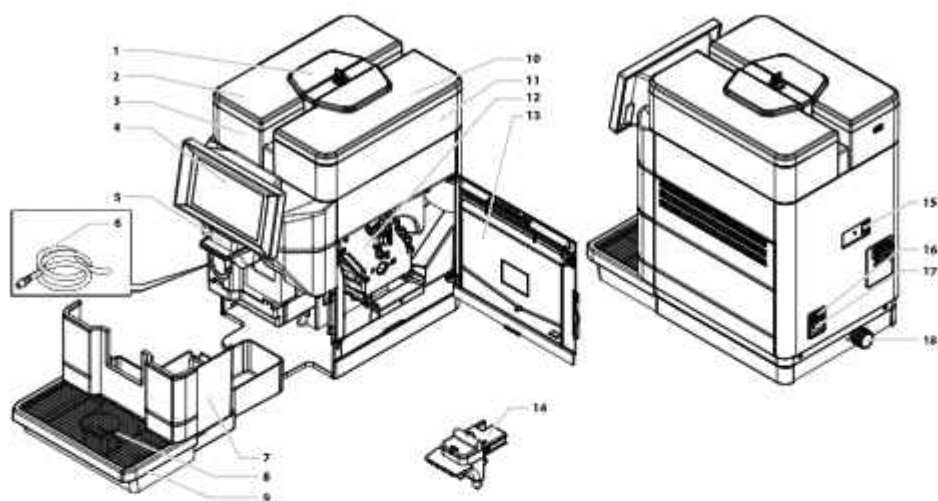

1	Säiliön lukollinen kansi
2	Vesistation kansi
3	Vesistatio
4	Ohjauspaneeli kosketusnäytöllä
5	Läikkyvä annostelija
6	Imuputki Cappuccino-keittimelle (*vain M2+ -versio)
7	Säikkesäiliö
8	Kupin pidikkeen riitä
9	Tippa-alusta

10	Kahvipapustation kansi
11	Kahvipapustatio
12	Kahviyksikkö
13	Huoltoluukku
14	Cappuccino-keitin (*vain M2+ -versio)
15	USB-portti
16	Virtalatkaisin
17	Rungon pistoke
18	Vesiliitäntä

PÄÄOSAT VERSIO MI/BI

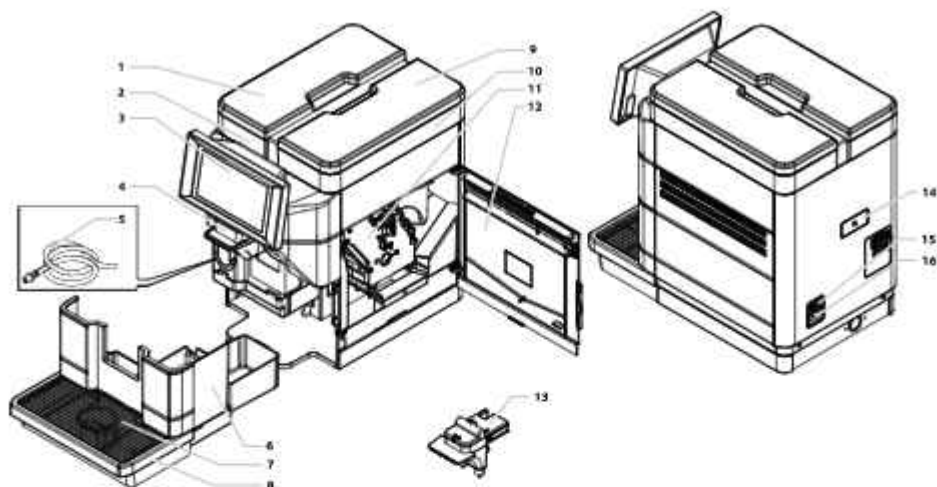

1	Vesitäiliön kansi
2	Vesitäiliö
3	Ohjauspaneeli kosketusnäytöllä
4	Liidokava annostelija
5	Imuputki Cappuccino-keittimelle (*vain MI-versio)
6	Sakkaritiliö
7	Kupin pidikkeen riitä
8	Tippa alusta

9	Kahvipapustäiliön kansi
10	Kahvipapustäiliö
11	Kahviyksikkö
12	Huoltokätkö
13	Cappuccino-keitin (*vain BI-versio)
14	USB-portti
15	Virtakatkaisin
16	Rungon pistoke

TURVAMÄÄRÄYKSET

- ⚠ **Älä koskaan anna veden joutua kosketuksiin koneen sähköosien kanssa: oikosulun vaara! Kuuma vesi ja höyry voivat aiheuttaa palovammoja!**
- ⚠ **Käyttötarkoitus**
- ⚠ Kone on tarkoitettu käytettäväksi vain pienissä oimistoissa/organisaatioissa.
- ⚠ Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset tai toimintarajoitteiset, kokemattomat tai asiantuntemattomat henkilöt, jos heitä valvotaan tai heille on annettu laitteen turvalliseen käyttöön liittyvät ohjeet ja tiedot mahdollisista vaaroista.
- ⚠ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- ⚠ Lapset eivät saa suorittaa käyttäjälle kuuluvaa laitteen puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- ⚠ **Hydrauliliitântä (*vain versiot M2+ ja B2+).**
- ⚠ Ennen laitteen liittämistä vesijohtoverkostoon, tutustu ja noudata kaikkia sovellettava valtakunnallisia määräyksiä.
- ⚠ Liitä laite juomaveden jakeluputkeen huolehtien, että paine pysyy välillä 0.15MPa - 0.8MPa (1,5 ja 8 bar) katso kilvessä olevat arvot.

Virransyöttö

-  Laite tulee kytkeä ylläpitäjän virtalähteeseen, joka vastaa sen ominaisuuksia.

Virtajohto

-  Älä koskaan käytä laitetta, jos virtajohto on vioittunut.

-  Ilmoita ylläpitäjälle välittömästi, jos virtajohto ja/tai pistoke ovat vioittuneet.

-  Älä anna virtajohdon kulkea kulmien, terävien reunojen tai erittäin kuumien esineiden päältä ja suojaa sitä öljyltä.

-  Älä kuljeta tai vedä laitetta johdosta. Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä äläkä koske siihen kädet tai jalat märkinä. Älä anna virtajohdon roikkua vapaasti pöydiltä tai hyllyiltä.

Muilta henkilöiltä suojaaminen

-  Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella ja/tai pakkauksen osilla.

-  Älä suuntaa höyry- ja/tai kuuman veden suihketta itseäsi ja/tai muita kohti.

-  Älä koske kuuman veden putkeen suoraan käsilläsi; käytä aina tarkoituksenmukaisia kahvoja tai nuppeja.

Palovammavaara

-  Älä koske kuuman veden putkea ja/tai kahvin/tuotteen suutinta.

Palontorjunta

-  Tulipalon syntyessä käytä hiilidioksidisammuttimia (CO₂). Älä käytä vettä tai jauhesammuttimia.

- ⚠ Käyttöön ja huoltoon tarvittava tila**
- ⚠ Ylläpitäjän tulee asentaa laite sen asennushetkellä voimassa olevien turvamääräysten mukaisesti.
- ⚠ Älä käytä tiloissa, joiden lämpötila voi saavuttaa 2 °C tai alle tai yli 32 °C; Jos laite saavuttaa kyseiset olosuhteet, pyydä ylläpitäjää suorittamaan turvatarkastus.
- ⚠ Ainoastaan ylläpitäjä saa siirtää laitetta.
- ⚠ Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
- ⚠ Älä asenna laitetta alueille, jossa saatetaan suihkuttaa vettä.
- ⚠ Älä aseta laitteen lähelle avotulia ja/tai hehkuvia esineitä, ettei sen runko sula tai vahingoitu muuten.
- ⚠ Laite tulee asentaa vaakasuoralle pinnalle.
- ⚠ Laite tulee asentaa paikkaan, jossa ammattihenkilö kykenee valvomaan sitä.
- ⚠ Puhdistus**
- ⚠ Kytke virtakatkaisin pois (0) ja irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Odota lisäksi, että laite jäähtyy.
- ⚠ Älä koskaan upota laitetta veteen!
- ⚠ Laitteen sisäosien käsittely on ehdottomasti kielletty.

⚠ Älä puhdistaa laitetta **Laitteen säilytys**
vesisuihkulla.

⚠ Laite ja sen osat tulee
puhdistaa ja pestä
käyttötauon jälkeen.

⚠ Ellei laitetta käytetä pitkään
aikaan, sammuta se ja
irrota pistoke pistorasiasta.

⚠ **Maidon käyttö (*vain versiot M).**

⚠ Maitoa tulee käyttää ja
varastoida valmistajan
alkuperäispakkauksessa
olevien ohjeiden
mukaisesti.

⚠ Emme ota vastuuta
ihmisravinnoksi
sopimattoman maidon
käytöstä.

⚠ Säilytä sitä kuivassa paikassa
lasten ulottumattomissa.
Suoja se pölyltä ja lialta.

⚠ Ennen laitteen varastoimista
pidemmäksi aikaa,
s u o s i t t e l e m m e
huuhtelemaan kahvipiirin
muutamaan kertaan.

⚠ **Korjaukset / Huolto**

⚠ Maito on säilytettävä kylmänä,
koska korkea lämpötila tekee sen
happamaksi - tämä on maidolle
luonnollinen ominaisuus. Tästä
syystä maidonvaahdotin on
puhdistettava jokaisen
käyttökerran jälkeen ohjeessa
kuvatulla tavalla.

⚠ Jos laitteessa on
putoamisen seurauksena
vaurioita tai vikoja tai
epäilet vikaa, irrota pistoke
pistorasiasta ja ilmoita
välittömästi ylläpitäjälle tai
ammattiteknikolle.

⚠ Älä koskaan käynnistä
viallista laitetta.

- ⚠ Ainoastaan palvelun ylläpitäjä ja/tai teknikko saavat suorittaa huoltoja ja korjauksia.
- ⚠ Huoltoalueelle pääsy tulee sallia ainoastaan henkilöille, joilla on tietoja ja kokemusta laitteen käytöstä, erityisesti turvallisuuden ja hygieenisyyden osalta.

SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO KÄYTTÖOPPAASEEN....	11
1.1 Alkusanat.....	11
1.2 Käytetyt merkit.....	11
2 LAITTEEN TIEDOT.....	13
2.1 Huoltotekniikkaa koskevat tiedot.....	13
2.2 Kuvaus ja käyttöohjeistus.....	13
2.3 Laitteen tunnistus.....	14
2.4 Tekniset tiedot - versio M2 ja B2.....	15
2.5 Tekniset tiedot - versio M2+ ja B2+.....	16
2.6 Tekniset tiedot - versio M1 ja B1.....	17
3 TURVALLISUUS.....	18
3.1 Alkusanat.....	18
3.2 Yleiset turvallisuusohjeet.....	18
3.3 Käyttäjälle asetettavat vaatimukset.....	19
3.4 Jäljelle jäävät riskit.....	19
4 LIIKUTTAMINEN JA VARASTOINTI... 20	20
4.1 Pakkaaminen ja liikuttaminen.....	20
4.2 Varastointi.....	20
5 ASENNUS.....	21
5.1 Varoituksia.....	21
5.2 Pakkauksen purkaminen ja asennointi.....	22
5.3 Vesijohtoverkon liittäminen ja asetus.....	24
5.4 Sähköliitäntä.....	27
6 OHJAUSTEN KUVAUS.....	28
6.1 Virkakatkaisin.....	28
6.2 Ohjainpaneelin kosketusnäyttö.....	28
6.3 Toiminta normaalissa käyttötilassa.....	29
7 TUOTTEIDEN TÄYTTÖ JA KÄYTTÖÖNOTTO..... 30	30
7.1 Yläkannen avaaminen.....	30
7.2 Kahvipöytäasetus.....	30
7.3 Kahvipöytien täyttämisen.....	30
7.4 Vesisäiliön täyttö.....	31
7.5 Veden kovuuden mittaaminen ja säätö.....	32
7.6 Vesisuodatin.....	33
7.7 Yläkannen sulkeminen.....	35
7.8 Jauheusasteen säätö.....	35
7.9 "Arcmin" säätö..... Jauhetun kahvin määrä.....	36
7.10 Juoma-annostelijan säätö.....	37
7.11 Laitteen käynnistys/sammutus.....	38
7.12 Ensimmäinen käyttö - käyttö aikaa.....	38
7.13 Elämäntilanteiden kanssa kosketuksiin joutuvien osien pesu.....	39
7.14 Laitteen käyttö.....	39
8 OHJELMOINTIVALIKKO.....	40
8.1 Ohjelmointivalikkojen käyttö.....	40
8.2 Painikkeiden kuvaus ohjelmointitilassa.....	41
8.3 Syötävät arvot.....	42
8.4 Ohjelmointivalikko.....	43
8.5 Käyttäjätietojen salasanojen asettaminen.....	61
9 TOIMINTO JA KÄYTTÖ.....	62
9.1 Laitteen käynnistys.....	62
9.2 Lämmitetty ja huuhdeltu.....	63
9.3 Huuhdeltu/itsepuhdistusjakso.....	63
9.4 Energiansäästötila.....	64

9.5 Juomien annostelu vaimin kahvi.....	64
9.6 Maitoa sisältävien juomien annostelu.....	65
9.7 Kuumien veden annostelu.....	66
9.8 Koneen käyttö laulalla.....	67
9.9 Sakkaroskien ja tippa-astian tyhjennys.....	67
9.10 "Touchless option".....	68
10 PUHDISTUS JA HUOLTO.....	70
10.1 Yleisiä huomautuksia hyvään toimintaan.....	70
10.2 Säännöllinen puhdistus ja huolto.....	71
11 ONGELMIEN RATKAISU.....	86
(TROUBLESHOOTING).....	
11.1 Merkinantolat.....	86
11.2 Vianetsintä.....	87
12 VARASTOINTI - HÄVITTÄMINEN.....	88
12.1 Asennointi uuteen paikkaan.....	88
12.2 Toimintamuutos ja varastointi.....	88
13 KÄSITTELYOHJEET TUOTTEEN KÄYTTÖÄN LOPUSSA.....	89

I JOHDANTO KÄYTTÖOPPAASEEN

I.1 Alkusanat

 Tämä julkaisu kuuluu olennaisena osana keittimeen ja se on luettava huolellisesti läpi sen oikean käytön ja olennaisien turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi.

 Tässä oppaassa annetaan laitteen käytön, asennuksen, puhdistuksen ja huollon asianmukaiseen suoritukseen tarvittavat tekniset tiedot.

 Tutustu tähän julkaisuun aina ennen minkä tahansa toimenpiteen suorittamista.

Tämän artikkelin markkinoinnista vastaa SaGa Coffee S.p.A., joka on itse tuotteen takaaja. Saeco on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Koninklijke Philips N.V. ja jonka käyttöoikeuden Koninklijke Philips N.V. on antanut lisenssillä.

 Tämä julkaisu tulee säilyttää huolellisesti ja sen tulee kulkea laitteen mukana sen koko käyttöiän ajan, omistajan vaihdot mukaan lukien.

 Valmistaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakoilmoitusta.

I.2 Käytetyt merkit

Edellä mainittu julkaisu sisältää erilaisia varoituksia, joiden tarkoituksena on korostaa erilaiset vaaratilat tai pätevyydet.

Symbolin ohessa annetaan viesti, jossa ehdotetaan käyttöön tai käytäntöihin liittyviä menetelmiä sekä annetaan laitteen hyvän toiminnan kannalta hyödyllisiä tietoja.

Varoitus

Käytetään korostamaan vaaratilanteita, jotka koskevat laitteen käyttäjiä, täyttäjiä ja huoltohenkilöitä.

Kielto

Käytetään korostamaan tehtäviä/toimenpiteitä, joita ei saa suorittaa.

Tärkeää

Käytetään osoittamaan toimenpiteitä, jotka oikein suoritettuna suojaavat laitteen hyvää toimintaa.



Suosittelvat ratkaisut

Käytetään osoittamaan vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka tekevät ohjelmointi- ja/tai huoltotoimenpiteiden suorittamisesta nopeampia.



Käyttäjä

Käytetään osoittamaan laitteen käyttäjää. Käyttäjä ei saa suorittaa mitään puhdistus- tai huoltotoimenpidettä.



Kahviautomaatin täyttäjä

Käytetään osoittamaan toimenpiteitä, joiden suoritus kuuluu yksinomaan laitteen täyttö- ja puhdistushenkilöille.

Kahviautomaatin täyttäjä ei saa suorittaa mitään huoltoteknikolle kuuluvaa toimenpidettä.



Huoltoteknikko

Käytetään osoittamaan toimenpiteitä, jotka kuuluvat huoltotoimenpiteisiin erikoistuneen huoltoteknikon tehtäviin.

2 LAITTEEN TIEDOT

2.1 Huoltoteknikkoa koskevat tiedot

 Laite tulee asentaa valaistuun, suojattuun ja kuivaan paikkaan työtasolle, joka kykenee kannattamaan sen painon.

Automaatin oikean toiminnan sekä luotettavan käytön takaamiseksi suosittelemme seuraavien arvojen noudattamista:

- käyttölämpötila: +2°C - +32°C;
- sallittu maksimikosteus: 80% (kondensoimaton).

Erityisiä asennustyyppejä koskien, joita ei ole selvitetty tämän julkaisun puitteissa, käänny jälleenmyyjän, maassasi toimivan maahantuojaan tai itse valmistajan puoleen, mikäli edellä mainitut tahot eivät ole saavutettavissa.

Tekninen huoltopalvelu antaa tarvittaessa laitteen toimintaa koskevia selvityksiä ja tietoja sekä toimittaa varaosia ja teknistä huoltoa.

Huoltoteknikon on tunnettava ja noudatettava teknisesti tässä käyttöoppaassa annettuja turvallisuutta koskevia varoituksia siten, että asennukseen, käyttöönottoon, käyttöön ja huoltoon koskevat toimenpiteet voidaan suorittaa turvallisissa olosuhteissa.

Huoltoteknikon yksinomaisella vastuulla on antaa laitteen avaimet toiselle käyttäjälle (laitteen täyttäjälle), vaikka vastuu jokaisesta toimenpiteestä jää kuitenkin huoltoteknikolle.

Tämä opas on oleellinen osa laitetta. Siihen tulee tutustua aina ennen toimenpiteiden suorittamista laitteeseen.

2.2 Kuvaus ja käyttötarkoitus

Tällä laitteella voidaan annostella automaattisesti seuraavia tuotteita:

- kahvia ja espressokahvia käyttäen vasta jauhettuja kahvipapuja;
- kuuma vesi juomien valmistukseen;
- maitopohjaiset juomat mukana toimitetun maidonvaahdotin avulla. (*vain versiot M).

Tyylikäs konekotelo on suunniteltu käytettäväksi pienissä toimistoissa, yrityksissä ja laitoksissa.

Kaikkea muuta käyttöä on pidettävä väärinkäyttönä ja näin ollen vaarallisena.

 Jos laitetta käytetään väärin, mitätöityy annettu takuu eikä valmistaja vastaa henkilön ja/tai esinevahingoista.

 Vääränä käyttönä pidetään lisäksi:

- kaikkia käyttäjiä, jotka poikkeavat tässä julkaisussa annetuista käytöistä ja/tai tekniikoista;
- kaikki laitteeseen suoritettavat toimenpiteet, jotka ovat tässä julkaisussa annettujen ohjeiden vastaisia;
- kaikkia osia ja/tai turvalaitteita koskevia toimenpiteitä, joita valmistaja ei ole ennakko- tai valtuuttanut ja jotka suorittaa henkilöstö, joka ei ole saanut lupaa kyseisten toimenpiteiden suorittamiseen.
- keittimen asennus ukotilaan.

Näissä tapauksissa keittimen korjaamiseen liittyvät kustannukset kuuluvat käyttäjän maksettavaksi.

2.3 Laitteen tunnistus

Laitte tunnistetaan mallin nimestä ja sarjanumerosta, jotka on merkitty tunnustuskilpeen.




1	Manufacturer nimi
2	Syöttöjännite (V)
3	Vesilämmittimen paine
4	yhdenmukaisuusmerkinnät
5	Sertifiointielin
6	laitteen koodi
7	Malli
8	Syöttötaajuus (Hz)
9	Sähköteho (W)
10	Sarjanumero
11	Valmistusvuosi ja -kuukausi
12	Valmistusmaa

⊘ Arvokilven peukalointi tai siinä olevien tietojen muuttaminen on kielletty.

🔧 Huoltopalvelupyyntöä tehtäessä viittaa aina kyseiseen kilpeen antamalla siihen merkityt tiedot.

2.4 Tekniset Tiedot - versio M2 ja B2


Mitat (l x k x s)	280 x 470 x 481 mm	
Paino	noin 15 kg	
Laitteen rungon materiaali	Termoplastinen materiaali	
Nimellisteho	ks. arvokilpi	
Syöttöjännite	ks. arvokilpi	
Virtajohtoon pituus	noin 1 200 mm	
Tilavuus	Vesitäiliö	4,0 litraa
	Säikketäiliö	30 puhahusta
Ohjauspaneeli	Etuosassa	
A-painotettu äänenpainetaso	alle 70 dB	
Pumpun paine	Max 1,5 MPa (15,0 bar)	
Käyttöolosuhteet	Minimilämpötila: yli 2°C Maksimilämpötila: alle 32°C Maksimikosteus: alle 80 %	
Turvallitteet	Boilerin paineen varoventtiili Turvatermostaatti	

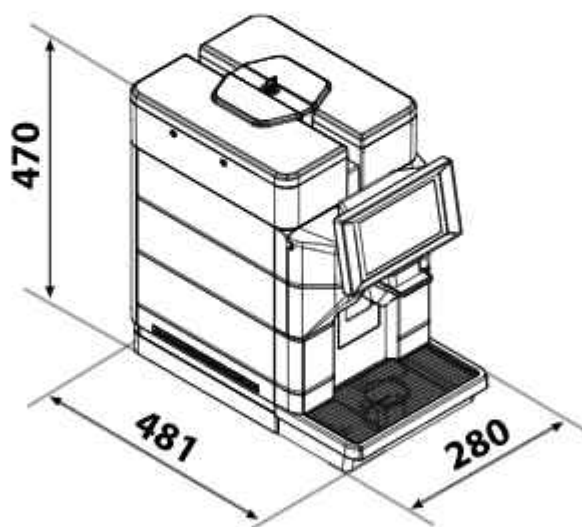

Oikeudet teknologisesti kehityksestä johtuviin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin pidätetään.

2.5 Tekniset Tiedot - versio M2+ ja B2+

Mitat (l x k x s)	280 x 470 x 481 mm	
Paino	noin 15 kg	
Laitteen rungon materiaali	Termoplastinen materiaali	
Nimellisteho	ks. arvokilpi	
Syöttöjännite	ks. arvokilpi	
Virtajohtojen pituus	noin 1 200 mm	
Vesiliitäntä	3/4" kaasu	
Vesiliitäntä paine	ks. arvokilpi	
Tilavuus	Vesitäili	4,0 litraa
	Sakkeistäili	30 puhahusta
Ohjauspaneeli	Etuosassa	
A-painotettu äänenpainetaso	alle 70 dB	
Pumpun paine	Max 1,5 MPa (15,0 bar)	
Vesiliitännät (vain vesiverkko-versio)	Maksimipaine	0,8 MPa (8 bar)
	Minimipaine	0,15 MPa (1,5 bar)
Käyttöolosuhteet	Minimilämpötila:	
	yli 2°C	
	Maksimilämpötila:	
	alle 32°C	
Turvalaitteet	Maksimikosteus:	
	alle 80 %	
Turvalaitteet	Boilerin paineen varoventtiili	
	Turvatemostaatti	

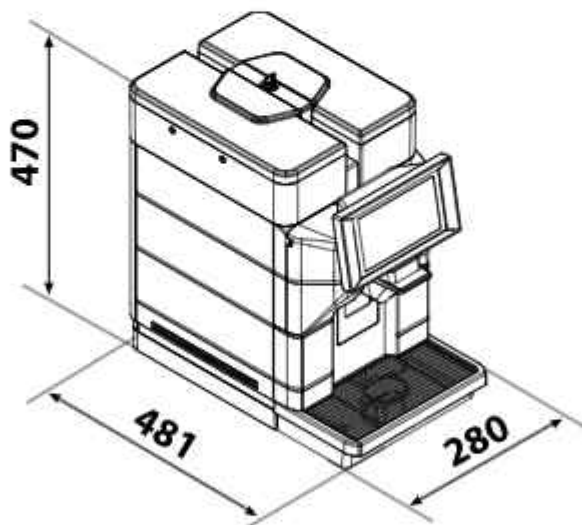


PR Veden syötön maksimipaineen tietokatta

Oikeudet teknologiestä kehityksestä johtuviin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin pidätetään.

2.6 Tekniset Tiedot - versio M1 ja B1

Mitat (l x k x s)	280 x 435 x 481 mm	
Paino	noin 12 kg	
Laitteen rungon materiaali	Termoplastinen materiaali	
Nimellisteho	ks. arvokilpi	
Syöttöjännite	ks. arvokilpi	
Virtajohtojen pituus	noin 1 200 mm	
Tilavuus	Vesitäili	2,5 litraa
	Säkkisäiliö	30 jauhahusta
Ohjauspaneeli	Etuosassa	
A-painotettu äänenpainetaso	alle 70 dB	
Pumpun paine	Max 1,5 MPa (15,0 bar)	
Käyttöolosuhteet	Minimilämpötila: yli 2°C Maksimilämpötila: alle 32°C Maksimikosteus: alle 80 %	
Turvallitteet	Boilerin paineen varoventtiili Turvatermostaatti	

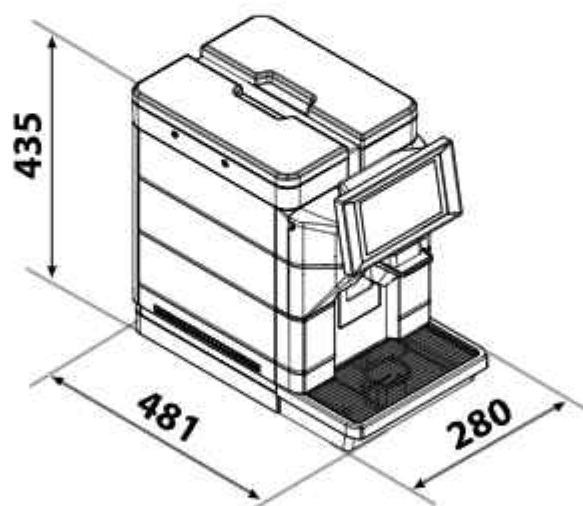

Oikeudet teknologisesta kehityksestä johtuviin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin pidätetään.

3 TURVALLISUUS


3.1 Alkusanat

Voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti SaGa Coffee on perustanut toimipisteilinsä MAGIC-laitetta koskevan teknisen esitteen.

3.2 Yleiset turvallisuusohjeet

⊘ On kiellettyä:

- peukaloida laitteeseen asennettuja turvajärjestelmiä tai kytkä ne pois;
- suorittaa huoltoja laitteeseen, ellei pistoketta ole irrotettu pistorasasta;
- asentaa laitetta ulkotiloihin. Kahviautomaatti on asennettava kuiviin tiloihin, joissa vallitseva lämpötila ei koskaan voi laskea alle 2°C, jätymisen estämiseksi;
- käyttää laitetta myyntisopimuksessa ja edellä mainitussa julkaisussa poikkeaviin tarkoituksiin;
- kytkeä laitetta sähkövirtaan käyttämällä monipistorasioita tai adaptereita;
- upota laite veteen;
- käyttää vesisuihkuja puhdistukseen.

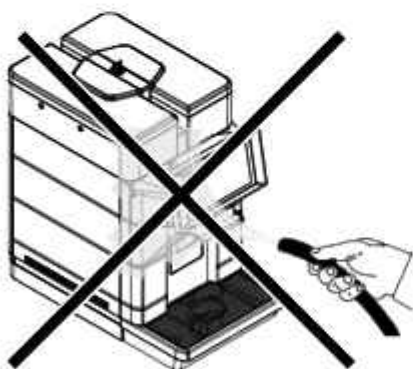

On pakollista:

- tarkistaa syöttövirran yhdenmukaisuus;
- käyttää alkuperäisiä varaosia;
- lukea huolellisesti tässä julkaisussa ja liitteenä annetuissa asiakirjoissa olevat ohjeet;
- käyttää henkilönsuojaimia asennus-, testaus- ja huoltotoimenpiteissä;

Varotoimenpiteet inhimillisten virheiden syntymisen ehkäisemiseksi

- lisätä käyttäjien tietoisuutta turvallisuuskysymyksistä;
- käsitellä pakattua ja pakkaamalonita laitetta turvallisissa olosuhteissa;
- tutustua syvällisesti asennustoimenpiteisiin, laitteen käyttöön ja käyttörajoituksiin;
- loppukäsitellä laite turvallisissa olosuhteissa noudattamalla työntekijöiden terveyttä ja ympäristöä suojaavia voimassa olevia määräyksiä.

⚠ Estääksesi mekaanisen työoston jäämien pääsemistä kosketuksiin juomien kanssa, annostelee ennen kahviautomaatin lopullista käyttöönottoa noin 0,5 l vettä jokaista annostelureittiä kohti. Vasta tämän toimenpiteen jälkeen annosteltuja tuotteita voidaan nauttia.

 Vian tai toimintahäiriön syntyessä, käännä yksinomaan teknisen huoltopalvelun ammattitaitoisen henkilöstön puoleen.

 Valmistaja ei vastaa mahdollisista henkilö- tai esinevahingoista, jotka johtuvat tässä kohdassa annettujen turvamääräysten noudattamatta jättämisestä.

3.3 Käyttäjille asetetut vaatimukset

Turvallisuussyistä paikalla on kolme työntekijää, joille on asetettu erilaiset vaatimukset:

Käyttäjä

Käyttäjä ei saa käsitellä laitteen sisäosia millään keinoin.

Kahviautomaatin täyttäjä

Vain huoltoteknikko saa pitää avaimet koneen sisäosien käsiksi pääsemistä varten, ja hän on vastuussa koneen täyttämisestä, tuotteilla, laitteen ulkopinnan puhdistamisesta sekä sen käynnistämisestä ja sammuttamisesta.

 Kahviautomaatin täyttäjä ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka osoitetaan tämän julkaisun puitteissa teknisen huoltajan tehtäväksi.

Huoltoteknikko

Kyseessä on ainoa ohjelmointiin liittyvien menetelmien ja aktivointiin sekä säätö-, asetus- ja huoltotoimenpiteiden suorittamiseen valtuutettu henkilö.

 Sisäosien käsittely on sallittua ainoastaan henkilöille, joilla on tietoja ja kokemusta laitteen käytöstä, erityisesti turvallisuuden ja hygieenisyyden osalta.

3.4 Jäljelle jäävät riskit

 Annostelutilassa ei ole suoja, jotka estävät tahattoman kosketuksen kuumaan kahviin tai veteen.

 Käsien palovammavaara jos ne asetetaan tilan sisälle juoman annostelun aikana.

 Ennen juoman annostelua tarkista, että edellinen juoma on otettu pois ja että kupin kannatin on vapaa.

4 LIIKUTTAMINEN JA VARASTOINTI

⚠ Kaikki tässä luvussa selostetut toimenpiteet on tarkoitettu ainoastaan ylläpitäjälle tai ammattiteknikolle, joiden tulee organisoida kaikki työvaiheet ja käyttää asianmukaisia välineitä täysin voimassa olevien turva määräysten mukaisesti.

4.1 Poistaminen ja liikuttaminen

Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa poistaa laitteen kuljetusvälineestä ja siirtää sitä kuorman liikuttamiseen sopivilla välineillä.

⚠ Laitteen tulee aina olla pystyasennossa.

⊖ Vältä:


- laitteen vetämistä;
- laitteen kaatamista nurin tai sen asettamista vaak asentoon kuljettamisen tai liikuttamisen aikana;
- laitteen täräyttämistä;
- laitteen nostamista köysillä tai nosturilla;
- laitteen jättämistä altiksi säätöolosuhteille, kosteisiin tiloihin tai lämpötilamutauksille.

4.2 Varastointi

Kone on pakattu pahvipakkauksiin.

Jos laitetta ei asenneta välittömästi, se tulee varastoida suojattuun tilaan seuraavien määräysten mukaisesti:

- pakattu laite tulee varastoida suljettuun ja kuivaan tilaan, jonka lämpötila on 1 °C ja 40 °C välillä;
- enimmäiskosteus alle 90 % (ei tiivistynyttä vettä);
- älä aseta laitteen päälle muita laitteita tai laatikoita;
- joka tapauksessa on hyvä suojata laite pölyltä ja muulta liialta.

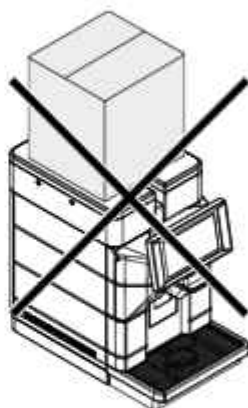

⚠ Kokonaispainosta johtuen on kiellettyä asettaa yli kolmea laitetta päällekkäin. Laite tulee varastoida alkuperäisessä pakkauksessaan paikkaan, jossa EI ole kosteutta ja/tai pölyä.

5 ASENNUS

⚠ Kaikki tässä luvussa selostetut toimenpiteet on tarkoitettu ainoastaan ylläpitäjälle tai ammattiteknikolle, joiden tulee organisoida kaikki työvaiheet ja käyttää asianmukaisia välineitä täysin voimassa olevien turvamääräysten mukaisesti.

5.1 Varoituksia

⚠ Laitetta ei tule asentaa ulkotiloihin. Vältä sen sijoittamista tiloihin, joiden lämpötila on alle 2 °C tai yli 32 °C, ja erittäin kosteisiin tai pölyisiin paikkoihin. Sitä ei voi niinkään asentaa tiloihin joissa on jossain puhdistustoimenpiteet suoritetaan vesisuihkuja käyttämällä eikä tiloihin joissa vallitsee räjähdys- tai tulipalovaara.

Ennen laitteen purkamista pakkauksesta tarkista, että asennustila vastaa seuraavia määrittäyksiä:

- verkkoliitännän (pistorasia) tulee olla helppopääsyisessä paikassa alle 1,2 metrin etäisyydeltä laitteesta;
- tukitason kaltevuus ei saa olla yli 2°;
- pistorasian jännitteen tulee vastata tunnistuskälvessä annettua arvoa.


⚠ Laite tulee asentaa vaakasuoralle pinnalle.

⚠ Tukipinnan on oltava riittävä kannattamaan koneen painon ja puhtaan.

⚠ Laitteen ja pistorasian ympärille tulee jättää esteetöntä tilaa, jotta käyttäjä voi työskennellä ilman rajoituksia ja poistua tarvittaessa alueelta välittömästi.

Alla annetaan tilat, jotka vaaditaan pääsyyn:

- etuosassa olevalle ohjauspaneelille;
- yksiköihin, joita tarvitsee korjata laitteen toimintahäiriön seurauksena.

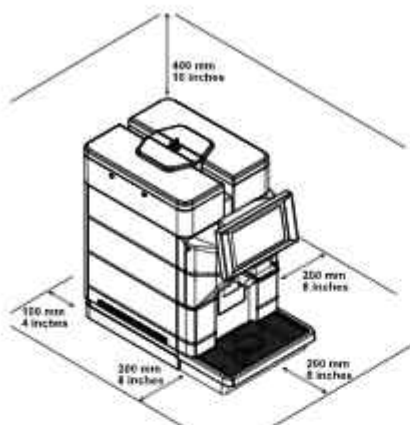

⚠ Magneettikentät tai lähellä olevat häiriöitä synnyttävät sähkölaitteet saattavat aiheuttaa laitteen elektronisen ohjauksen toimintahäiriöitä. Jos lämpötila laskee lähelle 0 °C:ta, vaarana saattaa olla vettä sisältävien sisäosien jäätyminen. Älä käytä laitetta kyseisissä olosuhteissa.

5.2 Pakkauksen purkaminen ja asemointi

Kun laite vastaanotetaan, tarkista ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana eikä siihen ole kajottu ja sen sisällä olevia osia poistettu. Jos vahinkoja ilmestyy, ilmoita niistä välittömästi kuljettajalle ja tiedota tapahtuneesta maahantuoja tai jälleenmyyjää. Mikäli kyseistä henkilöä ei ole omassa maassasi, ota yhteyttä suoraan valmistajaan. Koneen mukana toimitetaan tarvikepussi.

Vakiotarvikkeiden luettelo

Opas: laitteen käyttöohjeet.




Avain, vesisäiliön ja kahvipapussäiliön: estää henkilökunnan luvattoman pääsyn vesisäiliöön ja kahvipapussäiliöön. (*vain versiot M2, M2+, B2 ja B2+).



Virtajohto: laitteen liittäminen sähköverkkoon.



Maidonvaahdotin: mahdollistaa maitopohjaisten juomien annostelun. (*vain versiot M).

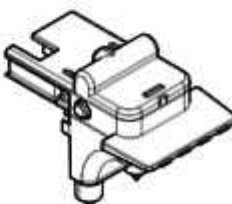

Veden kovuustesti: pikatesti, jolla voidaan tarkistaa juomien annosteluun käytetyn veden todellinen kovuus; testin suorittaminen on ratkaisevan tärkeää laitteen veden kovuuden asettamiseksi.



Intenza + -vesisuodatin: poistaa mahdollisen epämiellyttävän maun vedestä ja pehmentää vettä laitteen toiminnan parantamiseksi.



Puhdistusharja: kahvijauheen poistamiseksi huoltolokerosta.



Voitelurasva: Kahviksikon voitelua varten säännöllisin väliajoin.



Maitopiirin puhdistusjauhe: mahdollistaa piirin oikeanlaisen ja perusteellisen puhdistuksen poistaen kaikki mahdolliset maitojäämät. (*vain versiot M).



Ryhmän puhdistuspöydät: mahdollistaa kahviksikon oikeanlaisen puhdistuksen, mikä lisää sen kestävyyttä.



Luettelo valinnaisista lisävarusteista

Kalkinpoistoliuos: normaalkäytön aiheuttaman kalkkikertymän poistamiseksi vesipiiriin.



Luettelo lisävarusteista, joita ei toimitettu

Joustava letku 3/4 vesijohtoverkostoon liittämistä varten.



5.3 Vesijohtoverkon liittäminen ja asetus

(*vain versiot M2+ ja B2+)

⚠ Ainoastaan ammattiteknikko tai ylläpitäjä saa suorittaa tämän toimenpiteen.

⚠ Liitä laite juomaveden jakeluputkeen huolehtien, että paine pysyy välillä 0.15MPa - 0.8MPa (1,5 ja 8 bar) katso kilvessä olevat arvot.

⚠ Käytä laitteeseen vettä syöttävässä vesijohtojärjestelmässä kalkinpoistolaitetta, erityisesti jos kyseessä on vesi joka sisältää korkean määrän kaliumsuoloja ja magnesiumia (kova vesi).

⚠ Ennen laitteen liittämistä vesijohtoverkoston, tutustu ja noudata kaikkia sovellettava valtakunnallisia määräyksiä.

Irrota laitteen takaosassa oleva holkin korkki.




Liitä vesijohtoverkoston putki laitteen 3/4" kaasun liitinholkkiin.



 Vesijohtoverkoston letkun on oltava sertifioitu standardin IEC 61770 mukaisesti.

Kirista syöttöletku kylmävesihanaan 3/4 kiertettynä suukappaleella.

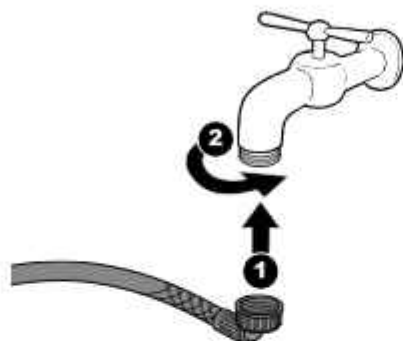


 Ole varovainen ettei johdossa ole taitoksia eikä painumia.

Avaa vesihana.



 Täytettäessä laitteen vesipiiriä ensimmäistä kertaa on säiliöön kaadettava 2 litraa vettä. Tämä toimenpide tehdään laitteen ollessa pois päältä ennen laitteen ensimmäistä käynnistystä.

Irrota suojakansi kohdassa "Yläkannen avaaminen" kuvatuilla tavalla. Irrota kansi vesisäiliöstä. Poista säiliö; nosta sitä sisäkahvoista. Huuhtelee vesisäiliö ja kaada 2 litraa vettä.

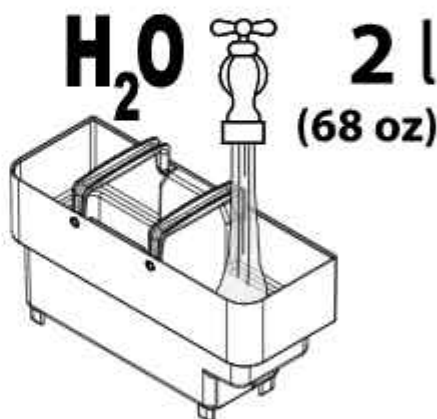


Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen ja laita kansi takaisin paikalleen. Liitä laite sähköverkkoon kuten kuvattu kappaleessa "Liittäminen sähköverkkoon". Käynnistä laite laittamalla laitteen takaosassa oleva yleiskatkaisin asentoon "I".

 Odota hydraulipiirin täyttymistä.


Mene ohjelmavalikkoon painamalla kuvaketta "settings".



Syötä salasana teknisestä profiilista. Valitse kohta "Laitteen asetukset" ja sen jälkeen kohta "Muut asetukset". Aktivoi kohta "Water main".

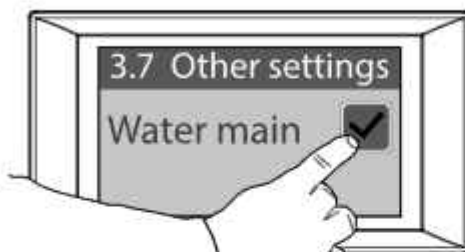

Irrota kansi vesisäiliöstä. Irrota vesisäiliössä oleva korkki. Säilytä irrotettu korkki myöhempää käyttöä varten, jos laite liitetään vesisäiliöön.

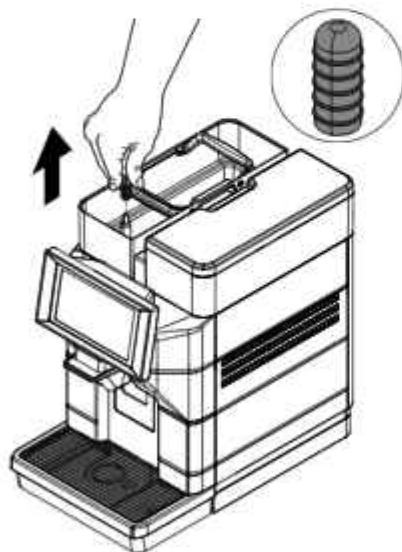

Aseta vesisäiliön kansi takaisin paikoilleen. Asenna takaisin suojakansi kohdassa "Yläkannen sulkeminen" kuvatuilla tavalla. Tallenna asetukset ja poistu ohjelmointivalikosta.

Nyt laite on asetettu käytettäväksi vesijohtoverkostossa, yhäillä oikealla valmiina käyttöön näytössä näkyy vastaava kuvake.



⚠ Älä irrota vesisäiliötä laitteen ollessa käynnissä.

Laite ei tunnista säiliötä, alnoastaan veden tason. Käytettäessä vesijohtoverkostossa, solenoidiventtiili aukeaa, kun veden taso on alle minimitasen. Jos laitteessa ei ole vesisäiliötä, vesi täytetään yläosassa olevaan altaaseen, josta se laskeutuu ja lukitsee solenoidiventtiilin. Tässä vaiheessa laite ei enää toimi vesijohtoverkostossa. Laitetta voidaan yhä käyttää, mutta se on asetettava toimimaan vesisäiliöllä. Laitteen asettamiseksi toimimaan vesijohtoverkoston sijasta vesisäiliöllä, on kohta "Water main" deaktivoitava ohjelmistovalikon kohdasta "Laitteen asetukset", alakohdasta "Muut asetukset" ja asetettava vesisäiliöön aikaisemmin irrotettu korkki. Täytä vesisäiliö rakkaalla juomavedellä; älä ylitä säiliössä ilmoitettua tasoa (MAX).

Vesijohtoverkostossa toimimisen palauttamiseksi vaaditaan teknikon työpanosta.

5.4 Sähköliitäntä

 Ainoastaan ammattiteknikko tai ylläpitäjä saa suorittaa tämän toimenpiteen.

Huoltoteknikon eli laitteesta vastaavan henkilön tehtävänä on varmistaa, että:

- virransyöttöjärjestelmä vastaa voimassa olevia turvallisuusstandardeja
- syöttöjännite vastaa tunnistuskilvessä annettua arvoa.

 Jos epäilyksiä esiintyy, älä suorita asennusta ja pyydä ammattitaitoista ja pätevää sekä kyseisiin tehtäviin koulutettua henkilöstöä suorittamaan laitteistoa koskeva huolellinen tarkastus.

 Älä käytä adaptereita äläkä monipistorasioita.




 Tarkista, että virtajohdon pistokkeeseen päästään helposti myös asennuksen jälkeen.

6 OHJAUSTEN KUVAUS

6.1 Virtakatkaisin

Sijaitsee koneen takaosassa. I-asennossa se käynnistää laitteen (sähkötoimintojen päällekytkentä). O-asennossa se sammuttaa laitteen (sähkötoimintojen poiskytkentä).

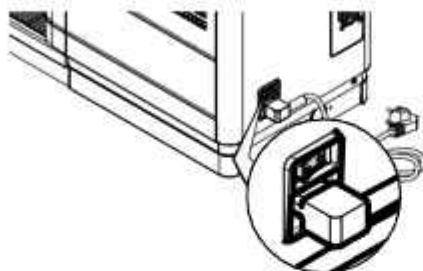

6.2 Ohjauspaneeli kosketusnäytöllä

 Käytä vain sormia kosketusnäytön kanssa; älä käytä teräviä esineitä.

 Korkealaatuisen sisällön käyttö vaikuttaa yleiseen suorituskykyyn.


Napsauta

Napsauta kuvakkeita, toimintoja ja objekteja aktivoitaksesi tai avataksesi kontekstivalikot.




Siirrä ja vedä

Voit siirtää ja vetää kuvakkeita ja objekteja napsauttamalla niitä ja vetämällä ne uuteen paikkaan.

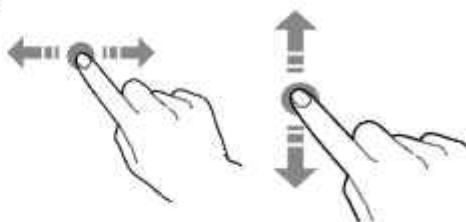


Selaa

Liuta sormeasi oikealle, vasemmalle, ylös tai alas kosketusnäytössä selataksesi arvoja, näyttöjä ja toimintoja.

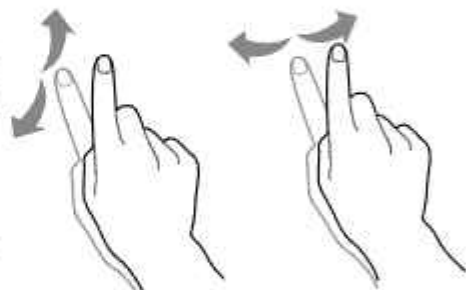

6.3 Toiminta normaalissa käyttötilassa

Tässä käyttöohjeessa kuvattujen kuvakkeiden ja näyttöjen asettelu ja esitystapa saattaa vaihdella todellisen käytössäsi olevan koneen vastaavista asetuksista riippuen (asemointi, teemat ja/tai kuvakkeet). Kun laite toimii normaalisti, sen näytöllä näkyvät käytettävissä olevat valinnat tai luokat. Jos ohjauselektronikka havaitsee poikkeaman, näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa vian/virheen. Jokin valinnat voidaan poistaa käytöstä tiettyntyyppisten vikojen ilmetessä (esim. tuotesäiliöt ovat tyhjiä jne.). Joillakin mukautetuilla asetuksilla (eli juomien siirtäminen eri paikkaan) jotkin valinnat eivät ehkä näy: selaa näyttöä.

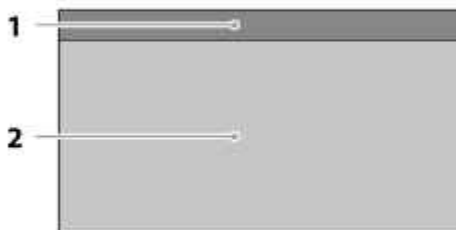

1	Tilapaneeli
2	Juomien valinta-alue

6.3.1 Tilapaneeli

Laitteen tila voidaan näyttää (esim. viat jne.) tilapaneelin kautta.

Tilapaneeli:

- Näyttää vika-/virheilmoitukset
- Näyttää valintojen ravintotiedot
- Mahdollistaa näytettävien viestien kielen muuttamisen
- Näyttää ilmoituksen astioiden ja säiliöiden täyttämisestä
- Näyttää käytettävissä olevat pesutoiminnot
- Tarjoaa pääsyn ohjelmointivalikkoon


Näyttää tilapaneelin yksityiskohdat

Napsauta kosketusnäytön yläosassa näkyviä kuvakkeita.



Sulje tilapaneelin tiedot

Vedä tilapaneelin alaosaa ylöspäin.

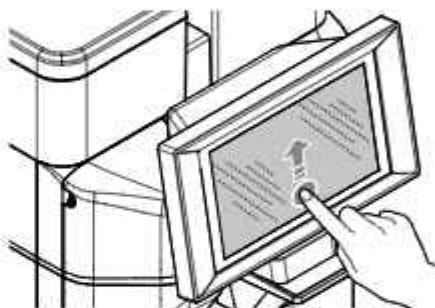

6.3.2 Juomien valinta-alue

Valitse juoma. Juomien mukauttamiset voidaan näyttää.

Kun juomaa valmistetaan, juoman valmistustila näytetään. vaihtoehtoisesti on mahdollista nähdä viihdesisältöä (esim. video).

On mahdollista lopettaa juoman valmistus, jos käytössä valikossa.

7 TUOTTEIDEN TÄYTTÖ JA KÄYTTÖÖNOTTO


7.1 Yläkannen avaaminen

(*vain versiot M2, M2+, B2 ja B2+).

Ylempi suojakansi tulee poistaa säiliöiden täyttämiseksi. Kanssi on turvalaitte, joka sallii pääsyn vain valtuutetuille henkilöille. Avaa kansi mukana toimitetulla erikoisavaimella sen poistamiseksi.



Kun olet avannut kannen, nosta ja poista se.

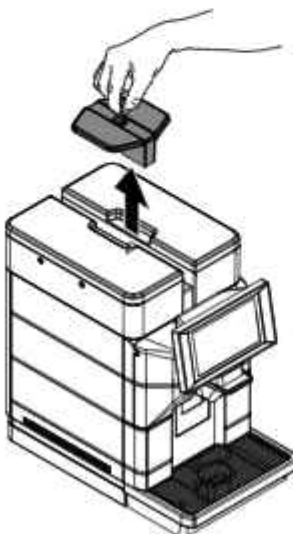

Nyt vesisäiliö ja kahvipapusäiliö voidaan täyttää.

7.2 Kahvisekoitukset


- Suosittelemme käyttämään tuoretta, öljytöntä ja keskijauhattua kahvia.
- Käytä espressokahvisekoitusta.
- Käytä espressokoneiden erikoisekoituksia saataksesi vahvan ja aromattisen kahvin.
- Säilytä kahvi viileässä paikassa ilmatiiviissä suljetussa astiassa.

7.3 Kahvipapujen täyttäminen

 Vain kahvipapuja saa laittaa kahvipapusäiliöön. Älä aseta laitteeseen valmiiksi jauhattua kahvia, pikakahvia tai mitään esinettä, joka voi vahingoittaa keitintä.

Irrota suojakansi kohdassa "Yläkannen avaaminen" kuvatulla tavalla. (vain versiot M2, M2+, B2 ja B2+).

Irrota kahvipapusäiliön kansi.

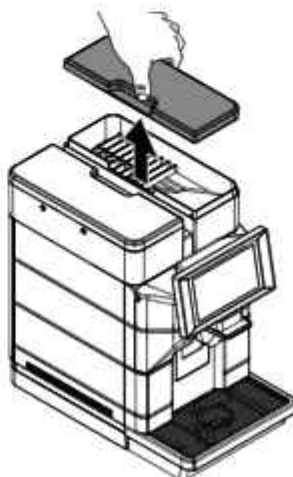

⚠ Kahvimyllyssä on liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Älä työnnä sisään sormia ja/tai muita esineitä.

☑ Kahvipapusailiö voidaan varustaa erilaisilla turvaominaisuuksilla koneen käyttömaan määräysten mukaisesti.

Kaada kahvipavut säiliöön.



☑ Käytä kahvipapusailin täyttötoimenpiteiden aikana steriilejä kertakäyttökäsitteitä välttääksesi bakteerisaastumisen.

☑ Jos vesisäiliötä ei ole asennettu, tarkista, ettei kahvipapuja putoa säiliön lokeroon. Jos näin tapahtuu, poista ne toimintahäiriöiden välttämiseksi.

Asenna takaisin kahvipapusailiön kansi.

Asenna takaisin suojakansi kohdassa "Yläkannen sulkeminen" kuvatulla tavalla. (vain versiot M2, M2+, B2 ja B2+).


7.4 Vesisäiliön täyttö

⚠ Jos laite on liitetty ja asetettu toimimaan vesijohtoverkostossa, täytä vesisäiliö ainoastaan tehdäkseen kalkinpoistotoimenpiteet.


⚠ Pese vesisäiliö huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä. Säiliö tulee täyttää ainoastaan raikkaalla juomavedellä. Kuuma tai hiilihapotettu vesi tai muut nesteet vaurioittavat laitetta.

Irrota suojakansi kohdassa "Yläkannen avaaminen" kuvatulla tavalla. (vain versiot M2, M2+, B2 ja B2+).


Irrota kansi vesisäiliöstä.

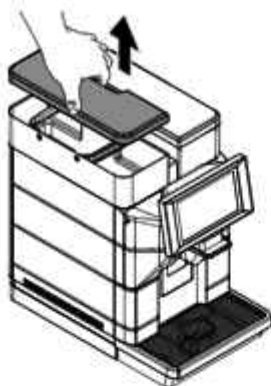

Poista säiliö; nosta sitä sisäkahvoista.

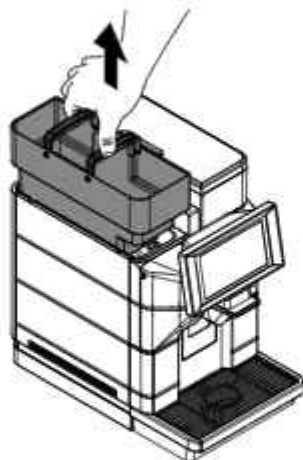

Huuhtele ja täytä se raikkaalla vedellä; älä ylitä säiliössä ilmoitettua tasoa (MAX).

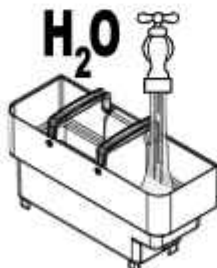

Käytä vesisäiliön täyttötoimenpiteiden aikana steriilejä kertakäyttökärsineitä välttääksesi bakteerisaastumisen.

Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen ja laita kansi takaisin paikalleen.

Asenna takaisin suojakansi kohdassa "Yläkannen sulkeminen" kuvatulla tavalla. (vain versiot M2, M2+, B2 ja B2+).


7.5 Veden kovuuden mittaaminen ja säätö

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta kalkkipolstosuodatanta ja koneen kalkkipolstotiheyttä voidaan hallita oikein. Upota kettimessä oleva veden kovuutta mittaava testiluska 1 sekunnin ajaksi veteen.



Testi on kertakäyttöinen.

Tarkista kuinka monen ruudun väri muuttuu ja tutustu taulukkoon.

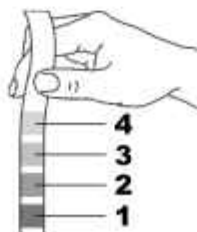

Numerot vastaavat asetuksia, jotka löytyvät kettimen säädöstä, joka kuvataan seuraavaksi.

1	KOVUUS 1 (erittäin pehmeä)
2	KOVUUS 2 (pehmeä)
3	KOVUUS 3 (keskitaso)
4	KOVUUS 4 (kova)

Siirry koneen ohjelmointiin kappaleessa "Ohjelmointivalikkojen käyttö" kuvatulla tavalla. Napsauta "valikko"-kuvaketta nähdäksesi laitteen valikkotoiminnot.



Valitse "Koneasetukset". Valitse "Huolto". Valitse "Kalkinpoistasetukset". Aseta mittauksesta saatu arvo.

 Laite toimitetaan vakiosäädöllä, joka sopii suurimmalle osalle käyttötavoista.

Kun olet säätänyt veden kovuuden, asenna kalkinpoistosuodatin seuraavassa osassa kuvatulla tavalla.

7.6 Vesisuodatin

 Tätä vesisuodatinta voidaan käyttää ainoastaan, jos laitetta ei ole asetettu toimimaan vesijohtoverkostossa.


Vesi on jokaisen espressokahvin oleellinen osa ja näin ollen sen ammattimainen suodattaminen on alna arimmaisena tärkeä. Tästä syystä kaikki koneet voidaan varustaa vesisuodattimella. Tämä suodatin on helppokäyttöinen ja sen kehittynyt tekniikka estää tehokkaasti kalkin muodostumista. Näin vesi on alna täydellisistä ja antaa espressokahville paljon voimakkaamman aromin.

 Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta vedensuodatinta ja koneen kalkinpoistotiheyttä voidaan hallita oikein.

 Kalkinpoistosuodatin tulee vaihtaa aina, kun kone niin ilmoittaa.


 Ennen kalkinpoistoa irrota kalkinpoistosuodatin vesisäiliöstä.

Poista vedensuodatin pakkauksestaan. Aseta suodatin normaalisentoon kirjaimen B kohdalle. Käytä koneen mukana toimitettua veden kovuuden testiliuskaa. Aseta "Intenza Aroma System", kuten määritellään suodattimen pakkauksessa (katso kappale "Veden kovuuden mittaaminen ja säätäminen").

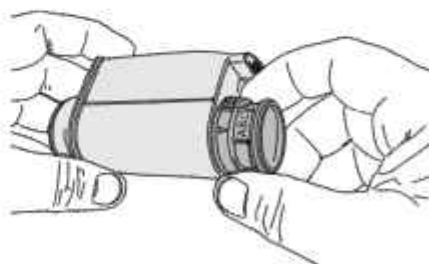


A	Pehmeä vesi
B	Kova vesi (vakio)
C	Erittäin kova vesi


Upota vesisuodatin pystysuoraan kylmään veteen (aukko ylöspäin) ja paina sen reunoja varovasti päästääkseen ilmakuplat ulos.

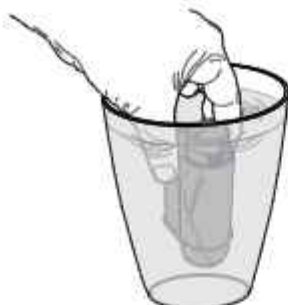

Irrota säiliö koneesta ja tyhjennä se. Poista pieni valkoinen suodatin säiliöstä ja säilytä sitä kulvassa, pölyltä suojatussa paikassa.

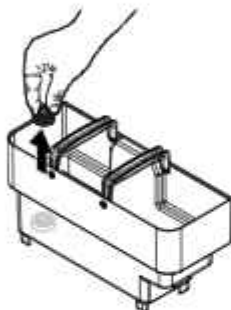

Aseta suodatin tyhjiin säiliöön. Paina se sen ääriovasteeseen asti.

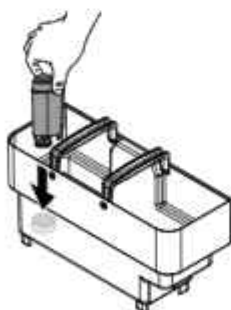

Täytä säiliö raikkaalla juomavedellä ja aseta se takaisin keittimeen. Aseta astia kuuman veden suuttimen alle.

Siirry koneen ohjelmointiin kappaleessa "Ohjelmointivalikkojen käyttö" kuvatulla tavalla. Napsauta "valikko"-kuvaketta nähdäksesi laitteen valikkotoiminnot.



Valitse "Koneasetukset". Valitse "Huolto". Valitse "Vesisuodattimen asetukset". Aktivoi vesisuodatin.

Kun toimenpide on valmis, täytä uudelleen MAX-tasoon asti raikkaalla juomavedellä. Suodatin 100 % -kuvake ilmestyy koneen valmiusnäytölle osoittamaan, että suodatin on asennettu.

7.6.1 Vesisuodattimen vaihto

 Suodatinkuvake muuttuu punaiseksi, kun suodattimen alue laskee alle 10 %. Vaihda suodatin, kun ilmoitus tulee näkyviin tai kun sen alue on alle 1 %.

 Vaihda vesisuodatin vähintään 3 kuukauden välein, vaikka kone ei olisi vielä ilmoittanut sen vaihtotarvetta.

Vedä ulos vesisuodatin. Noudata "Vesisuodatin" -osion ohjetta. Vaihda suodatin ja aktivoi uusi. Näyttö päivittää automaattisesti käytettyjen suodattimien määrän. Tämä tieto päivittyy valikkoon vain, jos käyttäjä on asentanut uuden suodattimen ennen kuin edellinen on käytetty loppuun, tai joka tapauksessa ei ylitä kahdeksatta peräkkäistä suodatinta. Täytä uudelleen vesisäiliö MAX-tasoon asti tuoreella juomavedellä.

Suodattimen vaihtaminen 8 suodattimen käytön jälkeen

Vedä ulos vesisuodatin. Noudata "Vesisuodatin" -osion ohjeita. Myös kaikki kalkinpoistovaiheeseen liittyvät toiminnot vaaditaan. Näyttö päivittää käytettyjen suodattimien määrän automaattisesti, jolloin se on 0/8. Kuitenkin vasta kalkinpoiston päätyttyä ja ennen uuden suodattimen aktivointia. Täytä uudelleen vesisäiliö MAX-tasoon asti tuoreella juomavedellä.

7.7 Yläkannen sulkeminen

(*vain versiot M2, M2+, B2 ja B2+).


Uudelleentäytön ja normaalikäytön aikana yläsuojakansi on aina asennettava ja lukittava erikoisavaimella, jotta asiantuntevat henkilöt eivät pääse siihen käsiksi. Lukitse yläkansi asettamalla se paikalleen ja sulkemalla se mukana toimitetulla erikoisavaimella.



7.8 Jauhatusasteen säätö


Kone sallii kahvin jauhatusasteen vähäisen säädön, jotta se mukautuu käytettävän kahvin tyyppiin. Käytä säätöihin huoltolokeron sisäpuolella olevaa vipua.

Poista tippa-alusta.

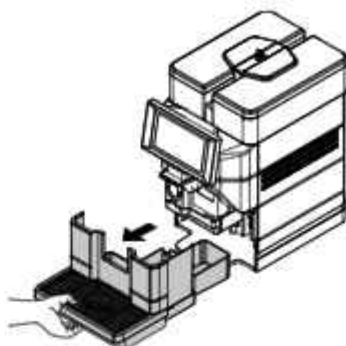

Irrota ruuvi, joka estää huoltoluukun aukeamisen vahingossa. (* ainoastaan malli 120V USA)

Avaa huoltolokeron luukku ja käännä vipua vain yhden loven verran.

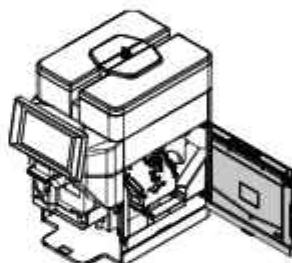

Sulje luukku uudelleen ja annostele 1-2 kupillista kahvia tarkistaaksesi jauhatusasteen muutokset. Toista toimenpide, kunnes saavutat halutun jauhatusasteen.

Laita paikalleen ruuvi, joka estää huoltoluukun aukeamisen vahingossa. (* ainoastaan malli 120V USA)

Viitemerkit osoittavat jauhatusasetuksen. Valittavana on erilaista jauhatusasetuksia seuraavista viitteistä:

- 1 - Hieno jauhatus
- 2 - Karkea jauhatus




7.9 "Aromin" säätäminen - Jauhetun kahvin määrä

Kone mahdollistaa jauhetun kahvin määrän säätämisen jokaisen yksittäisen kahvipohjaisen juoman valmistusta varten. Säätö tulee tehdä siirtymällä koneen ohjelmointivalikkoon. Jauhetun kahvin määrän muuttaminen juomien resepteissä. Viitemerkit osoittavat jauhetun kahvin määrän, joka on asetettu.

Jokaiselle reseptille voidaan asettaa eri määrä jauhetta kahvia seuraavilla viitteillä:

1 - Minimimäärä kahvia

4 - Maksimimäärä kahvia

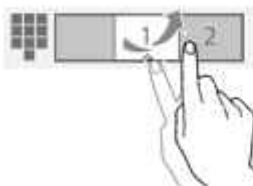


Jauhetavan kahvin määrä voidaan säätää Aroma säätövipulla.

 Ainoastaan tehtävään koulutettu tekninen henkilöstö voi tehdä tämän toimenpiteen.

 Aroma säätövipua voidaan kääntää vain kun kahvimylly on paikoillaan. Säätö on suoritettava ennen kahvin valmistamista.


 ÄLÄ muuta kahvimäärää, jos vaihtoehto esijauhatusta on aktivoituna (asetettu asntoon "ON").

Säätö voidaan tehdä käyttämällä laitteen huoltoaukon sisäpuolella olevaa vipua. Poista tippa-alusta.

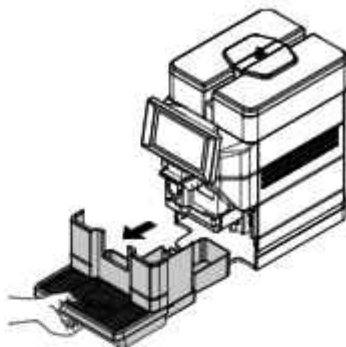

Irrota ruuvi, joka estää huoltoluukun aukeamisen vahingossa. (* ainoastaan malli 120V USA)


Avaa huoltolokeron luukku.

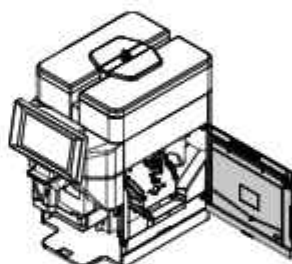

Viitemerkit osoittavat jauhetun kahvin määrän, joka on asetettu.


A - Minimimäärä kahvia

B - Maksimimäärä kahvia

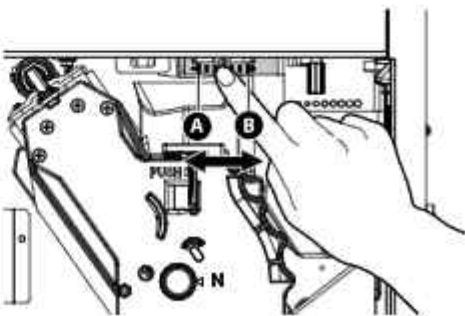

Seuraavassa kuviossa annetaan säätövirun asennon tehdasasetukset.

- Kun käytetään suuria kuppeja.

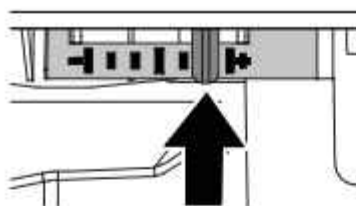

7.10 Juoma-annostelijan säätö

Kahvilaautomaatissa voidaan käyttää suurinta osaa myynnissä olevia kahvi-/espressokuppeja. Annostelu-suuttimen korkeutta voidaan säätää niin, että se sopii paremmin käytettävien kuppien mittoihin. Säädä sen korkeutta liikututtamalla annostelu-suutinta manuaalisesti ylös tai alas.



- Korkean lasin käyttö.



Suosittelut asennot ovat:

- Kun käytetään pieniä kuppeja:




Kaksi kuppi voidaan asettaa annostelu-suuttimen alle kahden kahvikupillisen annostelua varten samanaikaisesti.



7.11 Laitteen käynnistys/sammutus

Kone voidaan kytkeä päälle/pois päältä painamalla koneen takana olevaa painiketta.

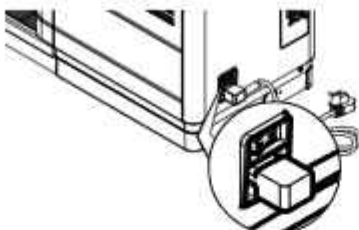

7.12 Ensimmäinen käyttö - käyttö pitkän käyttötaujan jälkeen

Suorita täytöt (edellisissä kohdissa annettujen ohjeiden mukaan). Kytke laitteen pistoke pistorasiaan (katso Sähkölaitanta). Täydellinen espresso: huuhtelee kahvipiiri, jos käytät konetta ensimmäistä kertaa tai jos se on ollut käyttämättömänä pitkään. Näiden yksinkertaisten toimenpiteiden avulla voit annostella aina erinomaista kahvia.

Ne tulee suorittaa:

- ensimmäisen käynnistysyhteydessä
- kun kone on käyttämättömänä pitkään (yli 2 viikkoa).

⚠ Jos koneen ensimmäinen käynnistys epäonnistuu (annostelu), yritä vielä 2 kertaa. Jos ongelma ei ratkea näiden kolmen yrityksen jälkeen, anna koneen levätä 30 minuuttia ja yritä sitten uudelleen kolmella annostelulla. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

7.12.1 Kun konetta ei ole käytetty vähään aikaan

Tyhjennä vesisäiliö, pese ja huuhtelee se.

⚠ Jos laite on liitetty ja asetettu toimivaksi vesijohtoverkostossa, tämä toimenpide on tehtävä laitteen ollessa sammutettu.

Täytä vesisäiliö. (Vain jos laitetta ei ole liitetty ja asetettu toimimaan vesijohtoverkostossa). Aseta suuri astia annostelusuuttimen alle.



Aloita annostelu painamalla kahvijuoman kuvaketta. Kone alkaa annostelemaan kahvia annostelusuuttimesta. Odota, kunnes annostelu on päättynyt ja tyhjennä säiliö. Toista annosteluprosessi 3 kertaa.

Aseta suuri astia annostelusuuttimen alle.



Paina "Hot water" juomakuvaketta aloittaaksesi KUUMAN VEDEN annostelun. Kuuman veden annostelun päätyttyä tyhjennä astia.

Laite on käyttövalmis.

7.13 Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien osien pesu

Huuhtelee kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat.

- pese kädet huolellisesti.
- valmisteile antibakteerinen klooripohjainen desinfioimisaine (tuotteita on mahdollista hankkia apteekeista) noudattamalla tuotteessa lukevia pitoisuuksia.
- Irrota kaikki kannet ja säiliöt laitteesta.
- Upota kaikki osat edellä valmistettuun liuokseen.

7.14 Laitteen käyttö

 Ennen laitteen käyttöä on tärkeää lukea tämä julkaisu huolellisesti ja tutustua laitteen yleisiin toimintoihin hyvin.

 Laitteen käyttötauon jälkeen on hyvä lukea Ensimmäinen käyttö - käyttö pitkän käyttötauon jälkeen -kappale uudelleen ennen laitteen käyttöä.

Juomien valintaan kuuluvat menetelmät on annettu luvussa "Toiminta ja käyttö".

8 OHJELMOINTIVALIKKO

 Tässä luvussa selostetaan laitteen ohjelmointiparametrien asetus ja muutos.

 Näin ollen ne on luettava tarkkaan ja toimenpiteet on suoritettava vasta sitten kun on ymmärretty suoritettavien toimenpiteiden oikea järjestys.

 Kaikki tässä luvussa selostetut toimenpiteet on tarkoitettu ainoastaan ylläpitäjälle tai ammattiteknikolle, joiden tulee organisoida kaikki työvaiheet ja käyttää asianmukaisia välineitä täysin voimassa olevien turvamääräysten mukaisesti.

Ammattiteknikko tai ylläpitäjä voivat muuttaa laitteen joitakin toimintaparametreja käyttäjän henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Ohjelmointia koskevat huomautukset

Laitteen elektroninen ohjausyksikkö mahdollistaa useiden toimintojen käytön. Alla on lyhyt kuvaus näistä päätoiminnoista. Ne ovat hyödyllisiä laitteen toiminnan parempaa hallintaa varten, mutta ne eivät välttämättä tule samassa järjestyksessä kuin ne näkyvät valikossa.

Jotkin tietyille toiminnallisille yksiköille ominaiset toiminnot voivat olla luettelossa; toiminnalliset yksiköt, jotka vaihtelevat mallin mukaan.

Tässä käyttöohjeessa kuvattujen kuvakkeiden ja näyttöjen asettelu saattaa vaihdella todellisen käytössäsi olevan koneen asetuksista riippuen (asemointi, teemat ja/tai kuvakkeet).


8.1 Ohjelmointivalikkojen käyttö

Käytä ohjelmointivalikkoja seuraavalla tavalla:

palvelualueen ovi suljettuna, napsauta "asetukset" -kuvaketta;




tai
Poista tippa-alusta.

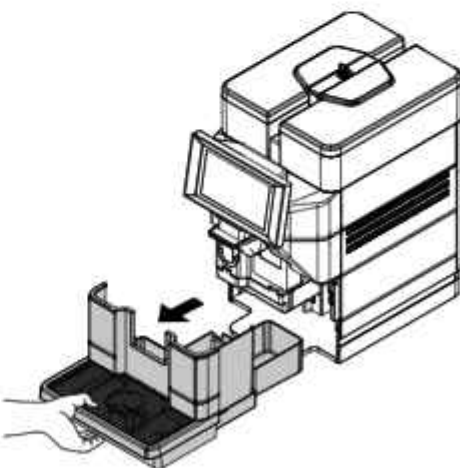

Irrota ruuvi, joka estää huoltoluukun aukeamisen vahingossa. (³ ainoastaan malli 120V USA)

Avaa huoltolokeron luukku.

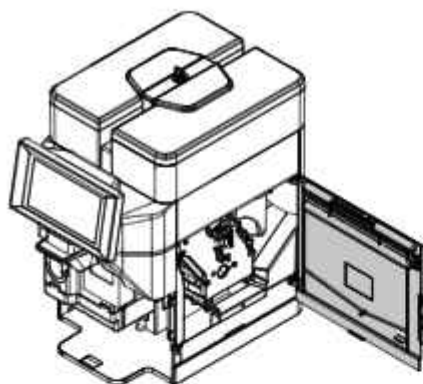

 Mene valikkoon luukun aukosta vain, jos valikkoon ei pääse tabletin kautta.

Asetuksista riippuen ohjelmointivalikkoihin pääsyä varten saatetaan vaatia salasana. Syötä salasana voidaksesi käyttää tarjolla olevia valikkoita.

Ohjelmointivalikkoihin on 2 eri pääsytaoa riippuen käyttäjän asemasta. Mahdolliset tasot ovat:

- Käyttäjä
- Tekniikko

Ensimmäinen näyttö ohjelmointivalikkoon pääsyn jälkeen jakautuu seuraavasti:

- Ohjainpalkki
- Tietöalue
- Viestialue
- Vika-alue
- Huoltotietöalue

Ohjainpalkki

Näyttää käytettävissä olevien ohjaimien kuvakkeet.

Tietöalue

Näyttää laitetta koskevat tiedot (ohjelmistoversio jne.).

Viestialue

Näyttää informatiiviset viestit, esim. tilastot useimmiten kysytyistä valinnoista jne.

Vika-alue

Näyttää laitteessa havaitut viat.

Huoltotietöalue

Näyttää tiedot huollon määräajoista. Huoltotilmoitus asettaa nykyisen päivämäärän/kellonajan viimeiseksi huoltopäiväksi.

8.2 Painikkeen kuvaus ohjelmointitilassa

Valikko



Napsauta "valikko"-kuvaketta nähdäksesi laitteen valikkotoiminnot. Kaikki toiminnot näkyvät ja vain nykyisen käyttäjän profiilin toiminnot ovat käytössä. Joitakin toimintoja ja/tai parametreja ei ehkä näytetä: selaa vain näyttöä.

Poistu



Napsauta "poistu"-kuvaketta päästäksesi pois ohjelmointivalikoista. Näyttöön tulee valintasivu.

Suosikit



Suosikit ovat linkkejä usein käytettyihin toimintoihin. Kun olet lisännyt toiminnon "suosikkeihin", katso vain "suosikit" ja napsauta toimintoa päästäksesi siihen nopeasti käsiksi. Napsauta "suosikit"-kuvaketta päästäksesi usein käytettyihin ja suosikeikset tallennettuihin toimintoihin.

Lisää toiminto "suosikkeihin"

Napauta toiminnossa "tyhjä tähti" -kuvaketta.



Sen väri vaihtuu (Se kytketään päälle)



Poista toiminto "suosikeista"

Napsauta polstettavaa toimintoa suosikkinäytöstä päästäksesi siihen.


Napsauta "täysi tähti" -kuvaketta.



Sen väri vaihtuu (se kytketään pois päältä)

**Numeronäppäimistö**

Napsauta "numeronäppäimistö" -kuvaketta näyttäaksesi numeronäppäimistön.

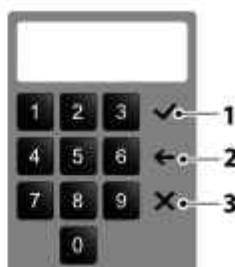Numeronäppäimistö

1	Vahvista
2	Tyhjennä (välilyönti takaisin)
3	Sulkee näppäimistön

Valintaruutu

Ota vaihtoehto käyttöön tai poista se käytöstä napsauttamalla valintaruutua.

**8.3 Syötä arvot**

Ohjelmointivalikon arvot voidaan syöttää/muokata seuraavasti:

- Valintapainikkeet
- Numeronäppäimistö
- Valintaruutu
- Avattavat luettelot
- Arvovalitsimet

Avattavat luettelot


Avaa pudotusvalikko napsauttamalla ja valitse arvo.

**Valintapainikkeet**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Isot kirjaimet (vaihto)							
2	Vaihda "numero/symboli"-näppäimistö "kirjain"-näppäimistöksi							
3	Vaihda "kirjain"-näppäimistö "numero/symboli"-näppäimistöksi							
4	Caps lock							
5	Siirtää kohdistinta tekstissä							
6	Uusi rivi (teksti kahden rivin yllä)							
7	Vahvista							
8	Peruuta							
9	Tyhjennä (välilyönti takaisin)							

Arvovalitsimet

Vieritä ja valitse haluamasi arvo.

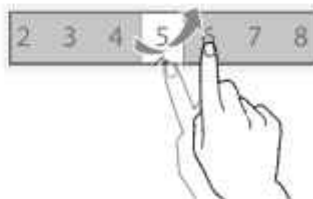

8.4 Ohjelmointivalikko

Ohjelmointivalikon rakenne annetaan kohdassa "Ohjelmointivalikon rakenne".

Kohdassa "Ohjelmointivalikon kuvaus" kuvataan kaikki ohjelmointivalikon kohdat.

8.4.1 Ohjelmointivalikon rakenne

Tämän valikon avulla voit hallita tiettyä koneen toimintaparametreja.

Ohjelmointivalikon kohdat ovat:

KOHDAN NRO	VALIKON KOHTA
0	Valikko
1	Päivittäiset toiminnot
1.1	Pesu/huuhdeltu
1.2	Jäteastoiden tyhjennys
2	Juoma-asetukset
2.1	Näyttö
2.2	Luokat
2.3	tuotteet
2.3.1	Näytetyt juomat
2.3.2	Saatavilla olevat juomat
2.3.3	Ei saatavilla olevat juomat
2.4	Reseptit
2.4.1	Reseptit käytössä
2.4.2	Saatavilla olevat reseptit
2.4.3	Ei saatavilla olevat reseptit
2.5	Säiliöt
3	Konesetukset
3.1	Koneen konfiguraatio
3.1.1	Konfiguraation valinta
3.1.2	Varmuuskopiointi ja ennalleen palautus
3.1.3	Tuo USB-muistista
3.1.4	Vie USB-muistin kautta
3.2	Käännöksen konfigurointi
3.2.1	Muokkaa käännöksiä
3.3	Näytön asetukset
3.3.1	Käyttöliittymän grafiikan mukauttaminen
3.3.1.1	Muokkaa
3.3.1.2	Valitse
3.3.1.3	Tuo käyttöliittymän grafiikkaa
3.3.1.4	Vie käyttöliittymän grafiikan mukauttaminen
3.3.2	GUI-paketti
3.3.3	Näytön yleiset asetukset
3.3.4	Soittolista
3.4	Sisääntulojen asetukset
3.4.1	Kiinteiden jätteiden asetukset
3.5	Ulostulojen asetukset
3.5.1	Eespresso-asetukset
3.5.2	Audioasetukset


KOHDAN NRO	VALIKON KOHTA
3.6	HUOLTO
3.6.1	Automaattinen huuhdeltu
3.6.2	Kalkinpoiston asetukset
3.6.3	Vesisuodattimen asetukset
3.7	Muut asetukset
4	Tietoa koneesta
4.1	Viat
4.1.1	Nykyinen tila
4.1.2	Vikahistoria
4.1.3	Tapahtumahistoria
4.2	Tilastot
4.2.1	Näytä tilastot
4.2.2	Palauta ennalleen tilastot
4.2.3	Show Audit
4.2.4	Juomatuotteiden numerot
4.2.5	Yksilöi EVA-DTS
4.3	Suosikit-valikko
4.3.1	Suosikkilista
4.3.2	Poista suosikit
4.4	Koneen numero ja nimi
4.5	Asennuspäivämäärä
4.6	Yhteystiedot
5	Energiansäästötila
5.1	Energiansäästöasetukset
5.2	Energiansäästön aikaikkunat
6	Maksujärjestelmät
6.1	Protokolla
6.1.1	Yleiset asetukset
6.1.2	MDB
6.1.2.1	Kolikoiden hyväksyjä
6.1.2.2	Kolikoiden MDB-asetukset
6.1.2.2.1	Hyväksytty
6.1.2.2.2	Tarkka palautus hyväksytty
6.1.2.2.3	Palautettu
6.1.2.2.4	Vend token value
6.1.2.2.5	Asetukset tarkka palautus
6.1.2.3	Laite ilman käteisrahaa
6.1.2.4	Avainten tarkistus ilman käteisrahaa
6.1.2.5	Setelien hyväksyjä
6.1.2.6	Setelien MDB-asetukset
6.1.2.6.1	Hyväksytty
6.1.2.6.2	Tarkka palautus hyväksytty
6.1.3	Virtuaaliset krediitit
6.1.4	Juomien valintanumerot
6.2	Hinta
6.2.1	Valuuttasymboli
6.2.2	Juoman kokonaishinta
6.2.3	Juoman hinta
6.2.4	Koodi ilmainen myynti
6.2.5	Hintaluokan hallinta
6.2.6	Kahvin hintataso
6.3	Käteistoiminta
7	Tuonti/vienti
7.1	Vie EVA-DTS

KOHDAN NRO	VALIKON KOHTA
7.1.1	Vie tiedosto
7.1.2	Sarjaportin vienti
7.2	Videot
7.3	Kuvat
7.4	Varmuuskopio
7.5	Vikaloki
8	Järjestelmä
8.1	Kehitys
8.1.1	Vie valikko
8.1.2	Näytä loki
8.1.3	Sormisimulaattoritestit
8.1.3.1	Sormisimulaattoritestit
8.1.3.2	Simulaattoritesti tuonti/vienti
8.1.4	Näytä dmesg
8.1.5	Vie lokit
8.1.6	Järjestelmän info
8.1.7	Vie/tuo SW-käännökset
8.1.8	Vie annostaulukko
8.1.9	Vie koneen tietokanta
8.1.10	Ympäristömuuttujat
8.2	TEKNISET OMINAISUUDET
8.2.1	Komponentitesti
8.2.2	Koneen sisääntulon verifiointi
8.2.3	Ulostulotesti
8.2.4	Kosketusnäyttötesti
8.2.5	Boilerin tyhjennys
8.2.6	Koneen parametrien verifiointi
8.2.7	Valinta valmis
8.2.8	Automaattinen testi
8.2.9	Palauta ensimmäiseen käynnistykseen
8.2.10	Käynnistä kone uudelleen
8.3	Päivämäärä/aika-asetukset
8.4	Kielet
8.5	Käyttäjäprofiilit
8.6	Verkosto
8.6.1	Wifi
8.6.2	BLUETOOTH
8.8	Tieto
9	Yhteydet
9.1	Sähköpostihälytykset
9.1.1	Asetukset
9.1.2	Tapahtumahälytys
9.1.3	Vikahälytys
10	Touchless Option
10.1	Saeco ProUp
10.1.1	Saeco ProUp Settings

8.4.2 Ohjelmointivalikon kuvauskohteet

KOHDEAN NRO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
0	Valikko	Tämä valikko mahdollistaa pääsyn kaikkiin koneen konfigurointiparametreihin.
1	Päivittävät toiminnot	Ryhmittelee yhteen kaikki toiminnot, joita käytetään päivittäin tai useammin (pesu, jäämalaskurien nollaus jne.)
1.1	Pesuliuhtelu	Automaattinen toimintoyksiköiden pesu ja huuhtelu (Cappuccino-keitin). Valitse pesua vaativat osat.
1.2	Jäteastoiden tyhjennys	Nollaa laskurin, joka hallitsee "jäännös täynnä" -varoitusta, kun kiinteiden jätteiden astia on täynnä.
2	Juoma-asetukset	Reseptien aktivoinnit, tuotteiden aktivoinnit, ainesosat, esiluuotto jne.
2.1	Näyttö	Juomaluokkien järjestystä ja juomien asettelua eri luokissa on mahdollista muuttaa. Voit muuttaa luokkien järjestystä napsauttamalla siirrettävän luokan nuolia (ylös ja alas). Jos haluat muuttaa tietyn kategorian juomien asettelua, napsauta "Muuta juomien asettelua" -näppäintä sen juomaluokan kohdalla, jonka asettelua haluat muuttaa. Valitse oletusasetusten asetelu, jotka näkyvät normaalissa käyttäjätilassa (1x4, 2x4, 2x5,...). Voit asettaa valinnan saataville tai pois käytöstä laitteen ollessa normaalissa käyttäjätilassa vetämällä valintakuvaketta käytettävissä olevista valinnoista ja painavastoin.
2.2	Luokat	Mahdollistaa valintakategorioiden luomisen, muokkaamisen tai poistamisen. Valintaluokat näkyvät normaalikäytössä ja niiden avulla valinnat voidaan ryhmitellä juomatyyppin mukaan (esim. "maitopohjaiset juomat"). Toiminto mahdollistaa: - Uuden luokitettavan luokan  - Katoamisen luokan  - Muokattavan luokan  - Poistettavan luokan  Käytössä olevat luokat, joihin on asennettu käyttäjäprofiilit. LAAJI / MUOKKAA LUOKKAA Luokan nimi, kuvaus ja kuvaus voidaan määrittää tai muokata.
2.3	tuotteet	Näytöltä on mahdollista: - Luoda uusia juomia ja yhdistää resepti  Ohjelmisto tarkistaa, että resepti ja laitteen konfiguraatio (asettelu) ovat yhteensopivia. Jos yhteensopimattomuus on havaittu, se näytetään  - Poista juoma  - Kopioi juoma

KOHDENUMERO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
		 - Muokata juoma  JUOMAN LUOMINEN / MUOKKAAMINEN On mahdollista: - Määrittää/muokata normaalin käytön aikana näytettävien juomien nimiä. - Valita mitä reseptiä käytät juoman valmistukseen. Oletusarvoisesti laite käyttää yksittäisten juomien reseptejä; kaksoisvalintoja varten (X2) on luotava reseptejä, joissa on riittävät annokset. Ohjelmisto tarkistaa, että resepti ja laitteen konfiguraatio (asettelu) ovat yhteensopivia. Jos  se näytetään, se tarkoittaa, että yhteensopimattomuus on havaittu. - Vaihda juomaan liittyvä kuva; napsauta kuvaa valitakseen uuden kuvan. - Salli valinnan keskeyttämisen ennalikaisesti ("Pysäytä annostelu" -toiminto) - Liitä multimediasisällön soittoaikaa, joka näytetään annostelun aikana. - Annostele testijuoma.
2.3.1	Näytetyt juomat	Mahdollistaa näytettävien juomien mukauttamisen.
2.3.2	Saatavilla olevat juomat	Mahdollistaa koneessa käytettävissä olevien juomien mukauttamisen.
2.3.3	Ei saatavilla olevat juomat	Mahdollistaa sellaisten juomien mukauttamisen, joita ei ole saatavilla koneessa kokoonpanon vuoksi.
2.4	Reseptit	On mahdollista: - Luoda uusi resepti  Uusi resepti on tallennettu "ei saatavilla" -luokkaan. Yhdistä resepti juomaan. Ohjelmisto tarkistaa, että resepti ja laitteen konfiguraatio (asettelu) ovat yhteensopivia. Jos  se tarkoittaa, että yhteensopimattomuus on havaittu. - Poistaa reseptin  - Kopioi reseptin  - Muokata resepti  UUDEN RESEPTIN LAATIMINEN Ohjattu menettely mahdollistaa uuden reseptin luomisen. Näkyviin tulee näyttö, jolla: - Uudelle reseptille voidaan antaa nimi - Napsauta 

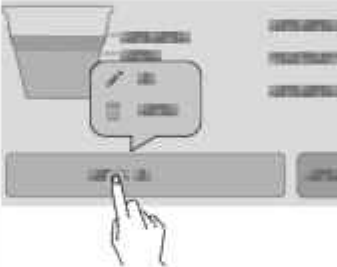KOHDEWIRO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
		ja sen jälkeen "Lisää valmistus" lisätäksesi tuotteet, jotka muodostavat reseptin (esim. kahvi, maito jne.) Parametrinäytöt vaihtelevat lisätyn tuotteen mukaan (espressokahvi, tuore maito jne.) - Voit lisätä mukautuksen napsauttamalla  ja sen jälkeen "Lisää mukautus" Jokaiselle mukautukselle on mahdollista asettaa eri parametreja. - Tallenna asetukset ja palaa päävalikkoon. Reseptin päänäytössä "Testaa resepti" on mahdollista annosteilla testivalinta luodun reseptin tarkistamiseksi. Testivalinnan jälkeen reseptiä voidaan muokata. RESEPTIN MUOKKAAMINEN Reseptinäytöltä on mahdollista: - muuttaa reseptin nimeä Reseptiin voidaan lisätä muita ainesosia ja/tai mukautuksia. Napsauta reseptinäytöstä  voidaan lisätä muita ainesosia ja/tai mukautuksia. Voit muuttaa yksittäisten ainesosien asetusta (esim. veden, jauheen jne. määrää) napsauttamalla ainesosapalkkia avataksesi kontekstivalikon.  - Napsauta "Muokkaa" muuttamaan parametreja.  - Napsauta "Poista" poistamaan ainesosaa.  Siirrä ainesosaa ennen toista ainesosaa tai sen jälkeen vetämällä ainesosan palkkia.  Jollekin tuotteelle (esim. maito) on mahdollista syöttää toimitus samanaikaisesti. 

KOHDEWIRO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
		 Kun olet muuttanut asetuksia tallenna asetukset ja palaa päävalikkoon. Päänäytön "Testaa resepti" avulla voit annostella testivalinnan muokatun reseptin tarkistamiseksi. KAHVIN PERUSPARAMETRIT On mahdollista asettaa: - Aineosan nimi - Annokset (vesi ja jauhe) - Annostelee testijuomaa Maksujärjestelmällisille laitteille on mahdollista asettaa valinnan hinnan muutos. MAIDON PERUSPARAMETRIT On mahdollista asettaa: - Aineosan nimi - Annokset (maito) - Annostelee testijuomaa KUUMAN VEDEN PERUSPARAMETRIT On mahdollista asettaa: - Aineosan nimi - Annokset (vesi) - Annostelee testijuomaa KAHVIN EDISTYNEET PARAMETRIT JUOMAN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ (impulsseina) OFFSET-LÄMPÖTILA Tällä toiminnolla voidaan säätää mahdollista kahvin lämpötilan nousua/laskua kupissa. Se mahdollistaa tuotteen lämpötilan laskemisen tai nostamisen välillä -5 ja +5. DOUBLE SHOT Jos tämä toiminto on aktiivinen, se annostelee kaksinkertaisen kahviannoksen yhteen juomaan. ESI-INFUSIOAIKA Asettaa esi-infusioajan pituuden ennen varsinaista infuusiota. ESI-INFUSIOANNOS Asettaa vesimäärän (impulsseissa) jota käytetään esi-infuusiossa. MAIDON EDISTYNEET PARAMETRIT AIR PWM PERCENTAGE Mahdollistaa kerman määrän säätelyn kupissa (0 % vaahdottomatonta maitoa, 100 % täysin vaahdotettua maitoa).
2.4.1	Reseptit käytössä	Mahdollistaa koneessa näytettävien juomien reseptien mukauttamisen.
2.4.2	Saatavilla olevat reseptit	Mahdollistaa sellaisten juomien reseptien mukauttamisen, jotka ovat saatavilla, mutta joita ei näytetä koneessa.


KOHDENUMERO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
2.4.3	Ei saatavilla olevat reseptit	Mahdollistaa sellaisten juomien reseptien mukauttamisen, joita ei ole saatavilla koneessa kokoonpanon vuoksi.
2.5	Säiliöt	Koneasetelman mukaan voidaan näyttää, kuinka tuotesäiliöt on järjestetty. Valitse säiliö, jotta voit: - Antaa säiliölle nimen. - Yhdistää ainesosan säiliöön (kahvipavut, kahvipavut 2, tuore maito,...) - Vaihtaa juomaan liittyvän värin.
3	Koneasetukset	Tämä valikko mahdollistaa pääsyn kaikkiin koneen asetuksiin.
3.1	Koneen konfiguraatio	Mahdollistaa pääsyn koneen konfiguraatioryhmän tietokantaan.
3.1.1	Konfiguraation valinta	Sen avulla voidaan hallita laitteen ryhmää ja yksittäisiä konfiguraatioita. Konfiguraatioryhmä sisältää useita yksittäisiä konfiguraatioita (asettelu). Konfiguraatioryhmä ja yksittäisiä konfiguraatioita voidaan poistaa ja jäljentää. Kun käytät uutta konfiguraatiota, voit päättää, nollataanko tilastotiedot, kalibroinnit ja huoltolaskurit vai ei. Ennen kuin lataat toisen laitteen konfiguraation (kloonaus), varmista, että näiden kahden laitteen asetukset ovat yhteensopivia.
3.1.2	Varmuuskopiointi ja ennalleen palautus	Varmuuskopio Mahdollistaa koneen asetusten tallentamisen varmuuskopiotiedostona. PALAUTA ENNALLEEN Mahdollistaa varmuuskopioitujen koneen asetusten palauttamisen. Laitte voidaan palauttaa sen: - Tehdasasetuksiin - Aiemmin tallennettuihin mukautettuihin asetuksiin Kun olet palauttanut asetukset konfiguraatitiedostosta, siirry konfigurointivalikkoon ja "Konfiguraation valinta".
3.1.3	Tuo USB-muistista	Mahdollistaa koneen uusien asetusten tuomisen konfiguraatitiedostosta, joka on tallennettu USB-muistitikulle. Tuontitoimintoa voidaan käyttää toisen laitteen asetusten kloonaamiseen; varmista, että näiden kahden laitteen asetukset ovat yhteensopivia.
3.1.4	Vie USB-muistin kautta	Mahdollistaa koneen asetusten viemisen USB-muistitikulla olevaan konfiguraatitiedostoon. Vientitoimintoa voidaan käyttää nykyisten asetusten kloonaamiseen toiseen laitteeseen; varmista, että näiden kahden laitteen asetukset ovat yhteensopivia.
3.2	Käännöksen konfigurointi	
3.2.1	Muokkaa käännöksiä	Näyttöillä näkyvien juomien nimet, reseptejä, astioita ja ravintoarvotietoja voidaan muuttaa käytettävissä olevilla kielillä. Ohjelmointivalikon merkkijonoja ei voi muuttaa.
3.3	Näytön asetukset	
3.3.1	Käyttöliittymän grafiikan mukauttaminen	Antaa mahdollisuuden yksilöidä joitakin käyttöjärjestelmän graafista osia.
3.3.1.1	Muokkaa	Mahdollistaa joidenkin käyttöliittymän grafiikkojen asettamisen, kuten taustat, tekstin koko, värit jne.
3.3.1.2	Valitse	Voit valita tiedoston mukautetulla grafiikalla käytettäväksi käyttöliittymässä. "Tuo"-toiminnolla ladatut tiedostot tulevat näkyviin.
3.3.1.3	Tuo käyttöliittymän grafiikkaa	Mahdollistaa USB-muistitikulla olevien mukautettujen grafiikkatiedostojen selaamisen ja valinnan, jotta ne voidaan tuoda laitteeseen.
3.3.1.4	Vie käyttöliittymän grafiikan mukauttaminen	Mahdollistaa mukautetun grafiikan tallentamisen USB-muistitikulle.
3.3.2	GUI-paketti	Mahdollistaa GUI-paketin uuden mallin valinnan.

KOHDENUMERO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
3.3.3	Näytön yleisasetukset	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä seuraavien näyttämisen: - Multimediasisältö, joka on saatavilla normaalissa käyttäjätilassa annostelun aikana. - Kosketusnäytön kirkkauden asetus; 100 asettaa suurimman kirkkauden. - Laitteen käynnistämisen jälkeen suoritettujen annostelujaksojen lukumäärän näyttö. - Valikoimien hinta normaalissa käytössä (maksujärjestelmällä varustetut mallit). - Aika ja päivämäärä. - Juoman valmistuksen infuusiotaika. - Näytönsäästäjä; kun se on käytössä, voit kirjoittaa, milloin näytönsäästäjä aktivoitetaan. Valitse, näytetäänkö näytönsäästäjä vai soittolista.
3.3.4	Soittolista	Mahdollistaa viihdesisältöä sisältävien soittolistojen luomisen ja hallinnan. Soittolista sisältää videoita ja/tai kuvasarjoja, joita toistetaan valinnan jakamisen aikana. Jos soittolista sisältää vain kuvia, voit määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua seuraava kuva näytetään. Lisää videoita tai kuvia soittolistaan  Kopioi soittolista  Poista soittolista  Uudelle soittolistalle tulee antaa nimi. Soittolistan sisältöä voidaan toistaa seuraavissa tiloissa: satunnainen  tai syklinen 
3.4	Sisäntulojen asetukset	Toiminnallinen yksikkö mahdollistaa joidenkin laitteen antureiden toiminnan säätämisen.
3.4.1	Kiinteiden jätteiden asetukset	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä kiinteän jätteen laskurin, joka hallinnoi "jätteet täynnä" -varoitusta. Jäteastioiden tason voi tarkistaa laitteen tilaikkunasta.
3.5	Ulostoilojen asetukset	Mahdollistaa toimilaitteiden, espressoyksikön ja valojen asetusten muuttamisen.
3.5.1	Eespresso-asetukset	Esijauhaus: ottaa käyttöön/poistaa käytöstä kahvivillyyn seuraavaa valintaa varten. Esijauhaus lyhentää seuraavan jauhetta kahvia sisältävän valinnan valmistusaikaa. Esijauhaus vaikuttaa seuraavan jauhetta kahvia sisältävän valinnan aromiin.
3.5.2	Audioasetukset	Tarkista integroitujen kaiuttimien asetukset.
3.6	HUOLTO	Huolto- ja huuhteluhälytykset.
3.6.1	Automaattinen huuhtelu	Laitteen automaattinen huuhtelujakso voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä. Ohjelmoi huuhtelu, joka suoritetaan asetettuna päivänä ja kellonajalla. Automaattisia huuhtelujaksoja voidaan lisätä ja poistaa. Automaattiset huuhtelujaksot käyttävät kuumaa vettä. Palovarmavaara! Älä laita käsiäsi annostelualueelle. Huuhtelujen aikana näyttöön tulee viesti, joka näyttää toimenpiteen edistymisen.
3.6.2	Kalkinpoiston asetukset	Veden kovuustasoa voidaan muuttaa.

KOHDENUMERO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
3.6.3	Vesisuodattimen asetukset	Vesisuodatinta voidaan hallita.
3.7	Muut asetukset	WATER MAIN Aktiiviol / deaktiiviol vesijohtoverkoston käytön. EXTERNAL TANK Aktiiviol / deaktiiviol ulkoisen säiliön käytön. PÄÄSY SULJETUN OVEN OHJELMOINTIIN Ottaa käyttöön/poistaa pääsyn ohjelmointivalikoihin, kun ovi on kiinni.
4	Tietoa koneesta	
4.1	Viat	Laitteessa on useita antureita, jotka pitävät eri toiminnalliset yksiköt hallinnassa. Kun epänormaali tilanne havaitaan, laite näyttää havaitun vian tyyppin ja se (tai sen osa) kytketään pois käytöstä. Havaitut viat tallennetaan tiettyihin laskureihin.
4.1.1	Nykyinen tila	Näyttää laitteessa havaitut viat. Jos vikoja ei ole, luettelo on tyhjä.
4.1.2	Vikahistoria	Tämän toiminnon avulla on mahdollista tarkastella vikahistorialuetteloa; vikahistoria sisältää vian nimen päivämäärän ja kellonajan kera. Tällä toiminnolla voidaan nollata ilmoitettujen vikojen luettelo.
4.1.3	Tapahtumahistoria	Tällä toiminnolla voidaan tarkastella ja suodattaa laitteen ilmoittamia tapahtumia. Tällä toiminnolla raportoitujen tapahtumien luettelo voidaan nollata.
4.2	Tilastot	Tilastoja ja laskureita voidaan tarkastella ja hallita.
4.2.1	Näytä tilastot	Näyttää valintatilastot (esim. suoritettujen toimitusten lukumäärä, viimeisen toimituksen aika ja päivämäärä jne.).
4.2.2	Palauta ennalleen tilastot	Nollaa valintojen tallennetut tilastot.
4.2.3	Show Audit	Näyttää käytetyt juomien laskimet EVA-DTS jokaiselle valmistustyyppille (Free vend, Sales, test, ...).
4.2.4	Juomatuotteiden numerot	Mahdollistaa valintojen numeroimisen ja vastaavuuden tilastossa olevaan valintanumeroon-juomaan.
4.2.5	Yksilö EVA-DTS	Mahdollistaa aktiivisuuden ja siten jäljittää EVA-DTS-protokollan erityistapahtumat (tällä hetkellä ei käytetty).
4.3	Suosikit-valikko	Suosikit ovat linkkejä usein käytettyihin toimintoihin. Kun olet lisännyt toiminnon "suosikkeihin", katso vain "suosikit" ja napsauta toimintoa päästäksesi siihen nopeasti käsiksi.
4.3.1	Suosikkilista	Näyttää kaikki usein käytetyt toiminnot, jotka on tallennettu "suosikkeiksi". Napsauta toimintoa käyttäksesi sitä.
4.3.2	Poista suosikit	Voit poistaa toiminnon "suosikit"-luettelosta napsauttamalla toimintoa, jonka haluat poistaa. Voit poistaa kaikki toiminnot "suosikkien" luettelosta napsauttamalla "Poista kaikki".
4.4	Koneen numero ja nimi	Mahdollistaa laitteen nimen ja numerokoodin syöttämisen laitteen yksilöimiseksi. Koodia voidaan käyttää laitteen tunnistamiseen tilastoja analysoidessa.
4.5	Asennuspäivämäärä	Mahdollistaa laitteen asennuspäivämäärän asettamisen. Napsauta "Muokkaa" asettaaksesi päivämäärän.




KOHDENRO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
4.6	Yhteystiedot	Mahdollistaa paikallisen teknisen tuen yhteystietojen syöttämisen (nimi ja puhelinnumero) mahdollista vikatapauksia varten. Nämä tiedot näytetään mikäli laite havaitsee vikatilanteen. On mahdollista päättää, tuleeko tiedot näyttää laitteen toimintaa estävistä vioista vai vioista, jotka eivät estä laitetta, vai vioista, joita ei voida palauttaa ennalleen normaalikäyttöä. Napauta "Muokkaa" muuttaaksesi valitauksia. 
5	Energiansäätötila	Laitteen energiansäätötoiminto voidaan ottaa käyttöön. Sen parametreja voidaan myös muokata ja sen aikakehykset voidaan asettaa.
5.1	Energiansäätöasetukset	Otaa käyttöön/poistaa käytöstä energiansäätötoiminnon. Laite pystyy hallitsemaan erilaisia energiansäätöprofileja. Joitakin energiansäätötilaan liittyviä parametreja on mahdollista muokata. "SOFT MODE" -PROFIILI Tämä profiili mahdollistaa energiansäätötilan, kun laite on ollut käyttämättömänä. Kun valintaa pyydetään, laite poistuu energiansäätötilasta. On mahdollista: - Aseta, kuinka monen minuutin kuluttua laitteen käyttämättömyydestä energiansäätöprofiili aktivoituu. - Määritä energiansäätötilassa käytettävä lämmitysyksikön ylläpitolämpötila. - Ota käyttöön/poista käytöstä laitteen valaistus. - Valitse kosketusnäytön kirkkaustaso ennalta määritetyistä. "DEEP MODE" -PROFIILI Tämä profiili on aktiivinen asetettujen aikaikkunoiden aikana. Asetettujen aikaikkunoiden aikana lämmitysyksikön lämpötilaa lasketaan ja huoltolämpötila asetetaan. - Aseta, kuinka monta minuuttia lämmitysyksikön/-yksiköiden lämmitystä edetään ennen aikaikkunan päättymistä. Esimerkiksi 5 minuuttia: 5 minuuttia ennen aikaikkunan päättymistä lämmitysyksikön lämmitysjakso aktivoituu käyttölämpötilan saavuttamiseksi.

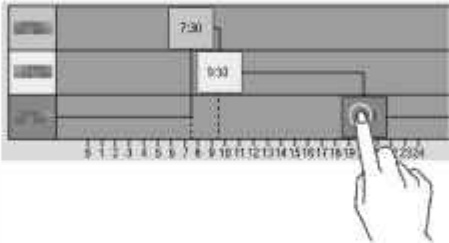KOHDENUMERO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
5.2	Energiansäästöön aikaikkunat	Mahdollistaa energiansäästöprofiilien aikaikkunoiden asettamisen. - Valitse päivä, jolle aikaikkunat asetetaan. - Napsauta "Lisää" -painiketta ja sitten profiilin riviä asettaaksesi kellonajan osoittavan suorakulmion. - Määritä aika tarkasti vetämällä suorakulmiota. Voit poistaa suorakulmion napsauttamalla "Poista" -painiketta ja napsauttamalla sitten poistettavaa suorakulmiota. Koko viikolle tai yhdelle päivälle tehdyt asetukset voidaan kopioida. Napsauta "Kopioi päiväprofiili" voidaksesi: - Kopioi yhdelle viikonpäivälle asetetut aikaikkunat; napauta päivää asettaaksesi energiansäästötilan ja napauta sitten "liitä päiväprofiili". - Kopioi määritetyt aikaikkunat kaikille viikonpäiville; kosketa "liitä päivittäinen profiili kaikkien päivien".
		
6	Maksujärjestelmät	
6.1	Protokolla	On mahdollista päättää, mitkä maksujärjestelmän protokollat otetaan käyttöön ja mitkä toimintoja hallitaan. Jotkut lukuisissa maksujärjestelmissä käytetyt parametrit säilyttävät asetetun arvon, vaikka järjestelmän tyyppiä muutetaan.
6.1.1	Yleisasetukset	VAIHTORAHAT HETI Tavalliset valintaan liittyvä summa otetaan sen jälkeen, kun laite lähettää signaalin "Valinta onnistunut". Tämän toiminnan aktivointi, oletusarvona deaktivoitu, summan ottamisen signaali lähetetään valmistuksen alkaessa. Tämän parametrin asetus on pakollinen. DESIMAALIPISTEEN PAIKKA Aseta desimaalipisteen paikka: 0: desimaalipiste deaktivoitu 1: XXXX (yksi desimaaliluku pisteen jälkeen) 2: XX.XX (kaksi desimaalilukua pisteen jälkeen) 3: X.XXX (kolme desimaalilukua pisteen jälkeen). VALMISTUSTYYPPI Antaa mahdollisuuden asettaa toimintatavan monelle valmistukselle tai yksittäiselle valmistukselle. Monella valmistuksella vaihtorahojen palautus ei tapahdu automaattisesti toimenpiteen lopussa vaan saldo jää käytettäväksi myöhempiin valmistuksiin. Painamalla painiketta kolikoiden palautus, saldo palautetaan jos arvo on alle maksimi vaihtorahasumman. HANKINTAPAKKO Antaa mahdollisuuden aktivoida/deaktivoida kolikoiden palautuspainikkeen toiminnan ennen tuotteen valmistamista. - ON: Vaihtorahojen palautus tuotteen valinnan jälkeen. - OFF: vaihtorahat palautetaan heti kolikoiden palautuspainikkeen painamisen jälkeen (laite toimii rahojen vaihtolaitteena).
6.1.2	MDB	Maksujärjestelmän asetus MDB-protokollalla.

KOHDEANRTO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
6.1.2.1	Kolikoiden hyväksyja	HYVITYKSEN OHJELMOINTI (OVERPAY) On mahdollista: - Ottaa mahdollinen valintasumman ylittävä saldo tietyn ajan kuluttua, ilmaistu sekunneissa (parametri "peruutettu"). - Jättää mahdollinen valintasumman ylittävä saldo seuraavan valinnan käytettäväksi (parametri "säilytetty"). OVERPAY TIMEOUT Antaa mahdollisuuden määrittää ajan, jonka jälkeen saldo vapautetaan ilman valinnan pyyntöä. Maksimi saldo Tämä toiminto antaa mahdollisuuden määrittää maksimi saldon laitetuille kolikoille, joka hyväksytään. Maksimi vaihtoraha On mahdollista asettaa raja vaihtorahan summalle, jonka rahan vaihtaja maksaa painettaessa palautuspainiketta tai yksittäisen valmistuksen jälkeen. Mahdollinen ohjelmoitua summaa suurempi saldo talletetaan."
6.1.2.2	Kolikoiden MDB-asetukset	Kolikoiden asetusten hallinta.
6.1.2.2.1	Hyväksytty	On mahdollista määrittää mitkä kolikot, jotka tunnistin tunnistaa hyväksytään, kun palautusrahaputket ovat täynnä.
6.1.2.2.2	Tarkka palautus hyväksytty	On mahdollista määrittää mitkä kolikot, jotka tunnistin tunnistaa hyväksytään, kun laite on tilassa "tarkka summa".
6.1.2.2.3	Palautettu	On mahdollista määrittää mitkä putkissa saatavina olevista kolikoista käytetään annettaessa vaihtorahaa.
6.1.2.2.4	Vend token value	Myyntipoletin arvo. Kyessä on poletti, joka tunnistetaan ja johon liitetään tietty myyntihinta. Juoman pyytämiseksi poletin arvon tulee olla suurempi tai sama kuin juoman hinta. Laite ei anna vaihtorahaa.

KOHDEWIRO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
6.1.2.2.5	Asetukset tarkka palautus	Jokainen algoritmi varmistaa sarjan putkien tiloja (putkissa olevien kolikoiden määrän tai tyhjää tai täynnä tilan), joita kolikoiden hyväksyksi käyttää vaihtorahan antamiseksi. Tila "Ei vaihtorahaa" on silloin, kun valittuun algoritmiin yhdistetyt putket ovat saavuttaneet kolikoiden minimitason. Selvyyden vuoksi yhdistelmä kuvataan viittaamalla putkiin A, B ja C. Putki A saa arvoltaan pienimmät kolikot ja putki C arvoltaan suurimmat. 0 = A tai (B ja C) 1 = A ja B ja C 2 = vain A ja B 3 = A ja (B tai C) 4 = vain A 5 = vain A tai B (oletusarvo) 6 = A tai B tai C 7 = vain A tai B 8 = vain A tai C 9 = vain B ja C 10 = vain B 11 = vain B tai C 12 = vain C Esimerkiksi: algoritmi "6" näyttää viestin "Ei vaihtorahaa" kun kaikki putket (A, B ja C) ovat minimitasossa. Algoritmi "4" näyttää viestin "Ei vaihtorahaa" vain kun putki A (pienimman arvoiset rahat) on saavuttanut rahojen minimitason.
6.1.2.3	Laite ilman käteisrahaa	PIILOTA SALDOAVAIN Käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi tämä toiminto antaa mahdollisuuden näyttää "—" ilman käteistä olevassa järjestelmässä olevan saldon sijaan. LOPUN SALDON HYVÄKSYNTÄ Tämä toiminto antaa mahdollisuuden hyväksyä käteisvapaat järjestelmät (avain tai kortti) siinä tapauksessa, että käteisvapaata järjestelmää ei ole määritelty. CASH-SALE KOMENNOT Aktiivoi / deaktivoi cash-sale toiminon. Antaa mahdollisuuden että käteisenä suoritettut maksut saadaan näkymään käteisvapaan järjestelmän suorituksena. Käytettävissä olevat arvot: - 0: käteistransaktiot rekisteröidään sellaisina (standarditoiminto). - 1: Käteistransaktiot rekisteröidään ensimmäisen käteisvapaan järjestelmän kautta tehtynä transaktiona. - 2: Käteistransaktiot rekisteröidään toisen käteisvapaan järjestelmän kautta tehtynä transaktiona. REVALUE Aktiivoi / deaktivoi setellen lukijan alnoastaan saldon lataamiseksi käteisvapaaseen järjestelmään (avain tai kortti). TOINEN KÄTEISVAPAA Aktiivoi / deaktivoi toisen ilman käteisvapaan järjestelmän.
6.1.2.4	Avainten tarkistus ilman käteisrahaa	Käteisvapaat laitteet MDB, avaimet, saldo, käyttäjäryhmä, hintaluettelo.
6.1.2.5	Setellen hyväksyminen	Setellen hyväksymisen MBD asetukset.
6.1.2.6	Setellen MDB-asetukset	Setellen asetusten hallinta.
6.1.2.6.1	Hyväksytty	On mahdollista määritellä mitkä tunnistetuista seteleistä pitää hyväksyä. Seteli/arvo vastaavuutta varten tulee tarkastaa lukijan konfiguraatio.

KOHDEANRID	VALIKON KOHTA	Kuvaus
6.1.2.6.2	Tarkka palautus hyväksytty	On mahdollista määritellä mitkä setelit, jotka lukija tunnistaa, pitää hyväksyä, kun laite on tilassa "tarkka summa". Seteli/arvo vastaavuutta varten tulee tarkastaa lukijan konfiguraatio.
6.1.3	Virtuaaliset kredittit	Vaihtoehto MBD maksutavalle antaa mahdollisuuden hankkia juomia virtuaalisidolla.
6.1.4	Juomien valintanumerot	Jokaiselle juomalle voidaan antaa oma tunniste.
6.2	Hinta	
6.2.1	Valuuttasymboli	Toiminto antaa mahdollisuuden asettaa saldon näytön aikana kolikkosymbolin valittavina olevista.
6.2.2	Juoman kokonaishinta	Laite (maksutapatoiminnossa) voi hallita jopa 4 eri hintaa jokaiselle valinnalle. Hinnat voivat olla aktiivisia asetetun aikavälin mukaan (standardi tai tarjous). Hinnat on ryhmitelty 4 luetteloon. Jokaiselle 4 luettelolle voidaan asettaa yleishinta (sama hinta kaikille valinnoille).
6.2.3	Juoman hinta	Laite (maksutapatoiminnossa) voi hallita jopa 4 eri hintaa jokaiselle valinnalle. Hinnat voivat olla aktiivisia asetetun aikavälin mukaan (standardi tai tarjous). Hinnat on ryhmitelty 4 luetteloon. Jokaiselle 4 luettelolle voidaan asettaa yksittäinen hinta (jokaiselle yksittäiselle valinnalle).
6.2.4	Koodi ilmainen myynti	Aktivoi / deaktivoi yhden tai useamman ilmaisen valmistuksen käyttämällä salasanaa. Aseta: - salasana yksittäiselle ilmaiselle valmistukselle tai - salasana useammalle ilmaiselle valinnalle
6.2.5	Hintaluokan hallinta	Antaa mahdollisuuden asettaa aikavälit (standardi tai tarjous) eri hintaan myymiselle. - Kosketa päivää johon asettaa aikaväliä. - Kosketa "Lisää" ja kosketa sitten aikavälinriivä asettaaksesi suorakulmion annetulla kellonajalla. - Määritä aika tarkasti vetämällä suorakulmiota. Voit poistaa suorakulmion napsauttamalla "Poista" -painiketta ja napsauttamalla sitten poistettavaa suorakulmiota. Koko viikolle tai yhdelle päivälle tehdyt asetukset voidaan kopioida. Kosketa "Copy day" voidaksesi: - Kopioida yhdelle viikonpäivälle asetetut aikavälit; kosketa päivää johon asettaa aikaväliä ja kosketa sitten "liitä päivä". - Kopioi kaikille viikonpäiville asetetut aikavälit; kosketa "liitä kaikille päiville".

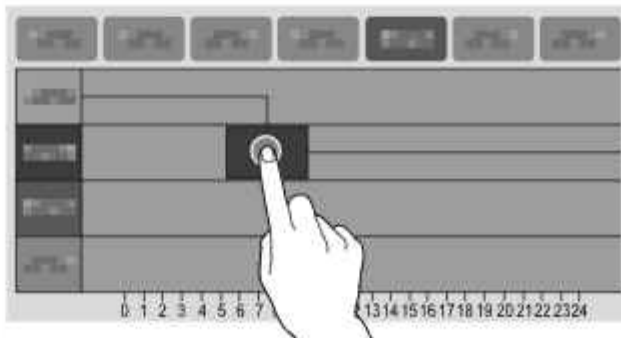

KOHDENUMERO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
6.2.6	Kahvin hintataso	Antaa mahdollisuuden antaa hintavaihtelun valitun kahvin mukaan.
6.3	Käteistoiminta	Mahdollistaa kolkoiden hyväksynnän hallinnan, täyttö / tyhjennys.
7	Tuonti/Vienti	Sisältää kaikki vienti- ja tuontitilastotoiminnot, koneen asetukset, grafiikkapakettit jne.
7.1	Vie EVA-DTS	
7.1.1	Vie tiedosto	Antaa mahdollisuuden viedä USB-muistitikkuun tilastotiedostot muodossa EVA-DTS.
7.1.2	Sarjaportin vienti	Antaa mahdollisuuden viedä sarjaporttiin tilastotiedostot muodossa EVA-DTS. (Ei tuettu)
7.2	Videot	Mahdollistaa videoiden tuomisen/viemisen laitteesta USB-muistitikulla. TUETUT VIDEOFORMAATIT - MP4-koodit H.264 ja 25 kuvaa sekunnissa - AVI-koodit XVID, MPEG2 ja 25 kuvaa sekunnissa - MOV-koodit MPEG4 ja 25 kuvaa sekunnissa - Näytönsäätäjän enimmäisresoluutio 1200x800 - 640x480 viihdevideon resoluutio. Korkealaatuisen sisällön käyttö vaikuttaa laitteen yleiseen suoritussykyyn ja kuluttaa muistitilaa. Videoiden toistaminen voi vaatia tekijänoikeuksien omistajan luvan tai muita itse sisältöön liittyviä oikeuksia. Varmista, että noudatat tekijänoikeuslakeja, jotka ovat voimassa siinä maassa, johon laite on asennettu.
7.3	Kuvat	Mahdollistaa kuvien tuomisen/viemisen laitteesta USB-muistitikulla. TUETUT KUVAFORMAATIT - JPG, PNG Korkealaatuisen sisällön käyttö vaikuttaa laitteen yleiseen suoritussykyyn ja kuluttaa muistitilaa. Kuvien näyttäminen saattaa vaatia tekijänoikeuksien omistajan luvan tai muita sisältöön liittyviä oikeuksia. Varmista, että noudatat tekijänoikeuslakeja, jotka ovat voimassa siinä maassa, johon laite on asennettu.
7.4	Varmuuskopio	Se mahdollistaa täydellisen varmuuskopion laitteen asetuksista, jotka voidaan viedä/tuoda USB-muistitikulle. Varmuuskopioon tallennetaan konfiguraatioyhmät (ja niiden asettelut), käyttöliittymän mukautukset, soittolistoihin käytetyt videot ja kuvat sekä hinnat. Tehdyt koneparametrit ja asetukset voidaan viedä ja käyttää muissa laitteissa tai sovellosohjelmiston päivityksen jälkeen. Tilastotietoja, verkkoasetuksia, sähköposteja, koneen nimeä, asennuspäivämäärää jne. ei tallenneta.
7.5	Vikaloki	Vie koneessa olevat virheet lokitiedostoon. Se on tallennettu USB-muistitikulle.
8	Järjestelmä	Kehitysvalikko virheenkorjausta, testausta jne. varten
8.1	Kehitys	
8.1.1	Vie valikko	Mahdollistaa laitteen ohjelmistotoimintojen puuvalikon tekstitiedoston viennin USB-muistitikulle.
8.1.2	Näytä loki	Sen avulla voidaan tarkastella lokitiedostoa. Lokitiedosto on peräkkäinen ja kronologinen tallenne laitteen suorittamista toiminnoista. Mahdollistaa tapahtumien tallentamisen lokitiedostoon "kehitys"-valikon "edistyneet toiminnot" -kohdasta.
8.1.3	Sormisimulaattoritestit	Automaattisissa testeissä hyödyllisiä toimintoja.
8.1.3.1	Sormisimulaattoritestit	Automaattisissa testeissä hyödyllisiä toimintoja.
8.1.3.2	Simulaattoritestit	Automaattisissa testeissä hyödyllisiä toimintoja.
8.1.4	Näytä dmesg	Näyttää järjestelmän dmesg.

KOHDENUMERO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
8.1.5	Vie lokit	Mahdollistaa lokiteidoston viemisen USB-muistitikulle. Lokitiedosto on peräkkäinen ja kronologinen tallenne laitteen suorittamista toiminnoista. Mahdollistaa tapahtumien tallentamisen lokitiedostoon "kehitys"-valikon "edistyneet toiminnot"-kohdasta.
8.1.6	Järjestelmän info	Se sisältää tärkeimmät järjestelmää koskevat tiedot, kuten käytetyn ja käytettävissä olevan muistitilan...
8.1.7	Vie/tuo SW-kaannokset	Sen avulla on mahdollista tuoda/viedä käyttöliittymän merkkijonojen kaannoksia USB-muistitikulle.
8.1.8	Vie annostelulukko	Se mahdollistaa reseptiasetusten viemisen USB-muistitikulle.
8.1.9	Vie koneen tietokanta	Antaa mahdollisuuden viedä USB-muistitikkuun tietokannan, joka sisältää laitteen tiedot.
8.1.10	Ympäristömuuttujat	Asettaa muuttujat sovellysympäristöön.
8.2	TEKNISET OMINAISUUDET	
8.2.1	Komponenttitestit	Mahdollistaa laitteen pääkomponenttien tarkastuksen. Komponentit, jotka voidaan tarkastaa, ovat näytöllä. Valitse tarkistettava komponentti. KAHVIVYKSIKKO Aikaa liikuttamaan kahvivyksikköä. Kompressorit Kompressorit aktivoidaan muutamaksi sekunniksi. PUMPUT Valittu pumppu aktivoidaan muutamaksi sekunniksi. Testin aikana annostellaan kuumaa vettä: älä laita käsiäsi annostelualueelle.
8.2.2	Koneen sisäntulon verifointi	Näyttää laitteen eri antureiden ja/tai säätimien tilan (anturit, mikrokytkimet...) Laitteissa, joissa on ON/OFF-toiminto, tila näytetään värillä: vihreää käytetään, jos laite on aktiivinen/käynnistetty, ja punaista, jos se on poistettu käytöstä/ei käytössä. Havaittu arvo antureille on näytöllä (esim. lämpötila).
8.2.3	Ulostulotestit	Mahdollistaa laitteen eri komponenttien toiminnan tarkastuksen. Komponentit, jotka voidaan tarkastaa, ovat näytöllä. Valitse testattava komponentti. Turvallisuussyistä testit on suoritettava ovi kiinni. Pidi komponenttipainiketta painettuna aktivoitaksesi sen ja tarkistaaksesi, että se toimii. Kun painike vapautetaan, komponentti kytkeytyy pois päältä.
8.2.4	Kosketusnäyttötesti	Mahdollistaa kosketustoiminnan tarkistamisen. Napsauta ja vedä sormeesi kosketusnäytöllä. Jokainen napsautus jättää erivärisen jäljen.
8.2.5	Boilerin tyhjennys	Lämmitysyksikkö voidaan tyhjentää.
8.2.6	Koneen parametrien verifointi	Ei saatavilla.
8.2.7	Valinta valmis	Annostelee kaikki juomat testitarkoituksiin.
8.2.8	Automaattinen testi	Hankkii skriptin, joka mahdollistaa automaattitestien suorittamisen.
8.2.9	Palauta ensimmäiseen käynnistykseen	Mahdollistaa laitteen tehdasasetusten palauttamisen. Kaikki tilastiedot, vikaluettelot ja asetukset menetetään.
8.2.10	Käynnistä kone uudelleen	Ohjelmoi järjestelmän uudelleenkäynnistykseen.
8.3	Päivämäärä/aika-asetukset	Päivämäärää ja kellonaikaa käytetään merkitsemään muistiin tapahtumia (esim. virheitä jne.) ohjelmoidun pesun hallintaan ja huoltovaroitusten tuottamiseen. Aseta tämänhetkinen päivämäärä ja kellonaika.
8.4	Kielet	Käyttöliittymässä ja valkoissa olevien viestien esiasetettua kieltä voidaan muuttaa. "Valida kieli" -toimintoa varten on saatavilla joitakin kieliä.

ROHDAN NRO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
8.5	Käyttäjaprofiilit	Joidenkin ohjelmointitoimintojen käyttö voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä pääsyprofiilien kautta. Käyttöoikeusprofiili varmistaa, että vain siihen liitettyjä toimintoja voidaan käyttää. Jokaisella käyttäjäprofiililla on salasana. Oletussalasana on: - Teknikko (4444). - Käyttäjä (1111) Edistyneet ohjelmointitoiminnot on tarkoitettu ainoastaan henkilöille, joilla on tarkka tieto laitteesta (tekninen henkilökunta) ja hygieniastandardeista. Tästä toiminnoista on mahdollista vaihtaa jokaisen käyttäjäprofiilin salasana; napsauta näppäimistöä kuvaketta vaihtaaksesi salasanan.
8.6	Verkosto	Verkkokokonfiguraatiot vaihtelevat valitun verkon ja käyttöön otettujen verkkosuojausten mukaan.
8.6.1	Wifi	Sen avulla laitteen WiFi-yhteys voidaan ottaa käyttöön ja konfiguroida. Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön liittäaksesi laitteen Wi-Fi-verkkoon. Laitteelle on tarjolla useita Wi-Fi-suojauksjärjestelmiä (salausta). "Open" salaus ei takaa minkäänlaista suojauksia. Aktivoimalla Wi-Fi-yhteyden laite näyttää käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot. Valitse Wi-Fi-verkon (SSID) nimi, johon haluat muodostaa yhteyden; jos Wi-Fi-verkko on piilotettu, sinun on tiedettävä nimi (SSID) ja syötettävä se manuaalisesti. Verkkoparametrit (kuten IP-osoite) voivat olla joko: - automaattisesti osoitettuja (DHCP) tai - manuaalisesti osoitettuja. Jotta verkon parametrit voitaisiin osoittaa automaattisesti, verkossa on oltava DHCP-palvelin. Suojauskohtaan liittyvät parametrit ja Wi-Fi-verkon päässalasana on asetettava manuaalisesti. MAC-osoite on nimenomainen osoite, jonka valmistaja osoittaa ja joka tunnistaa laitteen verkkokortin. MAC-osoitetta ei voida vaihtaa.
8.6.2	BLUETOOTH	Se mahdollistaa ja konfiguroi Bluetooth-yhteyden ja mahdollistaa lyhyen kantaman tiedonsiirron (enintään 10 metriä) laitteen ja muiden laitteiden välillä. Liity Bluetooth-laitteeseen seuraavasti: - syötä laitteen tunnistus. - Aseta laite havaittavaksi Bluetooth-laitteiden hakua varten. Havaitsemistilassa lähetetään langaton signaali, jonka avulla muut laitteet pystyvät havaitsemaan laitteen. - Anna todennuskoodi, jotta voit yhdistää Bluetooth-laitteen. Kun laite voidaan havaita, yhdistystila on myös tavallisesti päällä. Linkitetty laite näytetään. Valikosta voidaan aktivoida yhteys Blue Manager kanssa, sovellus, joka antaa mahdollisuuden ladata tilastot Bluetoothin kautta käyttäen EVOCA BlueRed Manager omistamaa sovellusta, joka löytyy Play Store.
8.8	Tieto	Mahdollistaa kaikkien laitteen ohjelmistoa koskevien tietojen tarkastelun (versio, käytetty graafinen teema, koneen kokoonpano jne.).
9	Yhteydet	
9.1	Sähköpostihälytykset	Laitteelle voidaan lähettää ilmoituksia (sähköpostitse) tapahtumista ja vioista. Sähköposti-ilmoitusten lähettäminen edellyttää aktiivista verkkoyhteyttä. Laitteelle voidaan lähettää ilmoituksia sähköpostitse. Sähköpostien vastaanottaminen laitteella on mahdollista.

KOHDENRO	VALIKON KOHTA	Kuvaus
9.1.1	Asetukset	Ota toiminto käyttöön, jotta voit määrittää sähköpostien lähettämisen parametrit ilmoitusten vastaanottajien sähköpostiosoitteiden lisäksi. Parametrit vaihtelevat käytetyn sähköpostipalvelimen (sähköpostipalvelujen toimittajan) mukaan. Laite tarjoaa joukon esikonfiguroituja parametreja Internetin suurimmille sähköpostipalveluntarjoajille. On mahdollista syöttää manuaalisesti sähköpostiparametrit muille Internet-sähköpostipalveluntarjoajille tai LAN-verkkojen sähköpostipalvelimille (mukautettu esiasetus). LAN-verkon sähköpostipalvelimien osalta ota yhteyttä verkkovalvojaan (järjestelmänvalvojaan) saadakseen asianmukaiset sähköpostiparametrit. Internet-sähköpostipalveluntarjoajien on otettava yhteyttä sähköpostipalveluntarjoajan tukeen tai tukipalveluihin, jotta voit käyttää asianmukaisia sähköpostiparametreja. Voit kirjoittaa ja poistaa sähköpostiosoitteita, joihin aiot lähettää ilmoituksia. Parametrien asettamisen jälkeen voit lähettää testisähköpostin tarkistaaksesi, että se on määritetty oikein.
9.1.2	Tapahtumahälytys	Ota käyttöön tapahtumat, joista haluat saada ilmoituksia (esim. pääry valikoihin, puhdistustoimenpiteet jne.).
9.1.3	Vikahälytys	Ota käyttöön viat, joista haluat saada ilmoituksia (esim. ei kahvia, ei vettä jne.).
10	Touchless Option	Valikko, joka mahdollistaa laitteen käytön etänä.
10.1	Saeco ProUp	Mobiilisovellus, EVOCAn omistama.
10.1.1	Saeco ProUp Settings	Tältä sivulta voidaan aktivoida laitteen liitäntä Saeco Pro Upin kanssa, nähdä liitetty tunnistetunnus ja hallita sertifiointia.

8.5 Käyttäjäprofiilien salasanojen asettaminen

Joidenkin ohjelmointitoimintojen käyttö voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä pääsyprofiilien kautta.

Käyttöoikeusprofiili varmistaa, että vain siihen liitettyjä toimintoja voidaan käyttää.

Jokaisella käyttäjäprofiililla on oletussalasana.

Käyttäjäprofiilit ovat:

- Käyttäjä
- Teknikko

 **E d i s t y n e e t** ohjelmointitoiminnot on tarkoitettu ainoastaan henkilöille, joilla on tarkka tieto laitteesta (tekninen henkilökunta) ja hygieniastandardeista.

Tästä toiminnosta on mahdollista vaihtaa jokaisen käyttäjäprofiilin salasana.
napsauta näppäimistökuvaketta vaihtaaksesi salasanan.

9 TOIMINTO JA KÄYTTÖ

 Laitetta saa käyttää yli 8-vuotiaat lapset tai fyysisesti, aistillisesti tai psyykkisesti rajoittuneet henkilöt tai kokemattomat tai asiasta tietämättömät henkilöt, jos heidän toimintaa valvotaan tai laitteen turvalliseen käyttöön liittyviä ohjeita annetaan ja he ymmärtävät paikalla olevat vaarat.

 Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.


 Pitkän käyttötauon jälkeen piiri tulee hygieenisyyssyistä huuhdella perusteellisesti.

9.1 Laitteen käynnistys

 Vain palveluntarjoaja saa kytkeä verkkovirtaan!

 Varmista, että yläkansi on aina lukittu.

Ennen kuin käynnistät koneen, varmista, että pistoke on kytketty oikein pistorasiaan. Käynnistä kone siirtämällä laitteen takana oleva virtapainike kohtaan "I".

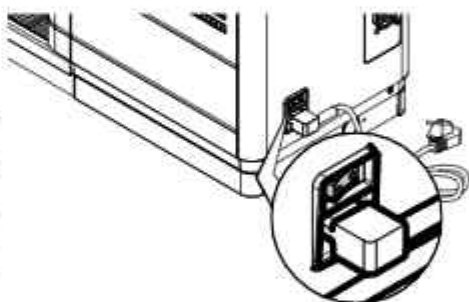

 Kun lämmitys on valmis, kone suorittaa sisäisten piirien huuhtelujakson. Tämän prosessin aikana annostellaan pieni määrä kuumaa vettä. Odota tämän syklin päättymistä.

9.2 Lämmittely ja huuhtelu

Käynnistettäessä kone aktivoi lämmitysvaiheen. Odota, kunnes se on valmis.



 Palkit etenevät ja osoittavat, että kone lämmittää järjestelmää.

Kun lämmitys on valmis, kone suorittaa sisäisten piirien huuhtelujakson.



 Edistymispalkki osoittaa, että kone suorittaa järjestelmän huuhtelujaksoa.

Vettä annostellaan pieni määrä. Odota, kunnes sykli on valmis.

Kun tuotteen valintanäyttö tulee näkyviin, kone on käyttövalmis.



 Jos konetta käytetään ensimmäistä kertaa tai jos se on ollut pitkään käyttämättömänä, ota yhteyttä palveluntarjoajaan sen käynnistämiseksi.

9.3 Huuhtelu/itsepuhdistusjakso

Jakson avulla sisäiset piirit voidaan huuhdella makealla vedellä. Sykli suoritetaan:

Kahvipiiriä varten

- Kun kone käynnistetään;
- Valmiustilan valmistusvaiheessa, jos kahvia annosteltiin, kun virta kytkettiin päälle;
- Kun herätät valmiustilasta;

Maitopiiriä varten (*vain versiot M).

- Kun kone käynnistetään, jos maitoa annosteltiin, kun se oli päälle kytkettyä aiemmin;
- Valmiustilan jälkeen, jos vähintään yksi maitotuote annosteltiin ennen valmiustilaan siirtymistä;
- Tietyin ajan kuluessa viimeisen maitotuotteen jälkeen;

Pieni määrä vettä annostellaan koneen kaikkien osien huuhtelua ja lämmittämistä varten.



Odot, kunnes tämä syklin päättyy automaattisesti.

9.4 Energiansäästötila

Kone voidaan asettaa energiansäästötilaan. Jos laite on asetettu energiansäästötilaan, kone sammuu automaattisesti, kun se on ollut käyttämättömänä edellisestä toimituksesta. Käyttäjä asettaa tämän ajanjakson ohjelmointivalikossa.

 Sammutusvaiheen aikana kone suorittaa huuhtelujakson, jos kahvituote on annosteltu.

 Aika voidaan ohjelmoida tarpeidesi mukaan (katso ohjeet luvusta "Ohjelmointivalikko").

Käynnistä kone uudelleen napsauttamalla ohjauspaneeliä; kone huuhtelee kahvipiirin; kone myös huuhtelee maitopiirin, jos vähintään yksi maitotuote annosteltiin ennen valmistustilaan siirtymistä;

9.5 Juomien annostelu vain kahvi

Aseta kuppi tai lasi annostelijan alle.



Annostelee kahvi juoma koskettamalla haluamasi kahvi juoman kuvaketta. Jos kahvi juomat eivät näy juomavalintänäytössä, napsauta ohjaussarakkeen juomavalintänäytön vasemmalla puolella olevaa "COFFEE"-kuvaketta ja napauta sitten haluamasi kahvi juoman kuvaketta.



Aloita annostelujakso. Kun esiannostelujakso on päättynyt, kahvia alkaa tulla ulos annostelusuuttimesta. Kahvin valmistus pysähtyy automaattisesti, kun esiasetettu taso saavutetaan. On joka tapauksessa mahdollista keskeyttää annostelu napauttamalla "STOP"-kuvaketta.



9.6 Maitoa sisältävien juomien annostelu

(*vain versiot M).

 Jotta maitotuotetta voidaan käyttää oikein ja saavuttaa optimaalinen tulos kupissa, on käytettävä mukana toimitettua silikonimuletkua, mukaan lukien sen päässä oleva metallinen supistuskappale.

 Älä peukaloi letkua muuttamalla sen pituutta ja poistamalla sen päässä olevaa metallinen supistuskappale.


 Puhdista imuletku ulkopuolelta kostealla liinalla. Tällä tavalla kaikki osat ovat täysin puhtaita ja ilman maitojäämiä.

 Maitoa sisältävien juomien annostelemiseksi cappuccino-keitin on asennettava koneeseen.

 Paremman tuloksen varmistamiseksi maidon valmistuksessa käytä kylmää maitoa.

 Käytä kylmää ($\sim 5^{\circ}\text{C}$ / 41°F) maitoa, jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3 % varmistaaksesi huippulaadukkaat juomat. Täysmaitoa, rasvatonta maitoa, soijamaitoa tai laktoositonta maitoa voidaan käyttää maun mukaan.

Työnä puhdas letku suoraan maitosäiliöön.

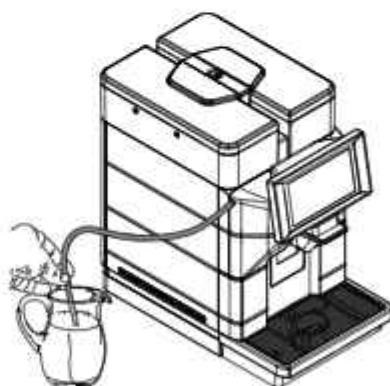

Aseta kuppi tai lasi annostelijan alle.



Jos haluat annostella maitoa sisältävän juoman, napsauta haluamasi maidon sisältävän juoman kuvaketta. Jos maitoa sisältävät juomat eivät näy juomavalintänäytössä, napsauta ohjaussarakkeen juomavalintänäytön vasemmalla puolella olevaa "MILK"-kuvaketta ja napauta sitten haluamasi maitoa sisältävän juoman kuvaketta.



⚠ Palovammojen vaara!
Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä ja/tai höyryä.

Kone tarvitsee aikaa esilämmitykseen. Kun lämmitys on valmis, kone alkaa annostella valittua juomaa. Juoma lopettaa annostelun automaattisesti, kun asetettu taso saavutetaan; on joka tapauksessa mahdollista keskeyttää annostelu napauttamalla "STOP"-kuvaketta.



Poista säiliö ja puhdista se tarvittaessa.

⚠ Muista aina säilyttää maitoa jääkaapissa, kun sitä ei käytetä.

⚠ Esiasetetun ajan kuluttua viimeisen maidon annostelun jälkeen kone huuhtelee maitopiirin automaattisesti.

9.7 Kuuman veden annostelu

Aseta kuppi tai lasi annostelijan alle.



"HOT WATER"-juomien annostelemiseksi napsauta "HOT WATER"-juomien kuvaketta. Jos "HOT WATER"-juomat eivät näy juomavalintänäytössä, napsauta ohjaussarakkeen juomavalintänäytön vasemmalla puolella olevaa "HOT WATER"-kuvaketta ja napauta sitten haluamasi "HOT WATER"-juomaa.



 **Palovammojen vaara!**
Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä ja/tai höyryä.

Aloita annostelujakso. Kuuma vesi alkaa tulla ulos annostelijasta. Kuuma vesi lopettaa annostelun automaattisesti, kun asetettu taso saavutetaan; on joka tapauksessa mahdollista keskeyttää annostelu napauttamalla STOP-kuvaketta.



9.8 Koneen käyttö luotolla

 **Palveluntarjoaja voi ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.**

Kone on suunniteltu hallitsemaan juomien annostelua luottojärjestelmän avulla. Useita tuotteita voidaan jakaa palveluntarjoajan lisäämillä hyvityksillä. Kun hyvityslaskuri saavuttaa nollan, kaikki juomat, mukaan lukien maito ja vesi, estetään. Käytettävissä oleva luotto näkyy "valmis käyttöön" -näytössä.

 **Kuuma vesi ja maito eivät vähennä luottoja, mutta kun luottotaso nousee nolnaan, kaikki juomat estetään.**

Kukin palveluntarjoaja päättää itsenäisesti, miten hoitaa koneen käyttöön oikeuttavien luottojen myöntämisen ja uudelleenlatauksen.

9.9 Sakkasäiliön ja tippa-alustan tyhjennys

 **Tämä toimenpide on suoritettava koneen ollessa päällä ja/tai valmiustilassa.**

Kone ilmoittaa, kun jäännöskeraaja on saavuttanut maksimikapasiteetin, jos se on ohjelmoinnissa asetettu. Ensimmäinen ilmoitus, jos se on ohjelmoinnissa esiasetettu, ilmoittaa käyttäjälle, että jäännöskeraajan lokeri on tyhjennettävä ja kone sallii edelleen kahvin annostelun. Tilapaneelin lisätään uusi ilmoitus.




Jos jäämiä ei tyhjennetä ensimmäisen ilmoituksen jälkeen, kone sallii kahvia sisältävien juomien annostelun, kunnes enimmäiskapasiteetti on saavutettu. Kun kynnyks on saavutettu, kone poistaa käytöstä kaikki kahvia sisältävät juomat ja lisätään uusi ilmoitus.




Tässä tapauksessa kone ei salli kahvia sisältävien juomien annostelua. Jotta kahvia sisältäviä juomia voidaan annostella, on kahvijäännöskeraajan laatikko tyhjennettävä.

Vedä ulos tippa-alusta ja sakkasäiliö.

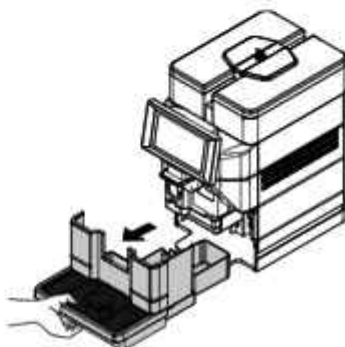

Nosta sakkasäiliö ylös.

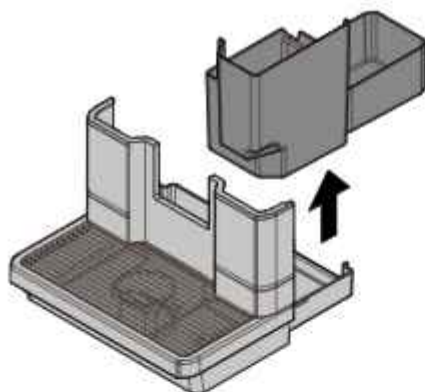

Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta.

 Nesteet ja kahvinporot tulee tarvittaessa hävittää erikseen.

Aseta jäännöskeraaja ja tippa-alusta koneeseen.

 Jos tippa-alusta asetetaan paikalleen ilman jäännöskeraajaa, kone ei annostele tuotteita.

Kun ne on asetettu paikalleen, kone on käyttövalmis ja kahvijuuria voidaan jälleen annostella.

9.10 "Touchless option"

Laitetta on mahdollista käyttää bluetooth-liitännällä. Bluetooth-yhteys aktivoidaan ohjelmointivalikosta, kohdasta "Touchless Option" alakohdasta "Saeco ProUp" ala-alakohdasta "Saeco ProUp Settings". Katso kappale "Ohjelmointivalikon kohtien kuvaus" luvussa "Ohjelmointivalikko" nähdäksesi saatavana olevien komentojen kuvaukset.

Kun Bluetooth on aktivoitu tulee näkyviin käyttövalmis-näytössä vastaava logo ylhäällä oikealla mahdollisen laitteen tunnisteen kanssa, jos asetettu.



Bluetooth mahdollistaa:

- Suorittaa valinnat etänä "Saeco Pro Up" sovelluksella, myös ilman rekisteröintiä. Sovelluksen lataamisen kohdentamalla seuraavaan QR koodiin.



- Asettamaan laitteen saldon hallitsemiseksi portaalin "Saeco Pro Up" kautta. Kirjuri kyttyy EVOCAn verkkokaupan sivulta. Alla linkki EVOCAn verkkokauppaan: <https://ecommerce.evocagroup.com/> Sivustolle pääsee kohdentamalla seuraavan QR koodin.



- Suorita tunnistautuminen.
- Valitse Saeco brändi.
- Valitse "Etsi".
- Valitse "Asiakirja".
- Valitse "Varusteiden kirjuri" laatikossa "Asiakirjatyypit".
- Kirjoita "Magic" laatikkoon "Mallin kuvaus".

- Paina painiketta "Etsi".
- Napsauta seuraavaa kuvaketta:



- Valitse haluamasi käsikirja.
- Järjestä ja / tai lataa saldo laitteeseen sovelluksesta "Saeco Pro Up", jos olet kirjautunut rekisteröityneenä ja aktivoituna käyttäjänä.
- Tee teknisen asetuksen säätely sovelluksesta "Saeco Pro Up", jos olet kirjautunut rekisteröityneenä ja aktivoituna käyttäjänä.

 Mitä tahansa teknistä huoltotoimenpidettä varten laite on sammutettava.

10 PUHDISTUS JA HUOLTO

⚠ Ennen minkä tahansa puhdistus- ja/tai huoltotoimenpiteen suorittamista, kytke virtajohto irti virtapistokkeesta.

⚠ Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista tai toimintahäiriöistä, jotka johtuvat väärästä tai huonosta huollosta.

⚠ Laitteen sisäisten osien h a p e t t u m i s e n ennaltaehkäisemiseksi, välttä klooripohjaisten tablettien käyttöä.

10.1 Yleisiä huomautuksia hyvään toimintaan

⚠ Kiinteät osat ja laite tulee puhdistaa ainoastaan kylmällä tai lämpimällä vedellä sekä kostealla ja hankaamattomalla liinalla tai sienellä, ellei toisin ilmoiteta.

⊖ Älä käytä osien ja/tai laitteen puhdistuksessa suoria vesisuihkeita.

Säännöllinen huolto ja puhdistus pitävät laitteen tehokkaana pidempään ja takaavat normaalien hygieniamääräysten noudattamisen.

Laitteen oikean toiminnan takaamiseksi on suositeltavaa noudattaa HUOLTO-OHJELMASSA annettuja määryksiä ja aikoja.

10.2 Säännöllinen puhdistus ja huolto

 Kaikki puhdistettavat osat on helppo saavuttaa ilman työkaluja.

 Kaikki osat tulee pestä ainoastaan lämpimällä vedellä ja ilman pesuaineita tai liuottimia, jotka voivat muuttaa niiden muotoa ja toimintaa.

 Irrotettavia osia ei tule pestä astianpesukoneessa.

 Älä puhdista sähköosia kosteilla liinoilla ja/tai rasvanpoistoaineilla. Poista pölyjäämät kuivalla paineilmasuihkeella tai antistaattisella rätillä.

10.2.1 Huolto-ohjelma

Suoritettava toimenpide	A	B	C	D	E
Tippa-alusta	-	X	-	-	-
Sakkasäiliön tyhjennys ja puhdistus	X	-	-	-	-
Maidonohotuksen nopea puhdistus	X	-	-	-	-
Cappuccino-keittimen perusteellinen puhdistus pesuaineella	-	X	-	-	-
Cappuccino-keittimen annosteluosittimen perusteellinen puhdistus	-	-	X	-	-
Cappuccino-keittimen perusteellinen puhdistus täydellinen puhdistaminen	-	-	-	X	-
Veisäiliön puhdistus	-	-	X	-	-
Kahvikäskön puhdistus	-	-	-	X	-
Kahvikäskön voitelu	-	-	-	-	X
Kahvipapussäiliön puhdistus	-	-	-	-	X
Kahvin annostelusäiliön puhdistus	-	-	-	-	X
Kalkinpoisto	X	-	-	-	-

A Kun ilmoitetaan

B Joka päivä

C Joka 48 tunti

D Joka viikko

E Joka kuukausi tai joka 500 annostelujaksoa

 Laite ja sen osat tulee joka tapauksessa puhdistaa kerran viikossa.

 Laite ja sen osat tulee puhdistaa ja pestä käyttötauon jälkeen.

10.2.2 Veden keräysaltaan ja sakkasäiliön puhdistus

Sakkasäiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava aina, kun kone niin ilmoittaa. On kuitenkin suositeltavaa tyhjentää se päivittäin. Katso tämän toimenpiteen suorittaminen kohdasta "Sakkasäiliön ja tippa-alustan tyhjentäminen".


Joka tapauksessa aina kun konetta huolletaan, on suositeltavaa poistaa ja puhdistaa sakkasäiliö. Poista säiliö; nosta sitä sisäkahvoista.

Tänä aikana on myös suositeltavaa puhdistaa kupin pidikkeen ritilät.


10.2.3 Vesisäiliön puhdistus

⚠ Malleille M2+ ja B2+ nämä toimenpiteet tulee tehdä laite sammutettuna.

Kun olet avannut kannen, nosta ja poista se. (*vain versiot M2, M2+, B2 ja B2+).

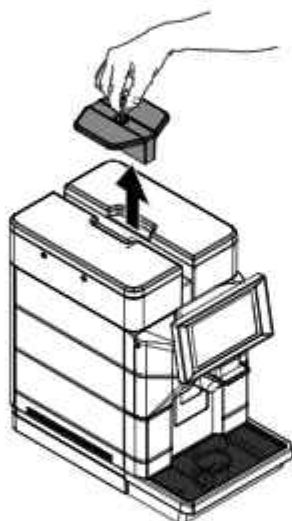

Irrota kansi vesisäiliöstä.

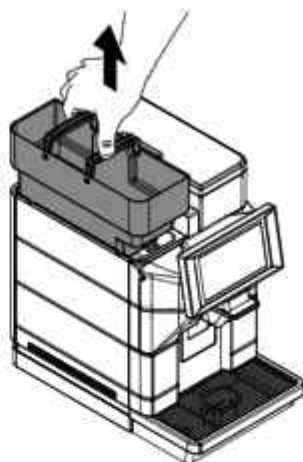

Käytä hankaamatonta pesuainetta sen pesemiseen, huuhtelee makealla vedellä ja kulvaa huolellisesti.

10.2.4 Maidonvaahdottimen nopea puhdistus

(*vain versiot M).

⚠ Esiasetetun ajan kuluttua viimeisen maidon annostelun jälkeen kone huuhtelee maitopiirin automaattisesti.

Tämä huuhtelu voidaan suorittaa myös manuaalisesti käyttäjävaihtokosta alla kuvatulla tavalla, mutta toimenpidettä ei tarvitse tehdä jokaisen maitojuoman jälkeen, koska kone tekee sen automaattisesti muutaman minuutin kuluttua.

Näytä käytettävissä olevat huuhtelutoiminnot tilapaneelissa.



Valitse cappuccino-keittimen huuhtelu. Vahvista huuhtelu. Kone annostelee tarpeeksi vettä maitopölin huuhtelemiseen. Seuraava näyttö tulee näkyviin:



⚠ Palovammojen vaara!
Annostelun alussa voi tulla pieniä kuumia vesisuihkuja ja/tai höyryä.

Tämän toiminnon avulla kone ylläpitää järjestelmän toimivuutta, mutta sitä ei missään tapauksessa pitäisi pitää riittävänä ja ainoana menetelmänä maitopölin puhdistamiseen. Odota, kunnes sykli pysähtyy automaattisesti. Kone palaa normaaliin toimintajakssoon.

10.2.5 Cappuccino-keittimen perusteellinen puhdistus pesuaineella

(*vain versiot M).

Puhdista cappuccino-keittimen kaikki osat perusteellisesti kerran päivässä Saeco pesuaineella. Saeco-pesuainetta voi ostaa paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltokeskuksista.


⚠ Jos cappuccino-keitintä ei puhdisteta perusteellisesti pesuaineella, se voi aiheuttaa mahdollisesti haitallisten bakteerien leviämisen.

⚠ Palovammojen vaara!
Annostelun alussa voi tulla pieniä kuumia vesisuihkuja ja/tai höyryä.

Siirry koneen ohjelmointiin kappaleessa "Ohjelmointivalikkojen käyttö" kuvatulla tavalla. Napsauta "valikko"-kuvaketta nähdäksesi laitteen valikkotoiminnot.




Valitse "Päivittävät toiminnot". Valitse "Pesu/huuhtelu". Valitse cappuccino-keittimen pesu. Valitse "Pesu".

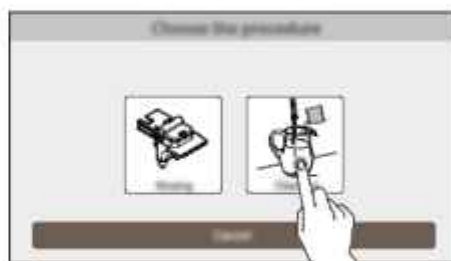


Vahvista toimenpiteet. Koneen näytölle tulee vaiheittainen yhteenveto kaikista pesussa suoritettavista vaiheista. Vaiheet ovat esimerkiksi seuraavat:

Täytä vesisäiliö. (Vain jos laitetta ei ole liitetty ja asetettu toimimaan vesijohtoverkostossa). Kaada pussi liuosta astiaan, jossa on 1/2 (puoli) litraa raikasta juomavettä.

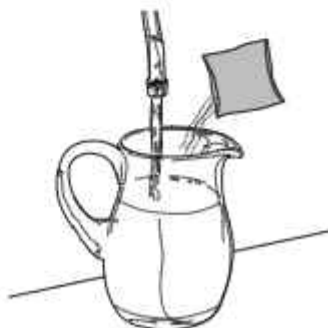

Työnnä puhdas letku suoraan säiliöön.

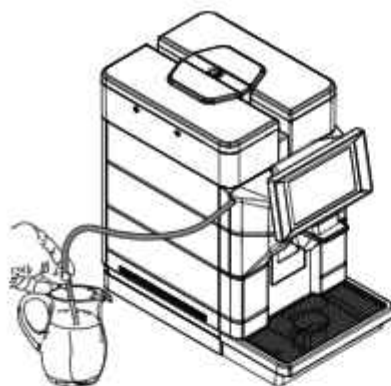

Aseta vähintään 1 litran tyhjä säiliö annostelijan alle.



Kone suorittaa cappuccino-keittimen pesuohjelman pesuaineella. Odota, kunnes sykli pysähtyy automaattisesti. Seuraava näyttö tulee näkyviin:



⚠ Älä juo tämän toimenpiteen aikana annosteltua liuosta. Liuos on hävitettävä.

Pese liuokseen käytetty astia huolellisesti ja täytä se 1/2 (puolella) litralla raikasta juomavettä, jota käytetään huuhteluun. Aseta imuletku säiliöön. Tyhjennä annostelusuuttimien alle asetettu astia. Aseta tyhjä säiliö uudelleen annostelijan alle.

Kone suorittaa maitovaahdottimen huuhtelujakson. Odota, kunnes sykli pysähtyy automaattisesti. Kone palaa "Pesu/huuhtelu" -valikkoon. Poista säiliöt.

10.2.6 Cappuccino-keittimen annostelusuuttimien perusteellinen puhdistus


(*vain versiot M).

Pura cappuccino-keittimen annostelusuuttimet 48 tunnin välein ja puhdista ne huolellisesti.


Puhdistuksen laiminlyönti voi vaarantaa koneen oikean toiminnan.

📖 Katso alta, kuinka suuttimet puretaan ja pestään.

Irrota kansit.

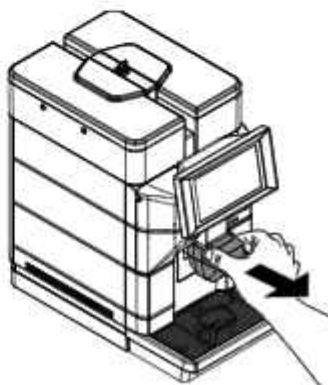

Irrrota kaksi annostelusuutinta kuvan osoittamalla tavalla.

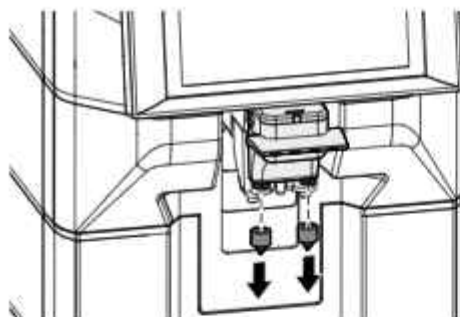

Pese suuttimet juoksevan veden alla painamalla niitä kevyesti. Varmista, että mahdolliset maltojäätymät/kertymät on poistettu. Kokoa pesun jälkeen osat uudelleen noudattamalla samaa purkamismenettelyä, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.

Paina vasemmalla puolella olevaa painiketta ja poista maidonvaahdotin.



Irrrota cappuccino-keittimen kansti.


10.2.7 Cappuccino-keittimen perusteellinen puhdistus - täydellinen purkaminen

(*vain versiot M).


Pura cappuccino-keitin kokonaan viikoittain puhdistaaksesi kaikki osat perusteellisesti. Puhdistuksen laiminlyönti voi vaarantaa koneen oikean toiminnan.

 Alla olevat vaiheet osoittavat, kuinka maidonvaahdotin irrotetaan ja puhdistetaan.

Irrrota kansti.

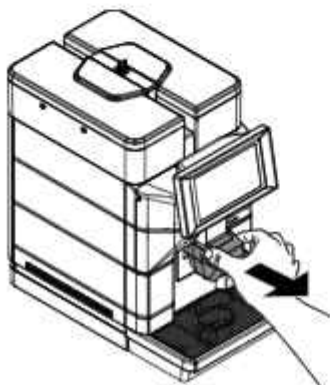


Irrrota cappuccino-keittimen ylätiliviste.

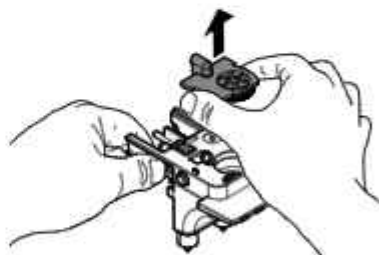

Irrrota venttiili Cappuccinatoresta.



Poista cappuccino-keittimen alakansi.

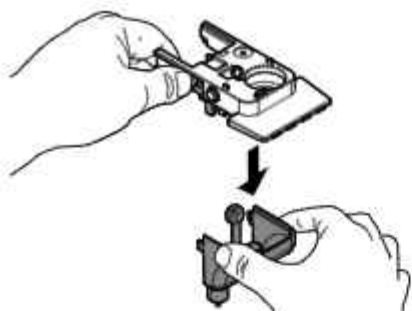

Pura kaikki cappuccino-keittimen alakannen osat kuvan osoittamalla tavalla.



Pese osat juoksevan veden alla. Varmista, että mahdolliset maidojäämät/kertymät on poistettu. Kokoa pesun jälkeen osat uudelleen noudattamalla samaa purkamisenettelyä, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.

Varmista, että asetat maidon jakeluletkun cappuccino-keittimen alaosaan ennen kuin asetat alakannen takaisin paikalleen.

Pesun ja maidonvaahdottimen uudelleen kokoamisen jälkeen se voidaan asentaa takaisin koneeseen.

10.2.8 Kahviyksikön nopea puhdistus

Kahvipiiri on huuhdeltava nopeasti optimaalisen hygienian takaamiseksi.

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi tulla pieniä kuumia vesisuihkuja ja/tai höyryä.

Näytä käytettävissä olevat huuhtelutoiminnot tilapaneelissa.



Valitse kahviyksikön huuhtelu. Vahvista huuhtelu. Kone annostelee tarpeeksi vettä kahviyksikön huuhtelemiseen. Seuraava näyttö tulee näkyviin:



Tämän toiminnon avulla kone säilyttää optimaaliset hygienia- ja huoltoolosuhteet, mutta sitä ei missään tapauksessa saa pitää ainoana menetelmänä kahvipiirin puhdistamiseen. Odota, kunnes sykli pysähtyy automaattisesti. Kone palaa normaaliin toimintajaksoon.

10.2.9 Kahvivyksikön perusteellinen puhdistus "rasvanpoistotableteilla".

Vitkoittaisen puhdistuksen lisäksi suosittelemme puhdistussyklin suorittamista "Kahviöljyn poistaja" -tuotteella noin 200 kahvikupillisen jälkeen tai kerran kuukaudessa.

Tämä toiminto päättää kahvivyksikön prosessin. Kahvivyksikön puhdistamiseen tarkoitettuja "rasvanpoistotabletteja" ja huoltotuotteita voi ostaa paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.


⚠ "Kahviöljyn poistaja" -järjestelmässä ei ole kalkinpoisto-ominaisuuksia. Käytä kalkinpoistoon Saecon kalkinpoistoliuosta ja noudata luvun "Kalkinpoisto" ohjeita.

Pesujaksoa ei voi keskeyttää. Älä jätä konetta ilman valvontaa tämän toimenpiteen aikana.

Siirry koneen ohjelmointiin kappaleessa "Ohjelmointivalikkojen käyttö" kuvatuilla tavalla. Napsauta "valikko"-kuvaketta nähdäksesi laitteen valikkotoiminnot.



Valitse "Päivittävät toiminnot". Valitse "Pesu/huuhtelu". Valitse kahvivyksikön pesu. Valitse "Pesu".

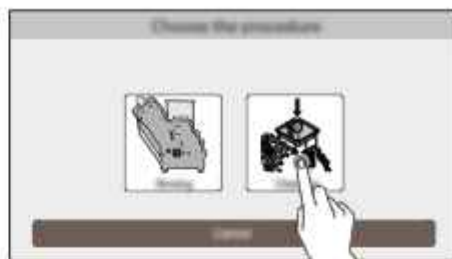


Vahvista toimenpiteet.

☑ Jos tämä vaihtoehto vahvistetaan, jakso on suoritettava loppuun.

Koneen näytölle tulee vaihteittainen yhteenveto kaikista pesussa suoritettavista vaiheista. Vaiheet ovat esimerkiksi seuraavat:

Täytä vesisäiliö. (Vain jos laitetta ei ole liitetty ja asetettu toimimaan vesijohtoverkostossa). Irrota tippa-alusta ja sakkasäiliö.

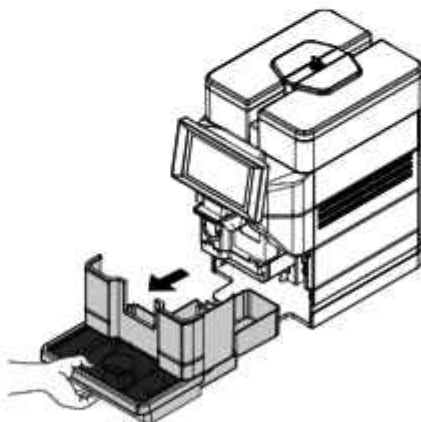


Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta.

Irrota ruuvi, joka estää huoltoluukun aukeamisen vahingossa. (* ainoastaan malli 120V USA)


Aseta annostelija korkeaan asentoon. Aseta tyhjä astia annostelijan alle.

Avaa huoltoluukku.

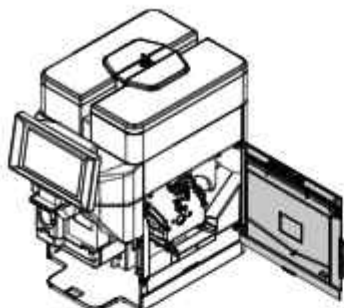

Irrota kahviyksikkö vetämällä sitä kahvasta ja painamalla «PUSH»-painiketta.

Kone suorittaa kahviyksikön pesujaksot rasvanpoistotabletilla. Odota, että jaksot päättyvät automaattisesti. Seuraava näyttö tulee näkyviin:

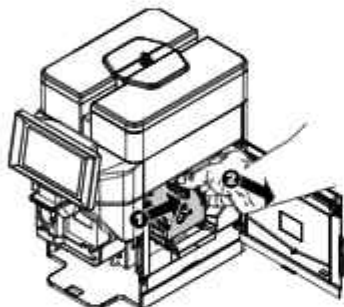


Aseta puhdistustabletti kahviyksikköön ja asenna yksikkö takaisin ketttimeen varmistaen, että kaikki osat on asetettu paikoilleen ja että luukku on kiinni. Laita paikoilleen ruuvi, joka estää huoltoluukun aukeamisen vahingossa. (* ainoastaan malli 120V USA)

Kone suorittaa jaksot automaattisesti.

⚠ Älä juo tämän toimenpiteen aikana annosteltua liuosta. Liuos on hävitettävä.

☑ Jaksojen lopussa kone palaa normaaliin toimintajaksoon huuhtelujakson suorittamisen jälkeen.

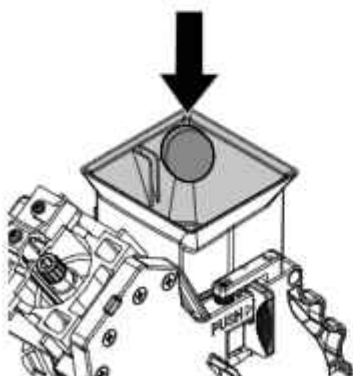


 On suositeltavaa poistaa ryhmä ja pestä se juoksevan makean veden alla.

 Varmista, että kahviyksikkö on täysin kuiva, ennen kuin asetat sen takaisin keittimeen.


10.2.10 Kahviyksikön manuaalinen puhdistus

Kahviyksikkö tulee puhdistaa aina, kun kahvipapussäiliö on täytetty, tai vähintään kerran viikossa. Sammuta kone kääntämällä virtapainike "O"-asentoon ja irrota pistoke pistorasasta. Irrota tippa-aiusta ja sakkasäiliö.

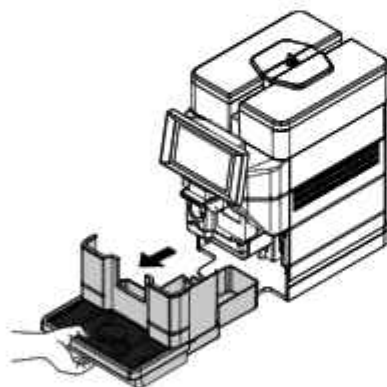


Irrota ruuvi, joka estää huoltoluukun aukeamisen vahingossa. (* ainoastaan malli 120V USA)

Avaa huoltoluukku.

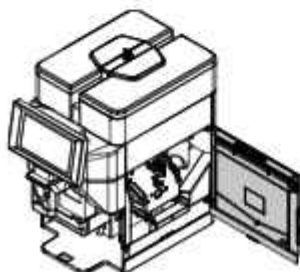

Irrota kahviyksikkö vetämällä sitä kahvasta ja painamalla «PUSH»-painiketta.

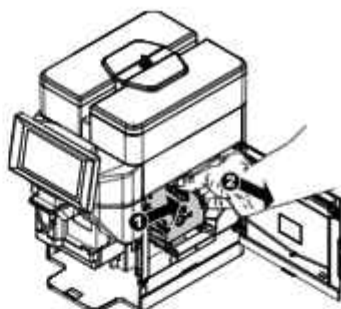


Kahviyksikkö tulee pestä vain haalealla vedellä. Älä käytä mitään pesuainetta. Pese kahviyksikkö haalealla vedellä; pese ylempi suodatin huolellisesti. Ennen kuin asetat kahviyksikön paikalleen, varmista, että keltokammioon ei ole jäänyt vettä.




Puhdista koneen sisäpuoli kostealla liinalla.

Varmista, että kahviyksikkö on pois päältä -asennossa. Kahden viitteen on vastattava toisiaan.

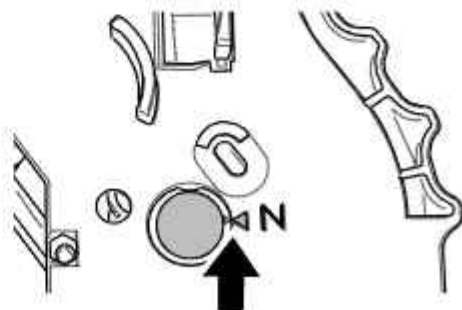


Jos ne eivät täsmää, toimi alla kuvatulla tavalla:


Varmista, että vipu koskettaa kahviyksikön alustaa.

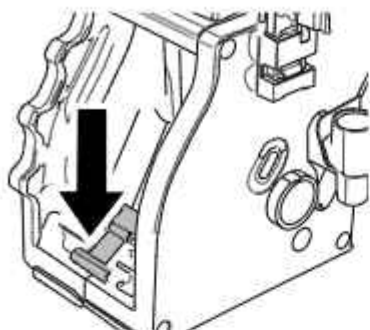

Varmista, että kahviyksikön lukitseva koukku on oikeassa asennossa. Paina lujasti "PUSH"-painiketta tarkistaaksesi sen asennon.

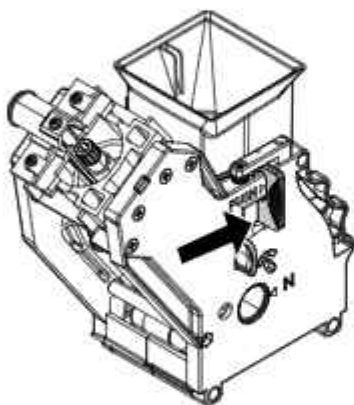

Aseta kahviyksikkö takaisin paikalleen, kunnes se lukittuu paikalleen painamatta "PUSH"-painiketta.

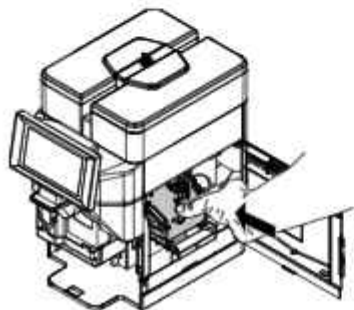

⚠ Tarkista kahviyksikön oikea lukitus vetämällä sitä ulospäin.

Sulje huoltoluukku.

Laita paikalleen ruuvi, joka estää huoltoluukun aukeamisen vahingossa. (* ainoastaan malli 120V USA)


Aseta sakkasallio ja tippa-alusta paikalleen.

10.2.11 Kahviyksikön voitelu


Voitele kahviyksikkö noin 500 kahvikupillisen jälkeen tai kerran kuussa. Kahviyksikön ja siihen liittyvien lisävarusteiden voitelemiseen tarkoitettua rasvaa voi ostaa paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetusta huoltokeskuksesta.

Ennen kuin voit voidella kahviyksikön, puhdista se juoksevan veden alla luvun "Kahviyksikön manuaalinen puhdistus" ohjeiden mukaan.

Voitele kahviyksikön ohjaimet vain Saeco-rasvalla.


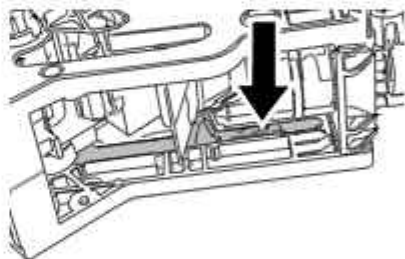


Levitä rasvaa tasaisesti molemmille sivuohjaimille.

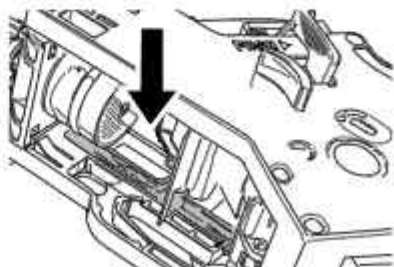

Voitele myös akseli.

Irrota kansti.

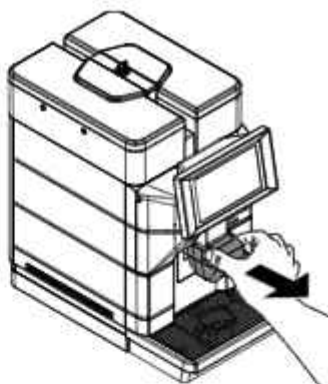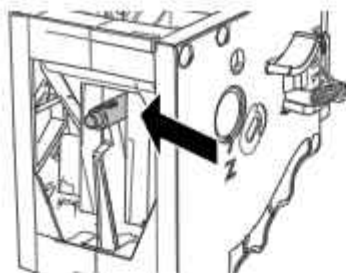

Paina vasemmalla puolella olevaa painiketta ja poista maitonvaahdotin. (*vain versiot M).



Aseta kahviyksikkö takaisin paikalleen, kunnes se lukittuu paikalleen painamatta "PUSH"-painiketta.

 Tarkista kahviyksikön oikea lukitus vetämällä sitä ulospäin.



Sulje huoltoluukku.


Laita paikalleen ruuvi, joka estää huoltoluukun aukeamisen vahingossa. (* ainoastaan malli 120V USA)

Irrota kahvin annostelijan säiliöyksikkö.


Aseta sakkasäiliö ja tippa-alusta paikalleen.

10.2.12 Kahvin annostelusäiliön puhdistus

Puhdista kahvin annostelusäiliö noin 500 annostelun jälkeen tai kerran kuukaudessa. Alta löydät ohjeita säiliön purkamisesta:

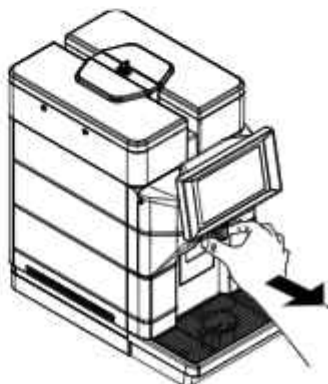

Paina kahvitannostelijan säilyöyksikön reunoja vetaaksesi vertannostelijan ulos.

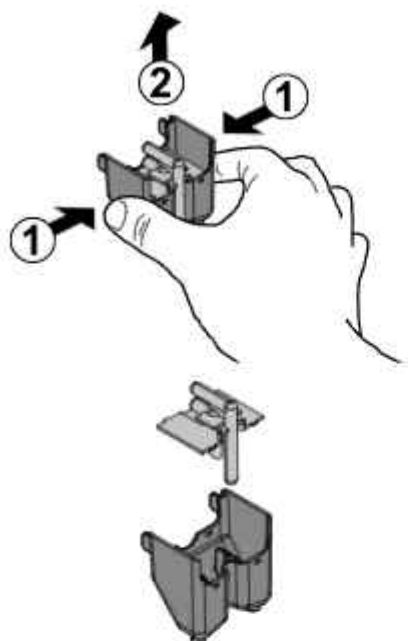

Pese osat juoksevan veden alla. Varmista, että jäänteet/kalkkeutumat on poistettu ja putket ovat puhtaat.

Kokoa pesun jälkeen osat uudelleen noudattamalla samaa purkamismenettelyä, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.

10.2.13 Kalkinpoisto

Kalkkia on olemassa luonnollisesti vedessä, jota käytetään keittimen toimintaan. Se on poistettava säännöllisesti, koska se voi tukkia laitteesi vesi- ja kahvipiirin. Kone ilmoittaa näytöllä, kun kalkinpoisto on tarpeen.

Noudata vain alla kuvattuja vaiheita. Tämä toimenpide on suoritettava ennen kuin laite lakkaa toimimasta kunnolla, koska tässä tapauksessa korjaus ei kuulu takuun piiriin. Kalkinpoistoliuosta ja huoltotuotteita voi ostaa paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Älä juo kalkinpoistoaineliuosta.

Älä missään tapauksessa käytä etikkaa kalkinpoistoon.

Poista, jos varusteena, kalkkisuodatin, ennen kalkinpoistoaineen laittamista.

Sirry koneen ohjelmointin kappaleessa "Ohjelmointivalikkojen käyttö" kuvatulla tavalla. Napsauta "valikko"-kuvaketta nähdäksesi laitteen valikkotoiminnot.




Valitse "Päivittävät toiminnot". Valitse "Pesu/huuhtelu". Valitse kalkinpoisto.

Kone esittää näytöllä yhteenvedon kaikista kalkinpoiston vaiheista vaiheittain. Vaiheet ovat esimerkiksi seuraavat:


Irrota suojakansi kohdassa "Yläkannen avaaminen" kuvatulla tavalla. (vain versiot M2, M2+, B2 ja B2+).

Irrota kansi vesisäiliöstä.

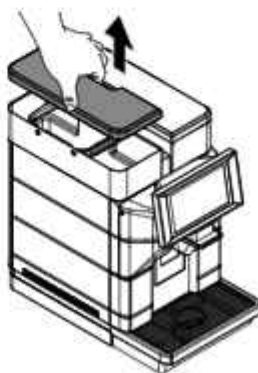



Laita vesisäiliön korkki takaisin. (Vain jos laite on liitetty ja asetettu toimimaan vesijohtoverkostossa).

Kaada 250 ml kalkinpoistoainetta vesisäiliöön.

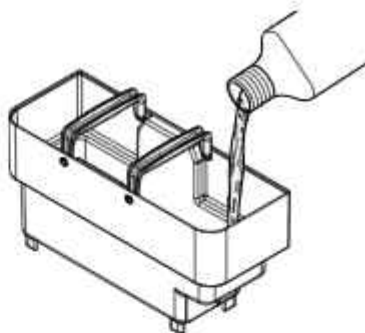

Lisää vettä vesisäiliöön "CALC CLEAN" -tasoon asti.



Irrota säiliö koneesta ja tyhjennä se, nosta sitä sisäkahvista.

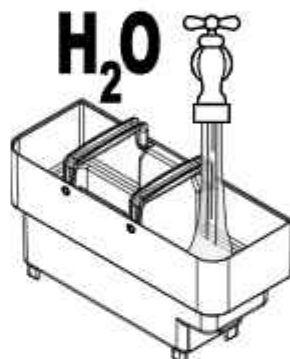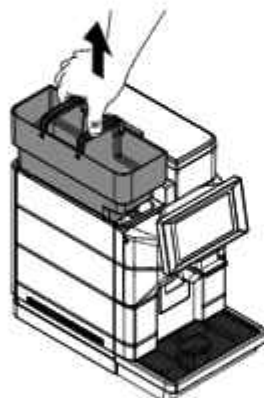


Aseta vesisäiliö takaisin.

Aseta maidonvaahdotin paikalleen


Irrota kalkinpoistosuodatin vesisäiliöstä, jos sellainen on. (Vain jos laitetta ei ole liitetty ja asetettu toimimaan vesijohtoverkostossa).

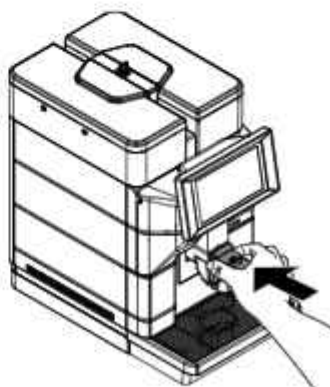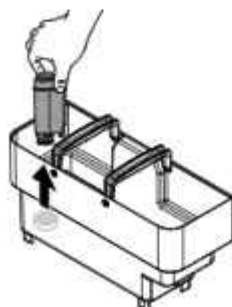

Työnä puhdas imuletku tyhjäin 250 ml:n astiaan.

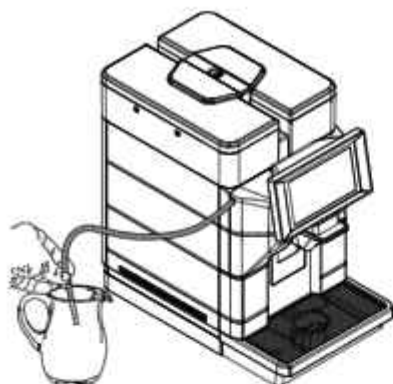

Irrota ja tyhjennä tippa-alusta.

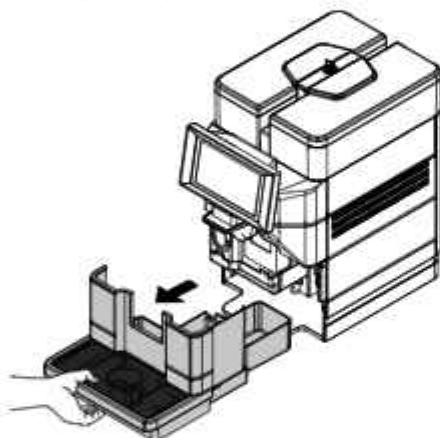


Tyhjentämisen jälkeen aseta tippa-alusta takaisin paikoilleen. Aseta suuri astia annostelijoiden alle.



Suorita ensimmäinen kalkinpoistovalhe. Kun säiliössä oleva iluos loppuu, keltin pyytää tyhjentämään ja huuhtelevaan säiliön puhtaalla juomavedellä. Huuhteleva säiliö huolella.

⚠ Jos laitetta ei ole liitetty eikä a s e t e t t u vesijohtoverkoston, täytä säiliö vedellä MAX-tasoon saakka ja aseta se laitteeseen.

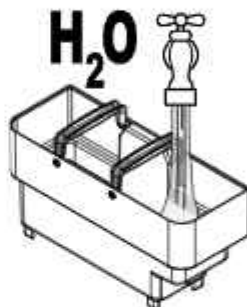


⚠ Jos laite on liitetty ja a s e t e t t u vesijohtoverkoston, aseta laitteeseen tyhjä säiliö.




Irrota vesisäiliössä oleva korkki. (Vain jos laite on liitetty ja asetettu toimimaan vesijohtoverkostossa).


Tyhjennä annostelijoiden alle asetettu astia. Irrota ja tyhjennä tippa-alusta.

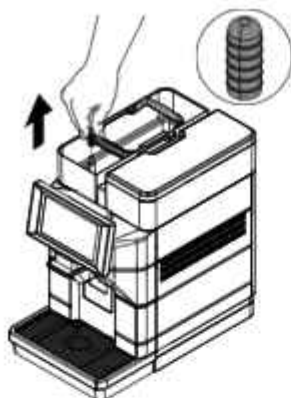

Aseta maidonvaahdotin paikalleen

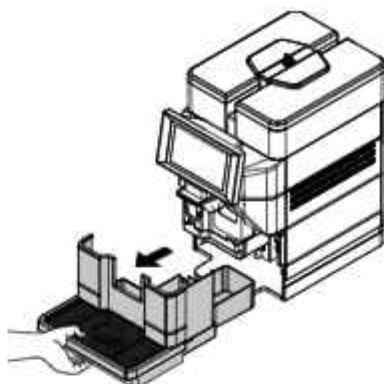


Tyhjentämisen jälkeen aseta tippa-alusta takaisin paikoilleen. Aseta suuri astia annostelijoiden alle.

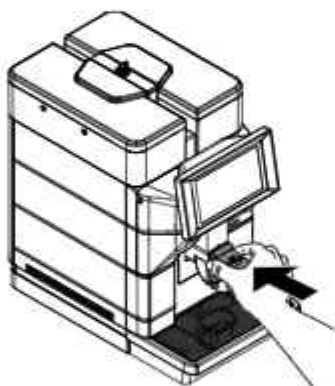

Työnnä puhdas imuletku tyhjaan 250 ml:n astiaan.



Suorita toinen kalkinpoistovaihe tai huuhtelee. Odota huuhtelujakson päättymistä.

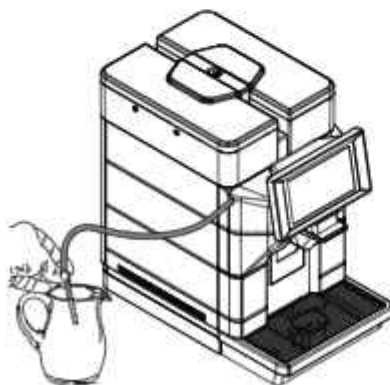

Kun kalkinpoistojakso on suoritettu, tyhjennä säiliöt, joita käytetään nesteliden keraamiseen kalkinpoistoon aikana. Kalkinpoistoliuos on hävitettävä astiassa olevien ohjeiden ja/tai käyttömaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikoilleen.

Aseta pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin takaisin paikoilleen valitsemasi toimenpiteen mukaan. Täytä uudelleen vesisäiliö MAX-tasoon asti tuoreella juomavedellä. (Vain jos laitetta ei ole liitetty ja asetettu toimimaan vesijohtoverkostossa).

II ONGELMIEN RATKAISU (TROUBLESHOOTING)

II.1 Merkinannot

Tässä luvussa selostetaan kaikki viestit, joita laite antaa käyttäjälle, sekä toimenpiteet, joita käyttäjä voi/tai jotka hänen täytyy suorittaa.

Merkkijono	ID	Kuvaus
Drip tray full	1	Nestesäiliö täynnä
Coffee temperature not ready	45	Kahvin lämmitysyksikkö ei ole valmis annosteluun
Waiting for milk rinsing	58	Odotetaan maitopiirin huuhtelua
Water mains filling Timeout	64	Hälytys täyttöpiiri tai säiliön tason kontrollihäiriö
Solid waste full	68	Jäännössiiliö täynnä
Solid waste not present	91	Jäännössiiliö ei olemassa
Milk temperature not ready	95	Maidon lämmitysyksikkö ei ole valmis annosteluun
Milk cleaning needed	101	Maitopiiri on pestävä
Water tank is empty	251	Veden taso säiliössä ei ole riittävä
Water Filter must be changed	255	Vedenpehmentimet on vaihdettava
Brewing unit missing	301	Kahvin annosteluyksikkö puuttuu
Circuit priming needed	303	Hydraulpäiri tulee täyttää
Cappuccinator missing	304	Cappuccino-keitin puuttuu
Door opened	316	Sivuovi auki
Out of coffee beans	317	Kahvipavut loppu
Descaling procedure must be completed	320	Kalkinpoistotoimenpiteet on suoritettava loppuun
Descaling procedure needed	321	Kalkinpoistotoimenpide tarpeen
Milk rinsing needed	322	Maitopiiri on huuhteltava
Solid waste warning	323	Jäännössiiliö melkein täynnä
Drip tray warning	324	Nestesäiliö melkein täynnä
Water filter warning	326	Vedenpehmentin melkein tyhjä



11.2 Vianetsintä

Seuraavassa taulukossa annetaan virheiden tai hälytysten mahdolliset syyt, jotka voivat johtaa laitteen täydelliseen tai osittaiseen pysähtymiseen.

Merkkijono	Virhekoodi	Kuvaus
Board communication error	E7	Viestintävirhe
Ei kommunikointia maksulaitteen kanssa	E88	Maksujärjestelmä on aktivoitu, mutta ei kommunikoi laitteen kanssa.
GRINDER BLOCKED	E305	Kahvimylly on tukossa eikä pyöri
Brewing unit can't reach WORK	E306	Yksikkö ei saavuta WORK-asentoa
Brewing unit can't reach HOME	E307	Laitte ei pääse HOME-asentoon
Coffee water circuit clogged	E308	Virtausmittari on pysäytetty, vesi ei virtaa, vaikka pumppu olisi päällä
DC valve failure	E309	Yksi solenoidiventtiileistä ei toimi
Doser failure	E310	Jos annostelijan mikrokytkin on alaspaineittuna (osoittaa, että annostelija on täynnä) ja annostelija ei kytkeydy päälle, syntyy virhe (4 yrityksen jälkeen)
Coffee Heater temperature sensor short circuit	E311	Lämpötila-anturin (NTC) oikosulku
Coffee Heater temperature sensor open loop	E312	Lämpötila-anturi (NTC) ei kuljeta
Coffee Heating up time-out	E313	Lämmitysyksikkö ei saavuttanut tavoitetta enimmäisajassa
Brewing unit short circuit	E314	Kahviyksikön vaihdemoottorissa on oikosulku
Zero crossing failure	E315	Sähköverkko on epävakaa
Milk Circuit clogged	E327	Virtausmittari on pysäytetty, vesi ei virtaa, vaikka pumppu olisi päällä
Milk Heater temperature sensor short circuit	E328	Lämpötila-anturin (NTC) oikosulku
Milk Heater temperature sensor open loop	E329	Lämpötila-anturi (NTC) ei kuljeta
Milk Heating up time-out	E330	Lämmitysyksikkö ei saavuttanut tavoitetta enimmäisajassa
Heater coffee over temperature	E331	Lämmitysyksikön lämpötila on liian korkea
Heater milk over temperature	E332	Lämmitysyksikön lämpötila on liian korkea

Joka kerta kun laite ilmoittaa jonkin näistä virheistä, se seuraa niitä samaan aikaan virhelokissaan.

 Jos jokin näistä virheistä ilmenee, kaikki lataukset sammuvat välittömästi (vaihdemoottorit, lämmitysyksikkö, pumppu, solenoidiventtiilit) ja näytölle tulee jokoavain siihen liittyvällä tunnistenumeraalla.



12 VARASTOINTI - HÄVITTÄMINEN

12.1 Asemointi uuteen paikkaan

Jos laite joudutaan siirtämään uuteen paikkaan, toimi seuraavasti:

- irrota laitteen pistoke pistorasiasta;
- suorita laitteen yleispuhdistus Puhdistus ja huolto -luvun ohjeiden mukaan;
- aseta eri osat paikalleen ja sulje luukut;
- nosta ja sijoita laite määritettyyn paikkaansa.

12.2 Toimettomuus ja varastointi

Jos joudut pitämään laitetta varastossa tai käyttämättömänä pitkän aikaa, suorita Asemointi uuteen paikkaan - kohdassa selostetut toimenpiteet. Toimi seuraavasti:

- käänä laitteen ympärille suojapeite sen suojaamiseksi pölyltä ja kosteudelta;
- tarkista, että laite on sopivassa paikassa (lämpötila ei saa olla alle 1 °C) ja huolehdi siitä, ettei sen päälle aseteta pahvilaatikoita tai laitteita.

13 KÄSITTELYOHJEET TUOTTEEN KÄYTTÖIÄN LOPUSSA



TIEDOTE KÄYTTÄJILLE

25. heinäkuuta 2005 annetun lain art. 13 nro 151 nojalla ja noudattaen WEEE-direktiivin säännöksiä vaarallisten aineiden käytön vähentämisestä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä jätteiden hävittämisestä

Laitteessa tai pakkauksessa oleva viivattu jättesäiliö tarkoittaa sitä, että tuotetta ei saa polstaa käytöstä kotitalousjätteiden mukana vaan se tulee hävittää erikseen.

Tämän käyttöiän loppuun tulleen laitteen keräys ja kierrätys järjestetään ja hoidetaan valmistajan toimesta. Käyttäjän, joka haluaa luopua tästä laitteistosta on otettava yhteyttä valmistajaan ja noudattaa järjestelmää, jota valmistaja noudattaa käyttöiän loppuun tulleen laitteiston erilliskeräyksessä.

Käytöstä poltetun laitteen oikein suoritettu erillinen keräys ja sitä seuraava ympäristöystävällisesti suoritettu käsittely ja kierrätys auttavat vähentämään mahdollista ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ja edistävät laitteeseen kuuluvien materiaalien uudelleenkäyttöä ja/tai kierrätystä.

Voimassa oleva laki määrää rangaistuksia niille laitteen omistajille, jotka hävittävät tuotteen asianttomasti.

