


MAGIC


M2/M2+/B2/B2+

M1/B1

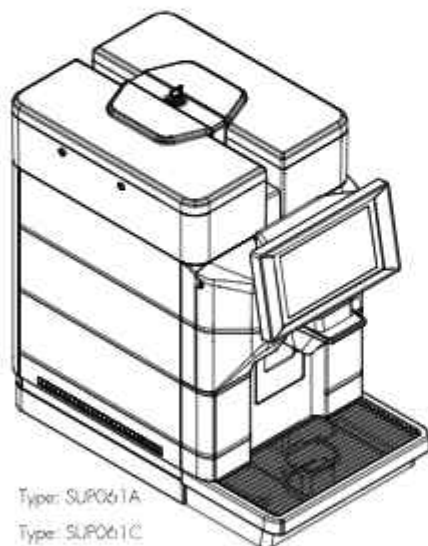

Type: SUP061A

Type: SUP061C

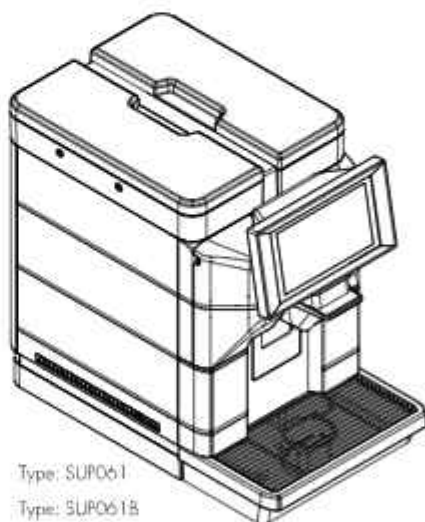


Type: SUP061

Type: SUP061B

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

HLAVNÍ ČÁSTI


HLAVNÍ ČÁSTI VERZE M2/B2

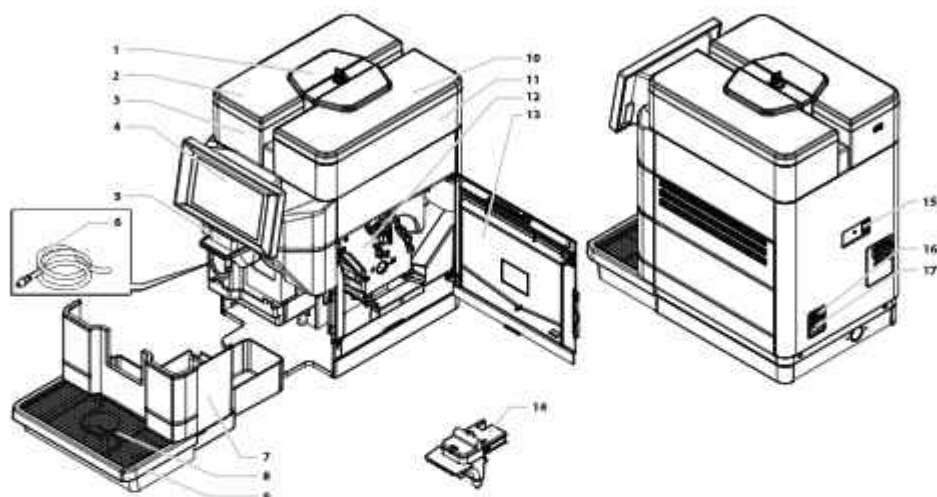

1	Uzamykatelné víko nádržek
2	Víko nádržky na vodu
3	Nádržka na vodu
4	Ovládací dotykový panel
5	Mobilní výpust
6	Nasávací trubička pro Cappuccinator (*pouze verze M2)
7	Odpadní nádoba na kávové sedliny
8	Mřížka na šálky
9	Odkapávací miska

10	Víko zásobníku zrnkové kávy
11	Zásobník zrnkové kávy
12	Safovací jednotka
13	Víko pro přístup do servisního prostoru
14	Cappuccinator (*pouze verze M2)
15	USB port
16	Hlavní vypínač
17	Proudová zásuvka


HLAVNÍ ČÁSTI VERZE M2+/B2+

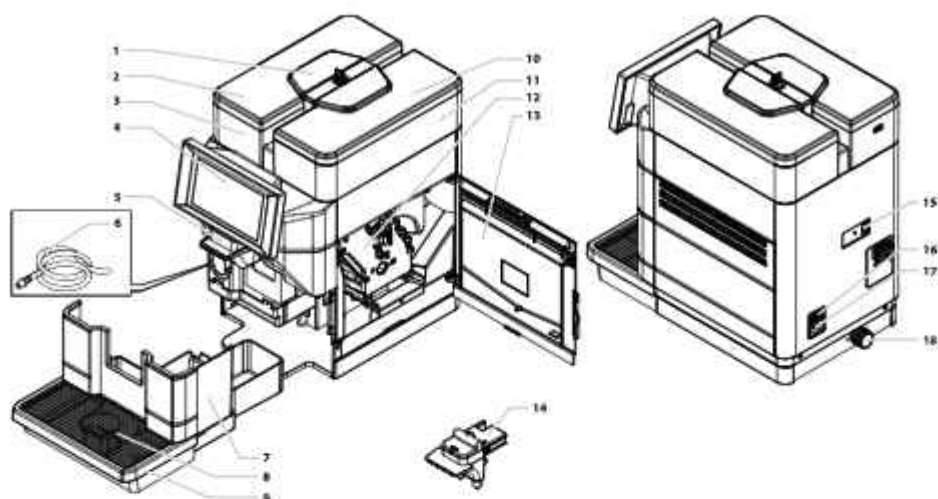

1	Uzamykatelné víko nádržek
2	Víko nádržky na vodu
3	Nádržka na vodu
4	Ovládací dotykový panel
5	Mléčný výpusť
6	Nasávací trubička pro Cappuccinator (*pouze verze M2+)
7	Odpadní nádoba na kávové sedliny
8	Mřížka na šálky
9	Odkapávací miska

10	Víko zásobníku zrnkové kávy
11	Zásobník zrnkové kávy
12	Spařovací jednotka
13	Víko pro přístup do servisního prostoru
14	Cappuccinator (*pouze verze M2+)
15	USB port
16	Hlavní vypínač
17	Proudová zásuvka
18	Spoj připojení k vodovodní síti

HLAVNÍ ČÁSTI VERZE M1/B1

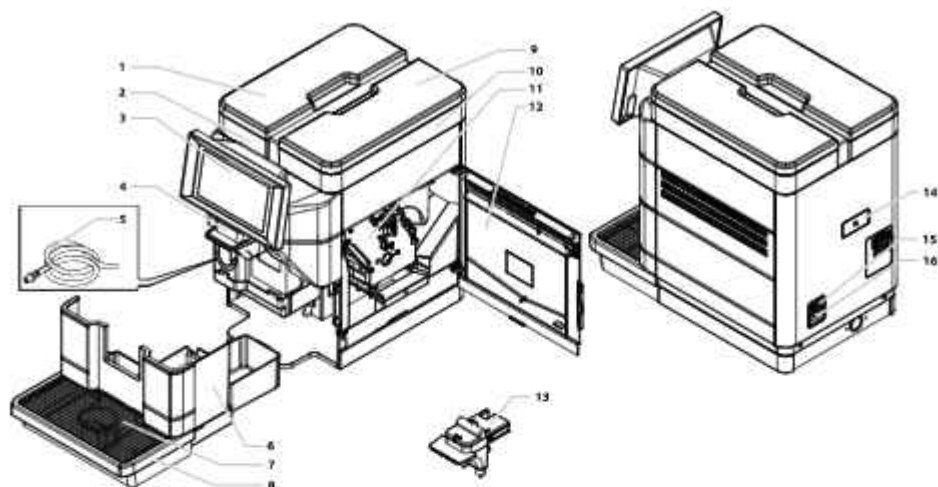

1	Víko nádržky na vodu.
2	Nádržka na vodu.
3	Ovládací dotykový panel.
4	Mobilní výpust.
5	Nasávací trubička pro Cappuccinator (*pouze verze M1).
6	Odpadní nádoba na kávové sedliny.
7	Mřížka na šálky.
8	Odkapávací miska.

9	Víko zásobníku zrnkové kávy.
10	Zásobník zrnkové kávy.
11	Spařovací jednotka.
12	Víko pro přístup do servisního prostoru.
13	Cappuccinator (*pouze verze M1).
14	USB port.
15	Hlavní vypínač.
16	Průdušná zásuvka.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE

- ⚠ **Díly pod napětím se nesmějí dostat do kontaktu s vodou: nebezpečí zkratu! Horká voda a pára mohou způsobit popáleniny!**
- ⚠ Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- ⚠ Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.
- ⚠ **Stanovené použití**
- ⚠ Tento kávovar je určen výhradně pro použití v menších kancelářích a na malých pracovištích.
- ⚠ Tento kávovar mohou používat děti ve věku 8 let (a starší) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným rizikům.
- ⚠ **Hydraulické připojení (*pouze verze M2+ a B2+).**
- ⚠ Před připojením zařízení k vodovodní síti se seznámete se všemi platnými vnitrostátními předpisy a dodržujete je.
- ⚠ Zařízení připojte k přívodnímu potrubí pitné vody s tlakem mezi 0,15 MPa - 0,8 MPa (1,5 až 8 barů), viz údaje na typovém štítku.

Přívod proudu

 Kávovar musí být připojen pouze na elektrickou síť správce, jejíž parametry odpovídají uvedeným údajům.

Napájecí kabel

 Nikdy nepoužívejte tento kávovar s poškozeným napájecím kabelem.

 Poškození kabelu nebo vidlice je třeba bezodkladně nahlásit správci.

 Netáhněte napájecí kabel přes rohy nebo ostré hrany a velmi teplé povrchy a chráňte ho před olejem.

 Nepřesunujte a netahejte tento kávovar za kabel. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel; nedotýkejte se vidlice mokřýma rukama či nohama. Zamezte pádu napájecího kabelu ze stolu nebo police.

Ochrana dalších osob

 Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem a/nebo částmi obalu.

 Nesměřujte proti sobě a/nebo jiným osobám proud horké vody a/nebo páry.

 Nedotýkejte se trysky horké vody holýma rukama. Používejte vždy příslušná madla nebo otočné ovládače.

Nebezpečí popálenin

 Nedotýkejte se trysky horké vody a/nebo výpusti kávy/nápoje.

Protipožární ochrana

 Pro hašení požáru použijte hasicí přístroj naplněný oxidem uhličitým (CO₂). Nehaste vodou ani práškovými hasicími přístroji.

⚠ Prostor pro používání a údržbu

⚠ Instalace kávovaru musí být provedena správcem v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.

⚠ Přemísťování kávovaru smí provádět pouze správce.

⚠ Nepoužívejte tento kávovar venku.

⚠ Neinstalujte kávovar v oblastech, kde je povoleno používat proud vody.

⚠ Nepoužívejte v blízkosti kávovaru volný plamen a/nebo žhavé předměty: nebezpečí roztavení a poškození dna.

⚠ Spotřebič musí být instalován na vodorovný podklad.

⚠ Nepoužívejte v prostředí, kde teplota může dosáhnout hodnoty rovnající se nebo nižší než 2 °C nebo vyšší než 32 °C; V případě, že se kávovar octne v takové teplotě, nechejte jej pak zkontrolovat správcem.

⚠ Kávovar musí být instalován tak, aby kvalifikovaný technik měl k němu snadný přístup.

⚠ Čištění

⚠ Před čištěním je nutno kávovar vypnout přestavením hlavního vypínače na OFF (0) a pak vytáhnout vidlici z proudové zásuvky. Počkejte, až kávovar vychladne.

⚠ Neponořujte kávovar do vody!

⚠ Je přísně zakázané provádět jakékoliv zásahy uvnitř kávovaru.

⚠ Nečistěte kávovar proudem vody.

⚠ Po delší době nečinnosti je nutno kávovar a jeho součásti řádně vyčistit a umýt.

⚠ Použití mléka (*pouze verze M).

⚠ Mléko používejte a skladujte podle pokynů výrobce, uvedených na původním obalu.

⚠ Výrobce nenese odpovědnost za případné nesprávné použití v rozporu s předpisy pro potravinářskou spotřebu.

⚠ Uchovávejte mléko v chladu. Pokud se mléko dostatečně nechladí, zkysne. Je proto nutné zajistit vyčištění Cappuccinatoru po každém použití postupem uvedeným v návodu.

⚠ Úschova kávovaru

⚠ Jestliže nebudete kávovar používat po delší dobu, vypněte ho a vytáhněte vidlici z proudové zásuvky.

⚠ Skladujte kávovar na suchém místě, které není přístupné pro děti. Chraňte kávovar před prachem a špínou.

⚠ Před středně dlouhým až dlouhým skladováním zařízení se doporučuje jeden/dvakrát propláchnout kávový okruh.

⚠ Opravy / Údržba

⚠ V případě poruch, vad anebo podezření na vadu po pádu vytáhněte bez prodlení vidlici kávovaru z proudové zásuvky a kontaktujte neprodleně správce či specializovaného technika.

⚠ Vadný kávovar nikdy nezapínejte.

⚠ Jakékoliv zásahy či opravy smí provádět pouze správce služby a/nebo technik.

⚠ Zamezte přístup nepovolaných osob, bez patřičných znalostí a zkušeností s používáním kávovaru, zejména co se týče bezpečnosti a hygieny, do servisního prostoru.

OBSAH

1	PŘEDMLUVA K NÁVODU.....	11	9.7	Výdej horké vody.....	67
1.1	Předmluva.....	11	9.8	Použití kávovaru s kredty.....	68
1.2	Použitá symboly.....	11	9.9	Vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny a odpadové misky.....	68
2	INFORMACE O KÁVOVARU.....	13	9.10	"Touchless option".....	69
2.1	Informace pro technika - údržba.....	13	10	ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	71
2.2	Popis a stanovené použití.....	13	10.1	Základní informace pro správnou funkčnost.....	71
2.3	Identifikace spotřebiče.....	14	10.2	Čistění a běžná plánovaná údržba.....	72
2.4	Technické údaje - verze M2 a B2.....	15	11	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	87
2.5	Technické údaje - verze M2+ a B2+.....	16	11.1	Signalizace.....	87
2.6	Technické údaje - verze M1 a B1.....	17	11.2	Problémy - Příčiny - Nápravy.....	88
3	BEZPEČNOST.....	18	12	SKLADOVÁNÍ - LIKVIDACE.....	89
3.1	Předmluva.....	18	12.1	Přemísťování na jiné místo.....	89
3.2	Všeobecné bezpečnostní předpisy.....	18	12.2	Nečinnost a skladování.....	89
3.3	Požadavky pro pracovníky obsluhy.....	19	13	POKYNY PRO ODSTRANĚNÍ NA KONCI ŽIVOTNOSTI.....	90
3.4	Zbytková rizika.....	19			
4	PŘEMÍSŤOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ.....	20			
4.1	Vyládka a přemísťování.....	20			
4.2	Skladování.....	20			
5	INSTALACE.....	21			
5.1	Upozornění.....	21			
5.2	Vybavení a umístění.....	22			
5.3	Připojení a nastavení pro vodovodní síť.....	24			
5.4	Připojení k elektrické síti.....	27			
6	POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ.....	28			
6.1	Hlavní vypínač.....	28			
6.2	Ovládací dotykový panel.....	28			
6.3	Běžný provoz.....	29			
7	DOPLŇOVÁNÍ PRODUKTŮ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU.....	30			
7.1	Otevírání vrchního víka.....	30			
7.2	Směsí kávy.....	30			
7.3	Doplňování zrnkové kávy.....	30			
7.4	Plnění nádrží na vodu.....	31			
7.5	Změření a nastavení podle tvrdosti vody.....	32			
7.6	Vodní filtr.....	33			
7.7	Zavírání vrchního víka.....	35			
7.8	Nastavení stupně mletí.....	35			
7.9	Nastavení "Aroma" - množství mleté kávy.....	36			
7.10	Nastavení výpusti nápoje.....	37			
7.11	Zaplnění/vyplnění kávovaru.....	38			
7.12	První použití - použití po delší době nečinnosti.....	38			
7.13	Mytí částí přicházejících do styku s potravinami.....	39			
7.14	Použití spotřebiče.....	39			
8	PROGRAMOVACÍ MENU.....	40			
8.1	Přístup do programovacího menu.....	40			
8.2	Popis tlačítek ve fázi programování.....	41			
8.3	Zadávací hodnoty.....	42			
8.4	Programovací menu.....	43			
8.5	Nastavení hesla uživatelských profilů.....	62			
9	FUNGOVÁNÍ A OBSLUHA.....	63			
9.1	Zaplnění kávovaru.....	63			
9.2	Ohřev a proplach.....	64			
9.3	Proplachovací/automatický čistící cyklus.....	64			
9.4	Úspora energie.....	65			
9.5	Výdej pouze kávových nápojů.....	65			
9.6	Výdej nápoje s mlékem.....	66			

1 PŘEDMLUVA K NÁVODU

1.1 Předmluva

 Tato publikace je nedílnou součástí stroje a je nutné si ji pečlivě přečíst za účelem správného používání stroje v souladu se základními bezpečnostními požadavky.

 V tomto návodu naleznete veškeré technické informace nutné pro správnou obsluhu, instalaci, čištění a údržbu Vašeho kávovaru.

 Před jakýmkoliv zásahem je nutno nejprve pečlivě pročíst příslušné informace obsažené v návodu.

Tento výrobek se prodává na odpovědnost společnosti SaGa Coffee S.p.A., která je garantem výrobku. Saeco je registrovaná značka společnosti Koninklijke Philips N.V., jejíž použití je povoleno licencí vydanou společností Koninklijke Philips N.V.

 Uchovejte si pečlivě tento dokument jako základní pomůcku po celou dobu životnosti kávovaru a předejte ho i všem případných dalším majitelům spotřebiče.

 Výrobce si vyhrazuje právo jakékoliv změny či úpravy bez předchozího upozornění.

1.2 Použité symboly

Pro snadnější orientaci a k upozornění na možná nebezpečí a potřebné kompetence se v tomto návodu používají různá upozornění.

Symbol je doplněn popisem postupu práce při obsluze či doporučených opatření a poskytuje informace potřebné k bezchybnému fungování kávovaru.

Varování

Upozorňuje pracovníky pověřené obsluhou, zásobováním a údržbou kávovaru na nebezpečnou situaci.

Zákaz

Upozorňuje na činnosti/operace, které se nesmějí provádět.

Důležité

Upozorňuje na úkony, jejichž správné provedení má významný vliv na bezchybné fungování kávovaru.



Doporučená řešení

Uvádí alternativní postupy, jak zrychlit a zpohodnit programování a/nebo údržbářské práce.



Uživatel

Označuje uživatele kávovaru. Tato osoba nesmí provádět údržbářské zásahy nebo čištění.



Pracovník pověřený zásobováním

Označuje úkony, které může vykonávat pouze pracovník pověřený zásobováním a čištěním kávovaru.

Pracovník pověřený zásobováním nesmí provádět zásahy, jež jsou v kompetenci technika - údržbáře.



Technik - údržbář

Upozorňuje na úkony, které může vykonávat pouze specializovaný pracovník pověřený údržbou.

2 INFORMACE O KÁVOVARU

2.1 Informace pro technika - údržbáře

 Prostor, ve kterém je spotřebič nainstalován musí být osvětlen, chráněn a dostatečně suchý. Je určen k umístění na pracovní desku odpovídající nosnosti.

Aby bylo zajištěno bezchybné fungování a dlouhodobá spolehlivost, doporučujeme řídit se následujícími pokyny:

- teplota prostředí v rozsahu +2 °C - +32 °C;
- maximální přípustná vlhkost: 80 % (bez kondenzace).

O v tomto návodu nepopsaných speciálních instalacích se poraďte s prodejcem, s místním dovozcem nebo, v případě, že nejsou dostupní, přímo s výrobcem.

Servisní personál Vám rád zodpoví jakékoli dotazy, poskytne informace ohledně správného fungování kávovaru a pomůže v případě nutnosti náhradních dílů či servisního zásahu.

Technik - údržbář musí být řádně seznámen a řídit se všemi bezpečnostními a varovnými pokyny obsaženými v tomto návodu k obsluze tak, aby byla zajištěna bezpečná instalace, uvedení do provozu, obsluha a údržba kávovaru.

Technik - údržbář plně odpovídá za poskytnutí klíčů umožňujících přístup dovnitř zařízení dalším osobám (pracovník pověřený zásobováním). Odpovědnost za veškeré prováděné úkony přitom zůstává u technika - údržbáře.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí zařízení a musí být k dispozici k nahlédnutí před jakýmkoliv zásahem do spotřebiče.

2.2 Popis a stanovené použití

Tento kávovar umožňuje automatickou přípravu:

- kávy a kávy espresso z čerstvě namleté zrnkové kávy;
- vypouštění horké vody pro přípravu nápojů;
- nápojů obsahujících mléko pomocí dodaného Cappuccinatoru. (*pouze verze M).

Těleso kávovaru s elegantním designem bylo navrženo pro použití v menších kancelářích a na malých pracovištích.

Jakékoliv jiné použití je nutno považovat za nevhodné, a tudíž nebezpečné.

 Při nesprávném použití zaniká jakákoli záruka a výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené na majetku a zdraví.

 Nesprávné použití je i:

- jakékoli jiné, než pokyny tohoto návodu stanovené použití a/nebo postup;
- jakákoli manipulace či zásah do kávovaru v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu;
- jakékoli poškození některé z komponent kávovaru a/nebo narušení stavu ochrany bez předchozího schválení výrobcem či změny a zásahy do zařízení provedené neautorizovaným personálem;
- instalace stroje ve venkovním prostředí.

V takových případech budou náklady na opravu stroje účtovány uživateli.

2.3 Identifikace spotřebiče

Spotřebič je identifikován názvem modelu a výrobním číslem, které naleznete na typovém štítku.




1	Jméno Manufacturer
2	Napájecí napětí (V)
3	Tlak ve vodovodní síti
4	Označení shody
5	Certifikační orgán
6	kód spotřebiče
7	Model
8	Napájecí frekvence (V)
9	Elektrický výkon (W)
10	Výrobní číslo
11	Rok a měsíc výroby
12	Země výroby

 Je přísně zakázáno poškozovat nebo měnit štítek.

 Při každé komunikaci se servisním střediskem poskytněte vždy identifikační údaje kávovaru, uvedené na tomto typovém štítku.

2.4 Technické údaje - verze M2 a B2


Rozměry (š x v x h)	280 x 470 x 481 mm	
Hmotnost	cca 15 kg	
Materiál tělesa	Termoplast	
Jmenovitý výkon	Viz štítek	
Napájecí napětí	Viz štítek	
Délka napájecího kabelu	cca 1 200 mm	
Objem	Nádžka na vodu	4,0 litrů
	Odpadní nádoba na sedliny	30 sedlin
Ovládací panel	Čelní	
Vážená hladina akustického tlaku A	méně než 70 dB	
Tlak čerpadla	Max. 1,5 MPa (15,0 barů)	
Provozní podmínky	Minimální teplota: alespoň 2 °C Maximální teplota: méně než 32 °C Max. vlhkost: méně než 80 %	
Ochrany	Pojistný tlakový ventil topného tělesa Bezpečnostní termostat	

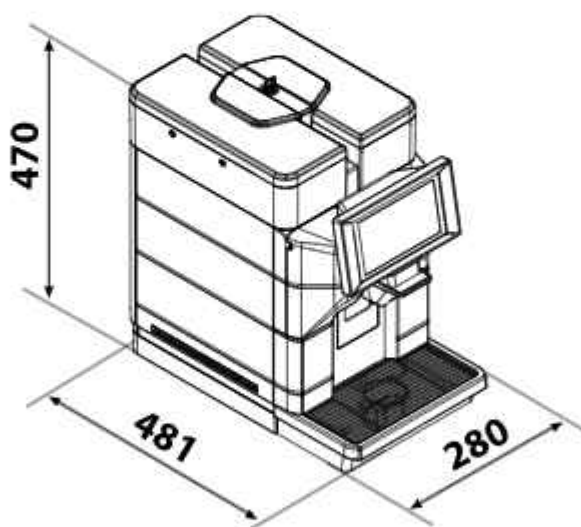

Změny a konstrukční úpravy za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

2.5 Technické údaje - verze M2+ a B2+

Rozměry (š x v x h)	280 x 470 x 481 mm	
Hmotnost	cca 15 kg	
Materiál tělesa	Termoplast	
Jmenovitý výkon	Viz štítek	
Napájecí napětí	Viz štítek	
Délka napájecího kabelu	cca 1 200 mm	
Připojení k vodovodní síti	3/4" plyn	
Tlak ve vodovodní síti	Viz štítek	
Objem	Nádžka na vodu	4,0 litrů
	Odpadní nádoba na sedliny	30 sedlin
Ovládací panel	Čelní	
Vážená hladina akustického tlaku A	méně než 70 dB	
Tlak čerpadla	Max. 1,5 MPa (15,0 barů)	
Připojení na vodu (pouze u verze s připojením na vodovodní řád)	Maximální tlak	0,8 MPa (8 barů)
	Minimální tlak	0,15 MPa (1,5 barů)
Provozní podmínky	Minimální teplota:	alespoň 2 °C
	Maximální teplota:	méně než 32 °C
	Max. vlhkost:	
	méně než 80 %	
Ochrany	Pojistný tlakový ventil topného tělesa Bezpečnostní termostat	

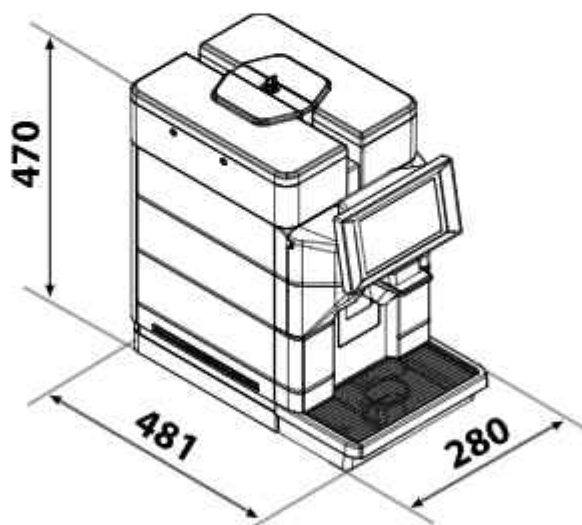

PR




PR Štítek s údaji o maximálním tlaku přívodu vody

Změny a konstrukční úpravy za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

2.6 Technické údaje - verze M1 a B1

Rozměry (š x v x h)	280 x 435 x 481 mm	
Hmotnost	cca 12 kg	
Materiál tělesa	Termoplast	
Jmenovitý výkon	Viz štítek	
Napájecí napětí	Viz štítek	
Délka napájecího kabelu	cca 1 200 mm	
Objem	Nádžka na vodu	2,5 litrů
	Odpadní nádoba na sedliny	30 sedlin
Ovládací panel	Čelní	
Vážená hladina akustického tlaku A	méně než 70 dB	
Tlak čerpadla	Max. 1,5 MPa (15,0 barů)	
Provozní podmínky	Minimální teplota: alespoň 2 °C Maximální teplota: méně než 32 °C Max. vlhkost: méně než 80 %	
Ochrany	Pojistný tlakový ventil topného tělesa Bezpečnostní termostat	

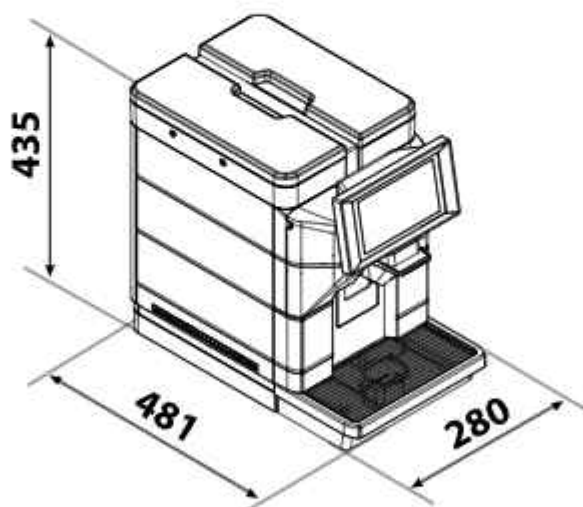

Změny a konstrukční úpravy za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

3 BEZPEČNOST


3.1 Předmluva

V souladu s platnými nařízeními a směrnici vyvořila společnost SaGa Coffee ve svém sídle technickou dokumentaci týkající se zařízení MAGIC.

3.2 Všeobecné bezpečnostní předpisy

⊘ Je zakázáno:

- měnit funkci ochranných a bezpečnostních zařízení instalovaných na spotřebiči anebo je vyřazovat z provozu;
- provádět údržbářské práce na zařízení, aniž by byl odpojen napájecí kabel;
- instalovat kávovar ve vnějších prostorách. Spotřebič má být umístěn v suchém prostředí, kde teplota nemůže klesnout pod 2 °C tak, aby se předešlo jeho poškození mrazem;
- používat kávovar pro jiné účely než ty, jež jsou uvedeny v prodejní smlouvě a v tomto návodu;
- připojovat jej k elektrické síti za pomoci vícezásuvkových prodlužovacích kabelů či o adaptérů;
- ponořit zařízení do vody;
- takové čištění kávovaru proudem vody.

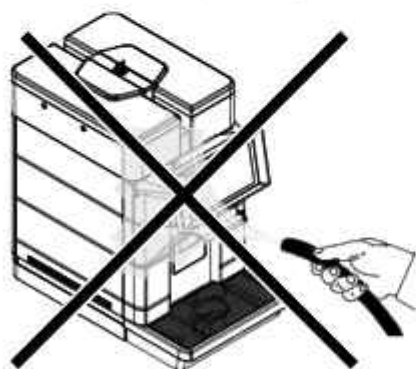

Platí povinnost:

- zkontrolovat parametry elektrického napájecího vedení;
- používat originální náhradní díly;
- pozorně si pročíst pokyny a informace obsažené v tomto návodu a v příložené dokumentaci;
- používat při instalaci, zkoušení a údržbě odpovídající osobní ochranné prostředky.

Opatření prevence selhání lidského činitele:

- zvýšení informovanosti obsluhy o bezpečnostních problematikách;
- bezpečná manipulace se zabaleným či vybaleným zařízením;
- důkladné seznámení se s jednotlivými postupy při instalaci, s obsluhou a s limity a omezeními zařízení;
- bezpečná likvidace zařízení v souladu s platnými normami v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

⚠ Před definitivním zprovozněním kávovaru vypustte všemi cestami kávovaru přibližně 0,5 l vody z každé cesty, aby zbytky z mechanických postupů nepřišly do styku s nápoji. Jedině tak se zaručí nezávadnost připravovaných nápojů.

 V prípade výskytu jakékoli poruchy alebo závady, kontaktujte výhradne kvalifikované pracovníky servisního střediska.

 Výrobce odmítá jakoukoliv odpověď za případné škody způsobené na majetku a zdraví v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů a informací uvedených v této části.

3.3 Požadavky pro pracovníky obsluhy

Z bezpečnostních důvodů rozlišujeme mezi typy pracovníků s odlišnými předpoklady:

Uživatel

Uživateli není v žádném případě povolen přístup dovnitř zařízení.

Pracovník pověřený zásobováním

Technik - údržbář odpovídá za úschovu klíče umožňujícího přístup dovnitř zařízení, zabezpečuje doplňování produktů, vnější čištění, jakož i spouštění a vypínání zařízení.

 Pracovník pověřený zásobováním nesmí provádět úkony, jež jsou dle tohoto návodu v kompetenci technika - údržbáře.

Technik - údržbář

Je jedinou osobou autorizovanou k provádění a aktivaci programovacích postupů a k provádění úkonů souvisejících s nastavováním, seřizováním a údržbou.

 Zamezte přístupu nepovolaných osob, bez patřičných znalostí a zkušeností s používáním spotřebiče, zejména co se týče bezpečnosti a hygieny, dovnitř zařízení.

3.4 Zbytková rizika

 Otevřený výdejový prostor není chráněn ochranou proti náhodnému kontaktu ruky s kávou nebo horkou vodou.

 Riziko popálení ruky při sahání do prostoru během přípravy nápoje.

 Před přípravou dalšího nápoje se přesvědčte, že předešlý nápoj byl odebrán a že příslušný podnos je prázdný.

4 PŘEMÍSTOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

⚠ Veškeré operace popsané v této kapitole smí provádět výhradně správce nebo specializovaný technik, kteří jsou odpovědní za správný postup, použití odpovídajících prostředků a dodržování platných norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.1 Vykládka a přemísťování

Vykládku a přemísťování zařízení svěřte pouze kompetentnímu personálu. Vyžaduje použití odpovídajícího prostředku pro přemísťování daného břemene.

⚠ Vždy udržujte spotřebič ve vertikální poloze.

⊘ Vyvarujte se:


- tahání zařízení;
- vložení zařízení v horizontální poloze tj. naležato nebo jeho převrácení během přepravy a přemísťování;
- vystavování zařízení otřesům;
- zvedání zařízení pomocí lan nebo jeřábu;
- vystavování nepříznivým povětrnostním podmínkám nebo umístění ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti zdrojů tepla.

4.2 Skladování

Kávovar je zabalen do kartonových obalů.

Pokud nebudete zařízení instalovat ihned, uchovejte jej na chráněném místě, v souladu s následujícími požadavky:

- Zabalené zařízení musí být skladováno v uzavřených a suchých prostorech při teplotách 1 °C - 40 °C;
- maximální vlhkost nesmí překročit 90 % (bez kondenzace);
- nepokládejte na spotřebič jiná zařízení či krabice;
- doporučujeme chránit zařízení před usazováním prachu a různých typů nečistot.

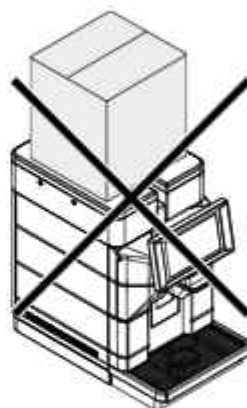

⚠ Vzhledem k celkové hmotnosti nepokládejte na sebe více než tři kávovary. Skladujte kávovar v originálním balení, na suchém místě chráněném před prachem.

5 INSTALACE

⚠ Veškeré operace popsané v této kapitole smí provádět výhradně správce nebo specializovaný technik, kteří jsou odpovědní za správný postup, použití odpovídajících prostředků a dodržování platných norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Před vybalením zařízení se přesvědčte, že místo instalace splňuje následující požadavky:

- místo připojení elektrické energie (proudová zásuvka) musí být pro uživatele snadno přístupné, v maximální vzdálenosti 1,2 m;
- sklon podkladové plochy NESMÍ překročit 2°;
- napětí proudové zásuvky musí odpovídat hodnotě uvedené na údajovém štítku.

⚠ Spotřebič musí být instalován na vodorovný podklad.

5.1 Upozornění


⚠ Neinstalujte zařízení ve vnějších prostorách. Vyvarujte se umístění kávovaru v prostředí, kde může teplota klesnout pod 2 °C nebo vystoupit nad 32 °C a na prašném nebo vlhkém místě. Zařízení nemá být umístěno na místě, kde se provádí tlakové čištění proudem vody ani v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru.

⚠ Odkládací mřížka musí být přiměřená k hmotnosti kávovaru a čistá.

⚠ Ponechejte dostatek volného prostoru kolem kávovaru a vidlice tak, aby byla umožněna pohodlná obsluha ze strany uživatele a pro zajištění neomezeného pohybu kolem kávovaru.

Požadovaný volný prostor pro přístup:

- ke klávesnici situované na čelní straně;
- k jednotkám pro zásah v případě poruchy kávovaru.

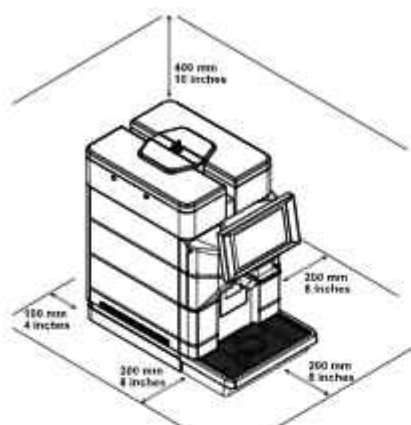

⚠ Přítomnost magnetických polí či rušivých vlivů elektronických zařízení může vést k poruchám elektronického ovládání kávovaru. Při teplotě kolem 0°C hrozí nebezpečí zamrznutí vnitřních částí obsahujících vodu. Nepoužívejte kávovar za následujících podmínek.

5.2 Vybavování a umístování


Při převzetí zařízení zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k jeho poškození. Provéřte neporušenost obalu, a tudíž i kompletnost obsahu. V případě jakýchkoliv závad toto oznámte přepravci a neprodleně informujte i svého dovozce či prodejce. V případě, že nejsou ve vaší zemi dostupní, se obraťte přímo na výrobce. Spolu s kávovarem je dodán sáček s příslušenstvím.

Seznam dodaného příslušenství

Návod: opatření a pokyny pro používání kávovaru.




Klíč pro přístup k nádrži na vodu a zásobníku zrnkové kávy: umožňuje zamezit přístup k nádrži na vodu a zásobníku zrnkové kávy nepovolaným osobám. (*pouze verze M2, M2+, B2 a B2+).



Elektrický kabel: umožňuje připojit kávovar k elektrické síti.



Cappuccinatore: umožňuje přípravu mléčných nápojů. (*pouze verze M).

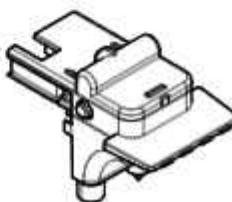

Test tvrdosti vody: slouží k rychlé kontrole skutečné tvrdosti vody, používané k přípravě nápojů. Tento test je mimořádně důležitý pro správné nastavení tvrdosti vody kávovaru.



Vodní filtr "Intenza +": odstraňuje nepříjemné pachy, zlepšuje výrazně chuť vody a snižuje její tvrdost, přispívajíc tak k dosažení lepšího provozu kávovaru.



Čistící štětec: na odstranění kávového prášku ze servisního prostoru.



Mazivo: umožňuje pravidelné promazání spařovací jednotky.



Prášek na čištění okruhu mléka: umožňuje správné a hloubkové čištění okruhu, čímž se eliminují případné zbytky mléka. (*pouze verze M).



Tablety na čištění jednotky: umožní řádné čištění spařovací jednotky, čímž prodlužuje její životnost.



Seznam volitelného příslušenství

Odvápňovací roztok: umožňuje odstranění jakýchkoliv usazenin vodního kamene z vodního okruhu, které se časem usazují v důsledku běžného používání.



Seznam příslušenství, které není součástí dodávky

3/4 hadice pro připojení k vodovodní síti.



5.3 Připojení a nastavení pro vodovodní síť

(*pouze verze M2+ a B2+)

⚠ Tuto operaci smí provádět pouze specializovaný technik nebo správce.

⚠ Zařízení připojte k přívodnímu potrubí pitné vody s tlakem mezi 0,15 MPa - 0,8 MPa (1,5 až 8 barů), viz údaje na typovém štítku.

⚠ Ve vodovodní síti, která napájí zařízení, doporučujeme použít zařízení pro odstraňování vodního kamene, zejména v případě vody s vysokým obsahem vápenatých a hořčíkových solí (tvrdá voda).

⚠ Před připojením zařízení k vodovodní síti se seznámte se všemi platnými vnitrostátními předpisy a dodržujte je.

Odstraňte uzávěr z objímky na zadní straně zařízení.




Připojte hadici vodovodní sítě k 3/4" plynově objímce zařízení.



-  Hadice vodovodní sítě musí být certifikována podle normy IEC 61770.

Našroubujte napájecí potrubí na kohoutek studené vody s 3/4 plynovým závitem.

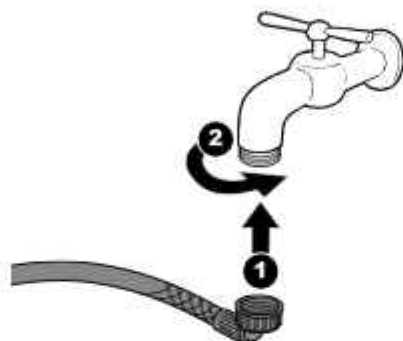


-  Dbejte na to, aby v potrubí nebyla žádná zalomení nebo zúžení.

Otevřete vodovodní kohoutek.



-  Při prvním zatížení hydraulického okruhu zařízení je třeba nalít do vodní nádrže 2 litry vody. Tato operace musí být provedena s vypnutým zařízením před prvním zapnutím zařízení.

Odstraňte ochranné víko postupem uvedeným v části "Otevírání vrchního víka". Sejměte víko nádržky na vodu. Vyndejte nádržku; vytáhněte ji směrem nahoru pomocí vnitřních madel. Opláchněte nádrž na vodu a nalijte 2 litry vody.

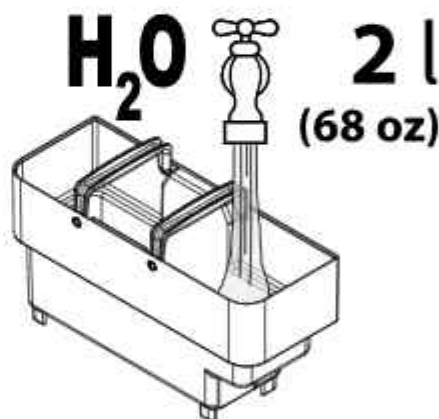


Zasuňte nádržku zpět do uložení až na doraz a nasadte zpět víko. Připojte zařízení k elektrické síti, jak je vysvětleno v odstavci „Připojení k elektrické síti“. Zapněte zařízení přepnutím hlavního vypínače umístěného na zadní straně zařízení do polohy „I“.

-  Počkejte, až se naplní hydraulický okruh.


Stisknutím ikony „Settings“ vstupte do nabídky programování.



Zadejte heslo pro technický profil. Vyberte položku „Nastavení zařízení“ a poté položku „Ostatní nastavení“. Povolte položku „Water main“.

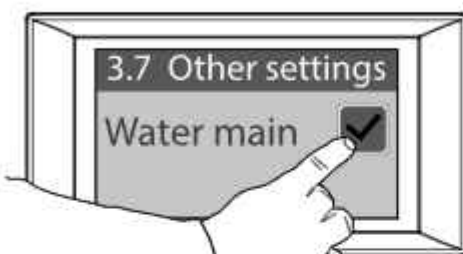

Sejměte víko nádrže na vodu. Odstraňte uzávěr z nádrže na vodu. Právě odstraněný uzávěr uschovejte pro budoucí použití zařízení nastaveného na nádrž na vodu.

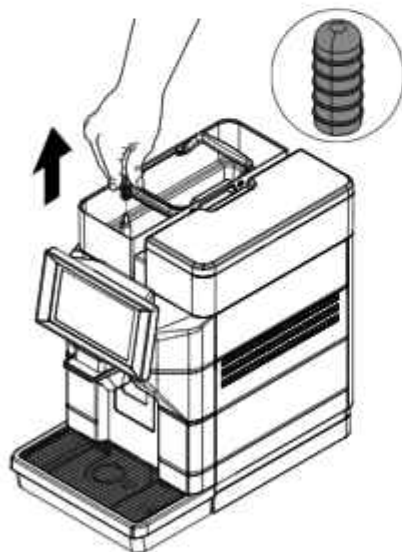

Znovu nasadte kryt nádrže na vodu. Umístěte zpět ochranné víko postupem uvedeným v části „Zavírání vrchního víka“. Uložte nastavení a ukončete nabídku programování.

Nyní je zařízení nastaveno na použití s vodovodní sítí, příslušná ikona se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky připraveno k použití.



⚠ Nevýjímajte nádrž na vodu, dokud je zařízené zapnuté.

Zařízení nerozpozná přítomnost nádrže, pouze hladinu vody. V případě provozu s vodovodní sítí se solenoidový ventil otevře, když je hladina vody pod minimální hladinou. Pokud nádrž na vodu není přítomna, voda naplní nádrž horního krytu, odteče do odtoku a zablokuje solenoidový ventil. Nyní již zařízení nefunguje s vodovodní sítí. Zařízení lze dále používat, ale musí být nastaveno na nádrž na vodu. Chcete-li změnit nastavení zařízení z vodovodní sítě na nádrž na vodu, deaktivujte položku „Water main“ v nabídce programování „Nastavení zařízení“, podpoložku „Další nastavení“ a do nádrže na vodu znovu vložte předtím odstraněný uzávěr. Naplňte nádrž na vodu čerstvou pitnou vodou; ale jen po značku (MAX) na nádrže.

K obnovení vodovodní sítě je nutný zásah technika.

5.4 Připojení k elektrické síti

- ⚠ Tuto operaci smí provádět pouze specializovaný technik nebo správce.

Technik - údržbář, jež odpovídá za instalaci zařízení je povinen přesvědčit se, že:

- elektrické napájecí vedení odpovídá požadavkům platných bezpečnostních norem;
- napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na štítku zařízení.

- ⚠ V případě pochybností počkejte s instalací a zabezpečte odpovídající kontrolu, jež má provádět způsobilý personál s oprávněním pro tuto činnost.

- ⊘ Nepoužívejte adaptéry ani vícezásuvkové prodlužovací kabely.




- ⓘ Ujistěte se, že vidlice napájecího kabelu je snadno přístupná i po instalaci.

6 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

6.1 Hlavní vypínač

Je situován na zadní straně kávovaru. Přepnutím do polohy "I" zapnete kávovar (aktivace elektrických funkcí). Přepnutím do polohy "O" se kávovar vypne (deaktivace elektrických funkcí).

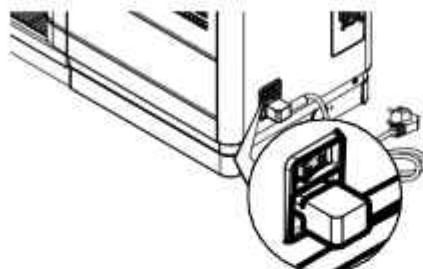


6.2 Ovládací dotykový panel

⚠ K interakci s dotykovou obrazovkou používejte pouze prsty a nepoužívejte ostré předměty.

📺 Použití kvalitního obsahu ovlivňuje celkový výkon.


Přesun a přetahování

Dotkněte se ikon a objektů a přetáhněte je na nové místo.

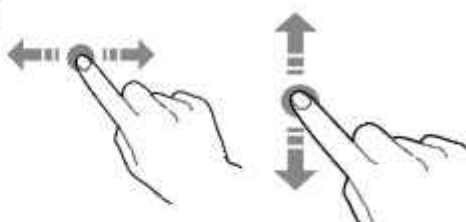

Procházení

Posouváním prstu na dotykovém displeji doprava, doleva, nahoru nebo dolů můžete procházet hodnoty, obrazovky a funkce.

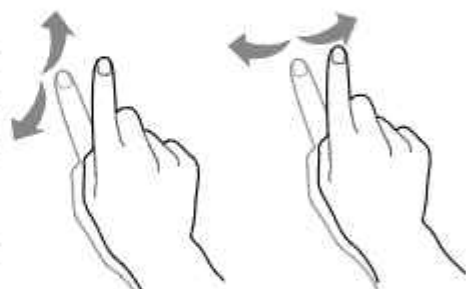


Dotyk

Dotykem ikon, funkcí a objektů aktivujete funkci nebo otevřete kontextová menu.



6.3 Běžný provoz

Zobrazení a uspořádání ikon/obrazovek v příručce je orientační a může se lišit od toho, co zobrazuje zařízení, v závislosti na provedených nastaveních (layout, témata a/nebo ikony). Zařízení v běžném provozu zobrazí obrazovku s dostupnými volbami. Pokud řídicí elektronika zjistí závadu, zobrazí se hlášení o závadě/chybě. Některé výběry mohou být při určitých typech závad deaktivovány (např. prázdné nádoby na nápoje...). Při některých přizpůsobených nastaveních (např. jiné uspořádání nápojů) se některé volby nemusí zobrazovat: stačí procházet obrazovkou.

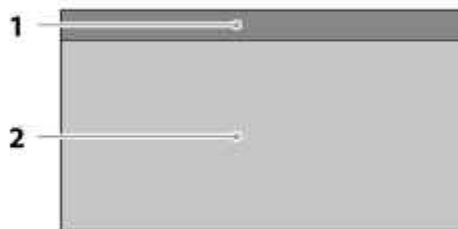


1	Stavový panel
2	Oblast výběru nápojů

Otevřete podrobné zobrazení stavového panelu
Dotkněte se ikon v horní části dotykového displeje.



Zavřete podrobné zobrazení stavového panelu
Přetáhněte spodní část stavového panelu nahoru.

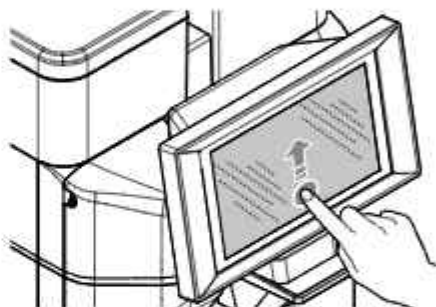

6.3.1 Stavový panel

Pomocí stavového panelu je možné zobrazit stav zařízení (např. poruchy...).

Stavový panel:

- zobrazuje hlášení o závadách / chybách
- zobrazuje výživové údaje vybraných produktů
- umožňuje změnit jazyk zobrazovaných hlášení
- zobrazuje upozornění na plnění misek a nádob
- zobrazuje dostupné mycí funkce
- umožňuje přístup do programovacích menu

6.3.2 Oblast výběru nápojů

Zvolte nápoj. Lze zobrazit obrazovku s přizpůsobením nápoje.

Během přípravy nápoje je zobrazován stav přípravy nápoje; případně je možné sledovat zábavní obsah (např. video).

Pokud je to v menu aktivováno, je možné přípravu nápoje přerušit.

7 DOPLŇOVÁNÍ PRODUKTŮ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU


7.1 Otevírání vrchního víka

(*pouze verze M2, M2+, B2 a B2+).

Naplnění nádob vyžaduje otevření vrchního ochranného víka k zamezení přístupu nepovolaných osob. Pro sejmutí víko nejdříve odjistíte dodaným klíčem.



Po odjistění víko sejměte vytážením směrem nahoru.

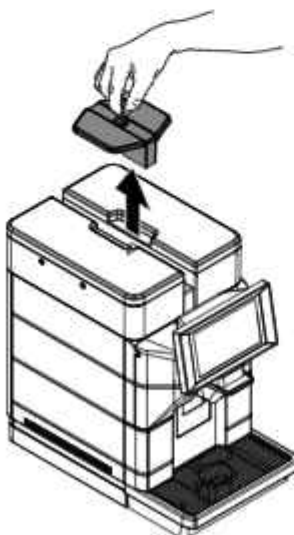

Nyní lze naplnit nádržku na vodu a zásobník zrnkové kávy.

7.2 Směsi kávy


- Doporučujeme používat čerstvou, nemastnou a středně jemnou kávu.
- Používejte pouze espresso směs.
- Pro získání lahodného šálku silného aromatického espresso použijte směs speciálně určené pro espresso kávovary.
- Kávu skladujte v suchu v hermeticky uzavřené nádobě.

7.3 Doplnění zrnkové kávy

⚠ Do zásobníku nasypete vždy a jedině zrnkovou kávu. Do kávovaru nevysypávejte mletou ani rozpustnou kávu či jiné předměty, kávovar by poškodily.

Odstraňte ochranné víko postupem uvedeným v části "Otevírání vrchního víka". (pouze verze M2, M2+, B2 a B2+).

Sejměte víko ze zásobníku kávy.

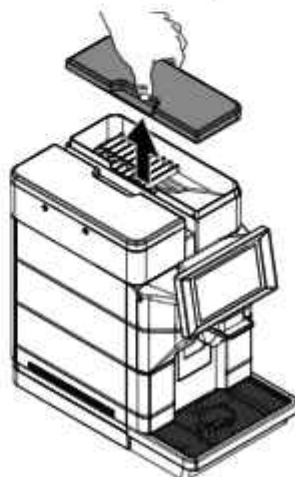

 Kávomlýnek obsahuje pohyblivé části, které mohou být nebezpečné; je zakázáno do něj vkládat prsty a/nebo jiné předměty.

 Zásobník může být vybaven bezpečnostním systémem v souladu s předpisy platnými v zemi, kde se kávovar prodává.

Nasypte zrnkovou kávu do zásobníku.



 Při plnění zásobníku kávy používejte sterilní jednorázové rukavice tak, aby se zamezilo bakteriální kontaminaci.

 Není-li zasunuta nádržka na vodu, zkontrolujte zda nejsou v prostoru nádržky upadená kávová zrnka. Případná zrnka odstraňte, předejde se tím možným poruchám.

Nasadte víko zpět na zásobník kávy. Umístěte zpět ochranné víko postupem uvedeným v části "Zavírání vrchního víka". (pouze verze M2, M2+, B2 a B2+).


7.4 Plnění nádržky na vodu

 Pokud je zařízení připojeno a nastaveno na vodovodní síť, naplňte nádrž na vodu jen kvůli odvápnění.


 Před prvním použitím očistěte pečlivě nádržku na vodu. Nádržku vždy plňte pouze čerstvou pitnou vodou. Horká a sycená voda nebo jiné kapaliny mohou kávovar poškodit.

Odstraňte ochranné víko postupem uvedeným v části "Otevírání vrchního víka". (pouze verze M2, M2+, B2 a B2+).


Sejměte víko nádržky na vodu.

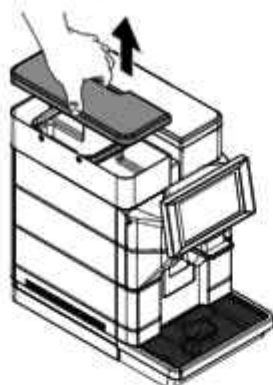

Vyndejte nádržku; vytáhněte ji směrem nahoru pomocí vnitřních madel.

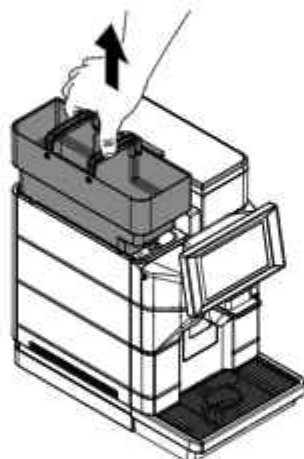

Vypláchněte a napiňte ji čerstvou vodou; ale jen po značku (MAX) na nádržce.

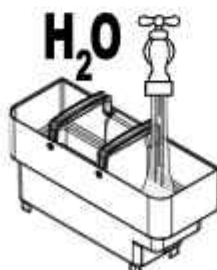

 Při plnění nádržky na vodu používejte sterilní jednorázové rukavice tak, aby se zamezilo bakteriální kontaminaci.

Zasuňte nádržku zpět do uložení až na doraz a nasadte zpět víko.

Umístěte zpět ochranné víko postupem uvedeným v části "Zavírání vrchního víka". (pouze verze M2, M2+, B2 a B2+).

7.5 Změření a nastavení podle tvrdosti vody

Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro správné ovládání filtru proti zanášení vodním kamenem a stanovení intervalu odvápnění kávovaru. Ponořte testovací proužek tvrdosti vody na 1 sekundu do vody.



 test platí pouze pro jedno měření.

Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu, a projděte tabulku.



Čísla odpovídají jednotlivým nastavením kávovaru, jež jsou níže popsána.

1	TVRDOST 1 (velmi měkká)
2	TVRDOST 2 (měkká)
3	TVRDOST 3 (středně tvrdá)
4	TVRDOST 4 (tvrdá)

Přistupte k programování kávovaru podle popisu v části „Přístup k programovacímu menu“. Dotkněte se ikony „menu“ pro zobrazení funkcí menu zařízení.



Vyberte možnost „Nastavení kávovaru“. Vyberte možnost „Údržba“. Vyberte možnost „Nastavení odvápnění“. Nastavte hodnotu zjištěnou při měření.

Kávovar se dodává se standardním nastavením, vhodným pro většinu uživatelů.

Po nastavení tvrdosti vody nainstalujte filtr proti zanášení vodním kamenem postupem uvedeným v následující části.

7.6 Vodní filtr

Tento vodní filtr lze použít pouze tehdy, není-li zařízení nastaveno na vodovodní síť.


Voda je velmi důležitou součástí každého espressa, takže pro zajištění optimální chuti je vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Z tohoto důvodu lze všechny kávovary vybavit vodním filtrem. Tento filtr je snadno použitelný a díky důmyslné technologii ochrání systém před usazováním vodního kamene. Výsledkem je ideální stav vody pro espresso s nejintenzivnějším aroma.

Měření tvrdosti vody je velmi důležité pro správné zacházení s vodním filtrem a stanovení intervalu odvápnění kávovaru.

Vyměňte filtr proti zanášení vodním kamenem, jakmile to bude signalizováno kávovarem.


Před každým odvápněním vyjměte filtr proti zanášení vodním kamenem z nádržky na vodu.

Vyměňte vodní filtr z obalu. Nastavte filtr do standardní polohy na písmeno B. Použijte testovací proužek tvrdosti vody, který byl dodán s kávovarem. Nastavte „Intenza Aroma System“ podle pokynů na obalu filtru (viz část „Změření a nastavení podle tvrdosti vody“).

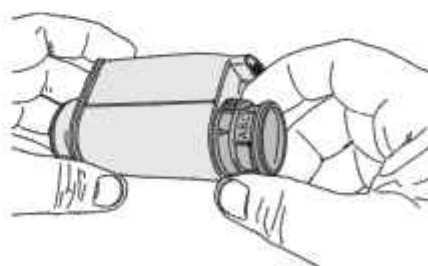


A	Měkká voda
B	Tvrdá voda (standard)
C	Velmi tvrdá voda


Ponořte vodní filtr ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

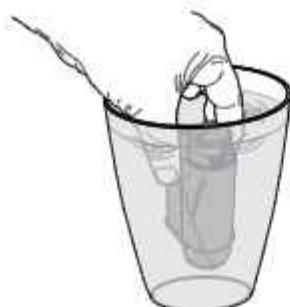

Vyndejte nádržku z kávovaru a vyprázdněte ji. Odstraňte malý bílý filtr nacházející se v nádrži a uschovejte jej na suchém místě chráněném před prachem.

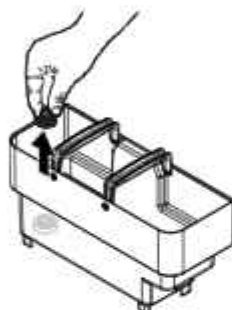

Zasuňte filtr do prázdné nádržky. Zatlačte na doraz.

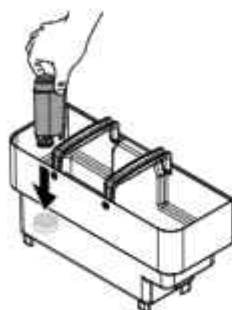

Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru. Umístěte pod výpusť horké vody nádobu.

Přistupte k programování kávovaru podle popisu v části „Přístup k programovacímu menu“. Dotkněte se ikony „menu“ pro zobrazení funkcí menu zařízení.



Vyberte možnost „Nastavení kávovaru“. Vyberte možnost „Údržba“. Vyberte možnost „Nastavení vodního filtru“. Aktivujte vodní filtr. Po dokončení operace naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou na úroveň MAX. Na obrazovce kávovaru připraveného k provozu se zobrazí Filter 100 %, což znamená, že byl filtr nainstalován.

7.6.1 Výměna vodního filtru

 Ikona filtru zčervená, když rozsah účinnosti filtru klesne pod 10 %. Vyměňte filtr, když se zobrazí varování, nebo když je jeho rozsah účinnosti nižší než 1 %.


 Vodní filtr vyměňujte alespoň jednou za 3 měsíce, i když to kávovar nesignalizuje.

Vyndejte vodní filtr. Postupujte podle návodu v části „Vodní filtr“. Filtr vyměňte a aktivujte nový filtr. Na displeji se automaticky aktualizuje počet použitých filtrů. Tento údaj bude v menu aktualizován jen v případě, že uživatel nový filtr nainstaloval před vyčerpáním předchozího filtru a v každém případě jen do osmého filtru v řadě. Znovu naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou až na značku MAX.

Výměna filtru po použití 8-mi filtrů

Vyndejte vodní filtr. Postupujte podle návodu v části „Vodní filtr“. Budou vyžadované i všechny operace zahrnující odvápnění. Na obrazovce se před novou aktivací filtru počet použitých filtrů zaktualizuje na 0/8 automaticky ale jen tehdy, bylo-li předtím provedeno odvápnění. Znovu naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou až na značku MAX.

Vyjměte odkapávací misku.

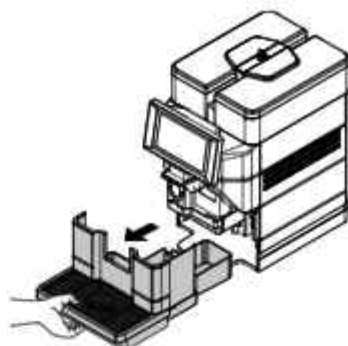

7.7 Zavírání vrchního víka


(*pouze verze M2, M2+, B2 a B2+).

Po každém naplnění a při běžném používání musí být vrchní ochranné víko správně nasazené a zajištěné příslušným klíčem k zamezení přístupu nepovolaných osob. Pro zajištění vrchní víko řádně nasadte a zamkněte dodaným klíčem.



Odstraňte šroub, který zabráňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).

Otevřete víko pro přístup do servisního prostoru a otočte pákou pouze o jeden zářez.

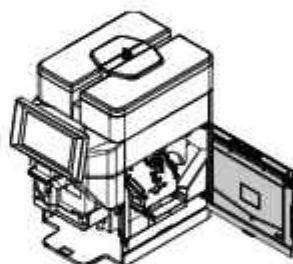

Uzavřete víko a uvařte 1-2 šálky kávy k ověření změn ve stupni mletí. Opakujte proceduru, dokud nedosáhnete požadovaného stupně mletí.

Znovu vložte šroub, který zabráňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).


Nastavený stupeň mletí se pozná podle příslušných značek; lze nastavit několik stupňů mletí podle následujících značek:

1 - Jemné mletí

2 - Hrubé mletí

7.8 Nastavení stupně mletí

Kávovar umožňuje jemně nastavit stupeň mletí podle typu kávy, kterou právě používáte. Provedte nastavení ovladačem umístěným na boku uvnitř servisního prostoru kávovaru.

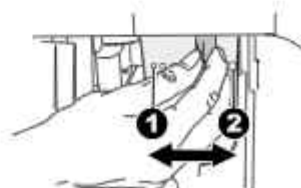


7.9 Nastavení "Aroma" - množství mleté kávy

Kávovar umožňuje nastavit množství mleté kávy pro přípravu jednotlivých kávových nápojů. Nastavení je třeba provést v programovacím menu kávovaru. Změna množství mleté kávy v receptech nápojů. Nastavené množství mleté kávy se pozná podle příslušných značek;

Pro každý recept lze nastavit různé množství mleté kávy pomocí následujících odkazů:

- 1 - Minimální množství kávy
- 4 - Maximální množství kávy

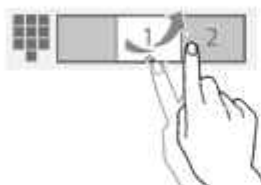


Množství pomleté kávy můžete dále upravit pomocí páčky nastavení Aroma.

 Tuto operaci může provádět pouze odborný personál.

 Ovladačem pro nastavení aroma otáčejte pouze za podmínky, že je kávomlýnek vypnutý. Nastavení provádějte před přípravou kávy.


 NEMĚŇTE dávku kávy, je-li funkce předemletí je aktivní (nastavena na „ON“).

Nastavení lze provést působením na páku umístěnou na boku uvnitř servisního prostoru zařízení. Vyjměte odpadávací misku.

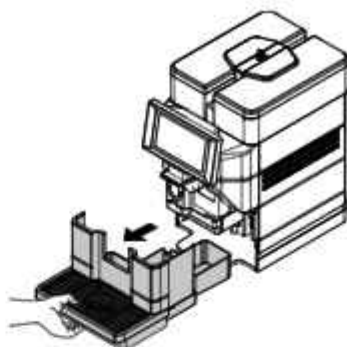


Odstraňte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).

Otevřete víko pro přístup do servisního prostoru.

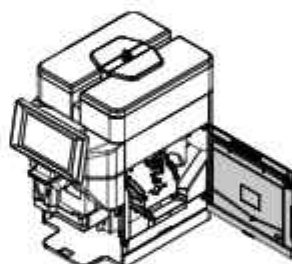


Nastavené množství mleté kávy se pozná podle příslušných značek;

- A - Minimální množství kávy
- B - Maximální množství kávy

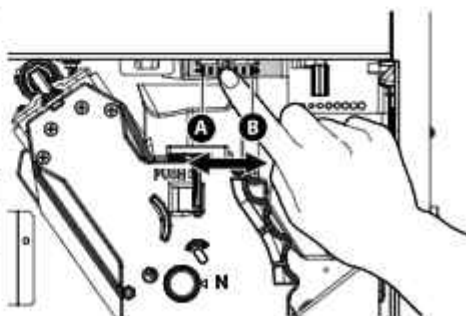

Obrázek níže zobrazuje výrobní nastavení polohy nastavovací páky.

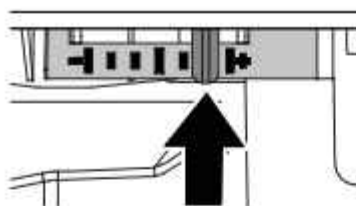

7.10 Nastavení výpusti nápojů

U tohoto kávovaru lze kávu připravovat do většiny hrnků/šálek k dostání v obchodech. Výšku výpusti lze nastavit podle rozměru hrnků/šálek, které chcete používat. Pro nastavení uchopte výpusť a dejte ji nahoru nebo dolů.

• Pro velké šálky.



• Pro velké kelímky.



Doporučené polohy:

• pro malé šálky;




Pod výpusť lze umístit dva hrnky/šálky pro současnou přípravu dvou káv.



7.11 Zapínání/vypínání kávovaru

Kávovar se zapíná a vypíná tlačítkem situovaným na zadní straně kávovaru.

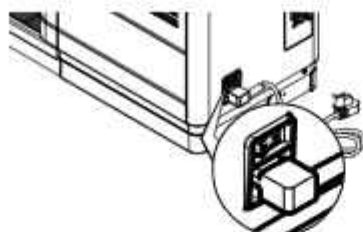

7.12 První použití - použití po delší době nečinnosti

Doplňte produkty (jak je uvedeno pod předchozími body). Zapojte vidlici kávovaru do zásuvky elektrické sítě (viz bod "Připojení k elektrické síti"). Pro získání dokonalého Espresso: jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstavce, propláchněte okruh pro přípravu kávy. Provedením těchto jednoduchých úkonů bude moci připravovat jediné vynikající kávy.

Je nutno je provést:

- při prvním zapnutí;
- po delší době nepoužívání kávovaru (více než dva týdny).

⚠ V případě, že se aktivace (výdej) nespustí napoprvé, pokuste se o to ještě 2x. Jestliže se problém nevyřeší během 3 pokusů, nechte kávovar 30 min. odpočinout a pak znovu 3x zkuste spustit výdej. V případě, že se problém takto nevyřeší, kontaktujte zákaznický servis.

7.12.1 Použití po delší době nečinnosti

Vyprázdňte nádrž na vodu, omyjte ji a opláchněte.

⚠ Pokud je zařízení připojeno a nastaveno k vodovodní síti, tato operace se musí provádět na vypnutém zařízení.

Naplňte nádržku na vodu. (Pouze v případě, že zařízení není připojeno a není nastaveno na vodovodní síť).
Postavte objemnou nádobu pod výpust.



Stisknutím ikony kávového nápoje zahájíte výdej. Z výpustí kávovaru vyteče jedna káva; počkejte, až výdej skončí a vyprázdněte nádobu. Zopakujte postup znovu 3-krát.

Postavte objemnou nádobu pod výpust.



Stisknutím ikony nápoje „Horká voda“ spustíte výdej HORKÉ VODY. Po vypuštění horké vody nádobu vyprázdníte.

Kávovar je připraven k použití.

7.13 Mytí částí přicházejících do styku s potravinami

Vymyjte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami.

- Opláchněte si důkladně ruce.
- Připravte si dezinfekční antibakteriální roztok na bázi chlóru (přípravky dostupné v lékárnách) zředěný na vhodnou koncentraci uvedenou na obalu.
- Odstraňte ze zařízení všechny nádoby a vřka.
- Ponořte vše do dříve připraveného roztoku.

7.14 Použití spotřebiče

 Před použitím kávovaru je nutné si pečlivě přečíst tento návod a důkladně se seznámit se způsobem fungování samotného kávovaru.

 Po delší době nepoužívání spotřebiče doporučujeme znovu si přečíst část "První použití - použití po delší době nečinnosti".

Postupy při volbě nápojů jsou popsány v kapitole "Fungování a obsluha".

8 PROGRAMOVACÍ MENU

 V této kapitole je popsáno, jak postupovat při nastavování či změně programovacích parametrů spotřebiče.

 Přečtěte si ji pozorně a ujistěte se, že jste plně porozuměli celému postupu. Teprve pak přistupte k provádění činností.

 Veškeré operace popsané v této kapitole smí provádět výhradně správce nebo specializovaný technik, kteří jsou odpovědní za správný postup, použití odpovídajících prostředků a dodržování platných norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Změnu určitých provozních parametrů kávovaru podle chuti uživatele smí provádět specializovaný technik a správce.

Poznámky k programování

Řídicí elektronika zařízení umožňuje používat nebo nepoužívat mnoho funkcí. Následuje stručné vysvětlení hlavních funkcí, které jsou užitečné pro řízení provozu zařízení, ne nutně v pořadí, v jakém jsou zobrazeny v menu.

Některé uvedené funkce jsou specifické pro určité funkční skupiny; funkční skupiny, které se liší podle druhů modelů.

Zobrazení ikon/obrazovek v příručce je orientační a může se lišit v závislosti na tom, co zobrazuje zařízení a na provedených nastaveních (layout, témata a/nebo ikony).


8.1 Přístup do programovacích menu

Pro přístup do programovacích menu postupujte následovně:

při zavřeném víku servisního prostoru se dotkněte ikony „nastavení“;




nebo
Vyměňte odkapávací misku.

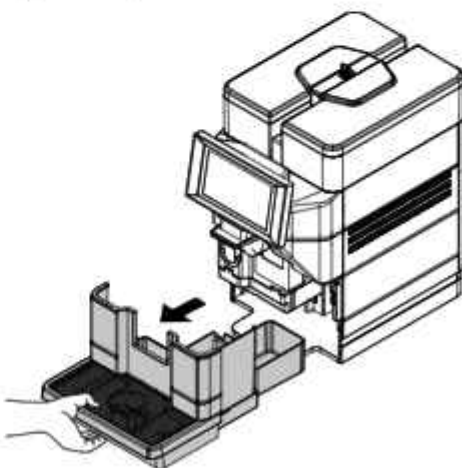

Odstraňte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).

Otevřete víko pro přístup do servisního prostoru.

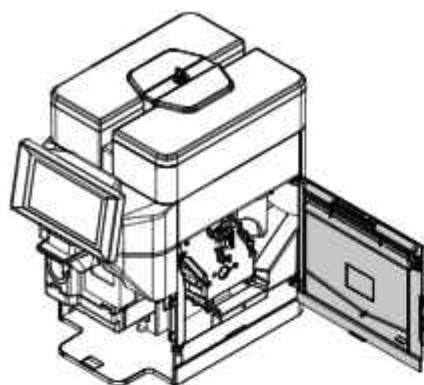

 **Přístup do nabídek otevřením dvířek používejte jen tehdy, pokud nelze normálně vstoupit z tabletu.**

V závislosti na nastavení může být pro přístup do programovacích menu vyžadováno heslo. Zadejte heslo pro přístup k aktivovaným menu.

V závislosti na stupni pokročilosti obsluhy jsou k dispozici 2 úrovně přístupu do programovacích menu. Možné úrovně:

- Uživatel
- Technik

První obrazovka po vstupu do programovacího menu je následující:

- Příkazová lišta
- Oblast informací
- Oblast hlášení
- Oblast závad
- Oblast informací o údržbě

Příkazová lišta

Zobrazuje dostupné ikony příkazů.

Oblast informací

Zobrazuje informace o zařízení (verze softwaru...).

Oblast hlášení

Zobrazuje zprávy informativního charakteru, např. statistiky o nejoblíbenějších výběrech...

Oblast závad

Zobrazuje přítomné závady na zařízení.

Oblast informací o údržbě

Zobrazuje informace o termínech údržby. Při oznámení o údržbě je aktuální datum/čas nastaven jako datum poslední údržby.

8.2 Popis tlačítek ve fázi programování

Menu



Dotkněte se ikony „menu“ pro zobrazení funkcí menu zařízení. Zobrazí se všechny funkce a aktivovány jsou pouze funkce pro aktuální profil operátora. Některé funkce a/nebo parametry se nemusí zobrazit: stačí procházet obrazovkou.

Exit



Dotknutím se ikony „exit“ vystoupíte z programovacího menu. Zobrazí se obrazovka výběru.

Oblíbené položky



Oblíbené položky jsou zkratky často používaných funkcí. Po přidání funkce do oblíbených položek stačí zobrazit oblíbené položky a dotykem funkce do nich rychle vstoupit. Dotknutím se ikony „oblíbené položky“ získáte přístup k často používaným funkcím uloženým jako oblíbené.

Přidat funkci k „oblíbeným položkám“

Z funkce se dotkněte ikony „prázdňá hvězdička“.



Změní barvu (pokud je aktivní)



Odstranit funkci z „oblíbených položek“


V oblíbených položkách se dotkněte funkce, kterou chcete odstranit a vstupte do ní. Dotkněte se ikony „plná hvězdička“.



Změní barvu (pokud je neaktivní)

**Numerická klávesnice**

Dotkněte se ikony „numerická klávesnice“ pro zobrazení numerické klávesnice.

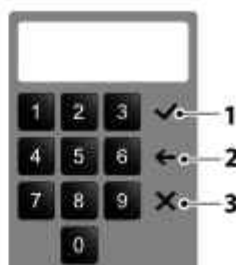Numerická klávesnice

1	Potvrzení
2	Smazat (back space)
3	Zamčení klávesnice

Zaškrťovací políčko

Dotykiem zaškrťovacího políčka tuto možnost aktivujete / deaktivujete.

**8.3 Zadávání hodnot**

V programovacím menu jsou k dispozici následující způsoby zadávání/úpravy:

- Klávesnice
- Numerická klávesnice
- Zaškrťovací políčko
- Rozbalovací seznamy
- Voliče hodnot

Klávesnice


1	Velká písmena (shift)
2	Změna klávesnice z „číslo/symboly“ na „písmena“
3	Změna klávesnice z „písmena“ na „číslo/symboly“
4	Čárka/velkých písmen (caps lock)
5	Posun kurzoru v textu
6	Nový řádek (text na dvou řádkách)
7	Potvrzení
8	Vymazat
9	Smazat (back space)

Rozbalovací seznamy

Dotykem otevřete rozvírací seznam a vyberte hodnotu.

**Voliče hodnot**

Procházejte a vyberte požadovanou hodnotu.

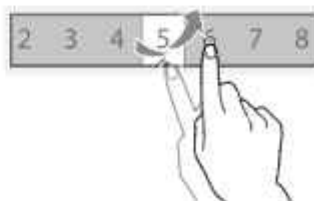

8.4 Programovací menu

Struktura programovacího menu je uvedena v bodě "Struktura programovacího menu". V části „Popis položek programovacího menu“ jsou popsány všechny položky programovacího menu.

8.4.1 Struktura programovacího menu

V tomto menu lze nastavit některé provozní parametry kávovaru.

Položky programovacího menu:

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU
0	Menu
1	Denní akce
1.1	Mytí / proplachování
1.2	Vyprázdnění misky na sedliny
2	Nastavení nápojů
2.1	Displej
2.2	Kategorie
2.3	nápoje
2.3.1	Zobrazené nápoje
2.3.2	Dostupné nápoje
2.3.3	Nedostupné nápoje
2.4	Recepty
2.4.1	Užívané recepty
2.4.2	Dostupné recepty
2.4.3	Nedostupné recepty
2.5	Nádobý
3	Nastavení kávovaru
3.1	Konfigurace kávovaru
3.1.1	Výběr konfigurace
3.1.2	Backup a obnovení dat
3.1.3	Importovat z USB
3.1.4	Exportovat na USB
3.2	konfigurace překladu
3.2.1	Upravit překlady
3.3	Nastavení displeje
3.3.1	Prizpůsobení grafického rozhraní
3.3.1.1	Upravit
3.3.1.2	Vyber
3.3.1.3	Importovat grafické rozhraní
3.3.1.4	Exportovat prizpůsobení grafického rozhraní
3.3.2	Balíček grafického uživatelského rozhraní GUI
3.3.3	Obecná nastavení displeje
3.3.4	Playlist
3.4	Vstupní nastavení
3.4.1	Nastavení pevných sedlin
3.5	Výstupní nastavení
3.5.1	Nastavení Espresso
3.5.2	Nastavení zvuku


Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU
3.6	Údržba
3.6.1	Automatické proplachování
3.6.2	Nastavení odvápnění
3.6.3	Nastavení vodního filtru
3.7	Jiná nastavení
4	Informace o kávovaru
4.1	Poruchy
4.1.1	Aktuální stav
4.1.2	Historie poruch
4.1.3	Chronologie událostí
4.2	Statistics
4.2.1	Zobrazení statistik
4.2.2	Resetovat statistiky
4.2.3	Show Audit
4.2.4	Číslo položek nápojů
4.2.5	Prizpůsobení EVA-DTS
4.3	Menu oblíbené položky
4.3.1	Seznam oblíbené položky
4.3.2	Odstranit oblíbené položky
4.4	Číslo a název kávovaru
4.5	Datum instalace
4.6	Kontaktní informace
5	Úspora energie
5.1	Nastavení úspory energie
5.2	Časové intervaly úspory energie
6	Platební systémy
6.1	Protokol
6.1.1	Všeobecná nastavení
6.1.2	MDB
6.1.2.1	Přijímač mincí
6.1.2.2	Nastavení MDB mincí
6.1.2.2.1	Přijato
6.1.2.2.2	Přijaté přesné vrácení mincí
6.1.2.2.3	Vráceno
6.1.2.2.4	Vend token value
6.1.2.2.5	Nastavení přesného vrácení mincí
6.1.2.3	Bezhotovostní zařízení
6.1.2.4	Ověřování bezhotovostních klíčů
6.1.2.5	Přijímač bankovek
6.1.2.6	Nastavení MDB bankovek
6.1.2.6.1	Přijato
6.1.2.6.2	Přijaté přesné vrácení mincí
6.1.3	Virtuální kredit
6.1.4	Čísla pro výběr nápojů
6.2	Cena
6.2.1	Symbol měny
6.2.2	Globální cena nápoje
6.2.3	Cena nápojů
6.2.4	Kód bezplatného prodeje
6.2.5	Správa cenových rozpětí
6.2.6	Cenová úroveň kávy
6.3	Hotovostní akce
7	Importovat/Exportovat
7.1	Exportovat EVA-DTS

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU
7.1.1	Exportovat soubor
7.1.2	Export sériový port
7.2	Video
7.3	Obrázky
7.4	Backup
7.5	Protokol poruch
8	Systém
8.1	Vyvoj
8.1.1	Exportovat menu
8.1.2	Zobrazit protokol
8.1.3	Test simulátoru prstů
8.1.3.1	Test simulátoru prstů
8.1.3.2	Importovat/Exportovat test simulátoru
8.1.4	Zobrazit dmesg
8.1.5	Exportovat protokoly
8.1.6	Info o systému
8.1.7	Importovat/Exportovat překlady SW
8.1.8	Exportovat tabulku dávkování
8.1.9	Exportovat databázi kávovaru
8.1.10	Proměnné prostředí
8.2	Technické charakteristiky
8.2.1	Test součástí
8.2.2	Ověření vstupu kávovaru
8.2.3	Test výstupu
8.2.4	Test dotykové obrazovky
8.2.5	Vyprázdnění kotle
8.2.6	Ověření parametrů kávovaru
8.2.7	Kompletní výběry
8.2.8	Automatický test
8.2.9	Resetovat při prvním spuštění
8.2.10	Rebootování systému
8.3	Nastavení data / času
8.4	Jazyky
8.5	Profilů uživatelů
8.6	Sít
8.6.1	Wi-Fi
8.6.2	BLUETOOTH
8.8	Informace
9	Připojení
9.1	E-mailová upozornění
9.1.1	Settings
9.1.2	Události upozornění
9.1.3	Poruchy upozornění
10	Touchless Option
10.1	Saeco ProUp
10.1.1	Saeco ProUp Settings

8.4.2 Popis položek programovacího menu

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
0	Menu	Toto menu umožňuje přístup ke všem konfiguračním parametrům kávovaru.
1	Denní úkoly	Shrnuje všechny funkce, které se vztahují na denně nebo často prováděné operace (mytí, vynulování čítačů sedlin...)
1.1	Mytí / proplachování	Automatické funkce mytí a proplachování funkčních skupin zařízení (cappuccinator). Vyberte součásti, které chcete umýt.
1.2	Vyprázdněte misku na sedliny	Vynuluje čítač, který řídí signalizaci „Plných sedlin“ v misce pevných sedlin.
2	Nastavení nápojů	Nastavení receptů, aktivace produktu, ingrediencí, před infúze atd.
2.1	Displej	Je možné změnit pořadí kategorií nápojů a uspořádání nápojů v jednotlivých kategoriích. Chcete-li změnit pořadí kategorií, klikněte na šipky (nahoru a dolů) u kategorie, kterou chcete přesunout. Chcete-li upravit uspořádání nápojů v rámci určité kategorie, klikněte na tlačítko „Upravit layout nápojů“ u kategorie nápojů, jejíž uspořádání chcete upravit. Vyberte si z předdefinovaných uspořádání výběrů zobrazených při běžném používání (1x4, 2x4, 2x5...). Chcete-li zpřístupnit nebo naopak znepřístupnit výběr v běžném užívání, přetáhněte jeho ikonu z dostupných výběrů a naopak.
2.2	Kategorie	Umožňuje vytvářet, upravovat a odstraňovat výběrové kategorie. Kategorie výběrů se zobrazují v běžném uživatelském režimu a umožňují rozdělit výběr podle typu nápoje (např. „nápoje s mlékem“). Funkce umožňuje: - vytvořit novou kategorii  - duplikovat určitou kategorii  - upravit určitou kategorii  - odstranit určitou kategorii  - aktivovat / deaktivovat dostupné kategorie. VYTVOŘIT / UPRAVIT KATEGORII Lze přiřadit nebo změnit název kategorie, popisu a ikonu.
2.3	nápoje	Z obrazovky lze: - vytvořit nové nápoje a přiřadit k nim recepty  Software ověřuje kompatibilitu mezi receptem a konfigurací (layout) zařízení. Pokud bude nalezena nekompatibilita, zobrazí se  - Odstranit nápoj  - Duplikovat nápoj

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
		 - Přizpůsobit nápoj  VYTVOŘIT / UPRAVIT NÁPOJ Lze: - Přřadit / upravit název nápojů zobrazených při běžném používání. - Vybrat si recept na přípravu nápoje. Ve výchozím nastavení zařízení používá recepty pro jednotlivé nápoje; pro dvojité (x2) výběry je třeba vytvořit recepty s odpovídajícím dávkováním. Software ověřuje kompatibilitu mezi receptem a konfigurací (layout) zařízení. Když se zobrazí,  znamená to, že byla zjištěna nekompatibilita. - Změna obrázku přiřazeného k nápoji; dotkněte se obrázku pro výběr nového obrázku. - Povolení možnosti předčasného ukončení výběru (funkce „stop výdej“). - Přiřadit playlist multimediálních obsahů ke shlédnutí během výdeje. - Výdej zkušebního nápoje.
2.3.1	Zobrazené nápoje	Umožňuje přizpůsobit nápoje zobrazené na displeji.
2.3.2	Dostupné nápoje	Umožňuje přizpůsobit nápoje dostupné v kávovaru.
2.3.3	Nedostupné nápoje	Umožňuje přizpůsobit nápoje nedostupné v kávovaru z důvodu konfigurace.
2.4	Recepty	Lze: - Vytvořit nový recept  Nový recept se uloží v kategorii „nedostupné“. Přřadit recept k nápoji. Software ověřuje kompatibilitu mezi receptem a konfigurací (layout) zařízení. Když se zobrazí,  znamená to, že byla zjištěna nekompatibilita - Odstranit recept  - Duplikovat recept  - Přizpůsobit recept  VYTVOŘIT NOVÝ RECEPT Řízený postup umožňuje vytvořit nový recept. Zobrazí se obrazovka, kde lze: - přiřadit název novému receptu - dotkněte se obrazovky 

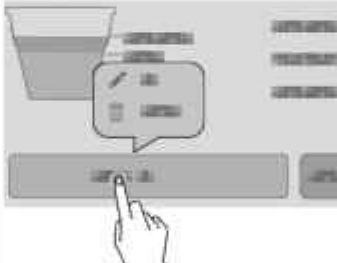Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
		a pak „Přidat přípravu“ pro přidání produktů, z nichž se recept skládá (např. káva, mléko...) Obrazovky parametrů se liší v závislosti na přidáném produktu (espresso, čerstvé mléko...). - Chcete-li přidat přizpůsobení, dotkněte se obrazovky  a pak „Přidat přizpůsobení“ Pro každé přizpůsobení lze nastavit různé parametry. - uložte nastavení a vraťte se na hlavní obrazovku. Na hlavní obrazovce receptu s položkou „Vyzkoušet recept“ lze provést zkušební výběr; a ověřit tak vytvořený recept. Po zkušebním výběru je možné recept ještě upravit. UPRAVIT RECEPT Na obrazovce receptu lze: - upravit název receptu Do receptu lze přidat další ingredience a/nebo přizpůsobení. Dotkněte se obrazovky receptu  a přidejte další ingredience a/nebo přizpůsobení. Chcete-li změnit nastavení jednotlivých ingrediencí (např. množství vody, prášku...), dotkněte se lišty ingredience a otevřete kontextové menu  - dotykem „Upravit“ změňte parametry  - dotykem „Odstranit“ odstraníte ingredience  Chcete-li přesunout ingredienci před nebo za jinou ingredienci, jednoduše přetáhněte lištu ingredience.  U některých produktů (např. mléka) je možné provést paralelní výdej. 


Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
		 Po upravě parametrů uložte nastavení a vraťte se na hlavní obrazovku. Na hlavní obrazovce s položkou „Vyzkoušet recept“ lze provést zkušební výběr, a ověřit tak vytvořený recept. KÁVA ZÁKLADNÍ PARAMETRY Lze nastavit: - název ingredience - dávkování (vody a prášku) - vydat zkušební nápoj U zařízení s platebním systémem je možné nastavit změnu ceny výběru. MLÉKO ZÁKLADNÍ PARAMETRY Lze nastavit: - název ingredience - dávkování (mléka) - vydat zkušební nápoj HORKÁ VODA ZÁKLADNÍ PARAMETRY Lze nastavit: - název ingredience - dávkování (vody) - vydat zkušební nápoj KÁVA POKROČILÉ PARAMETRY MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ NÁPOJE (v impulzech) OFFSET TEPLOTY Tato funkce umožňuje nastavit případné zvýšení/snížení teploty kávy v šálku. Umožňuje snížit nebo zvýšit teplotu produktu na stupnici od -5 do +5. DOUBLE SHOT Po aktivaci této funkce se na jeden výdej kávy připraví dvojnásobné množství kávy. DOBA PŘEDINFUZE Slouží k nastavení doby předinfuze, než dojde k vlastní infuzi. DÁVKA PŘEDINFUZE Slouží k nastavení množství vody (v impulzech) k použití během předinfuze. MLÉKO POKROČILÉ PARAMETRY AIR PWM PERCENTAGE Umožňuje nastavit množství pěny v šálku (0 % nepěněné mléko, 100 % plně napěněné mléko).
2.4.1	Užívané recepty	Umožňuje přizpůsobit recepty nápojů zobrazené v kávovaru.
2.4.2	Dostupné recepty	Umožňuje přizpůsobit recepty nápojů, které jsou dostupné, ale nejsou zobrazené v kávovaru.

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
2.4.3	Nedostupné recepty	Umožňuje přizpůsobit recepty nedostupné v kávovaru z důvodu konfigurace.
2.5	Nádoby	V závislosti na layoutu kávovaru zobrazuje uspořádání nádob produktů. Vyberte nádobu pro: - Přiřazení názvu nádoby - Přiřazení ingredience k nádobě (zrnková káva, zrnková káva 2, čerstvé mléko...) - Změnu barvy přidružené k nádobě.
3	Nastavení kávovaru	Toto menu umožňuje přístup k nastavením kávovaru.
3.1	Konfigurace kávovaru	Umožňuje přístup k databázi sestavy konfigurace kávovaru.
3.1.1	Výběr konfigurace	Umožňuje řídit sestavy konfigurací a jednotlivé konfigurace zařízení. Jednotlivá sestava konfigurací obsahuje více jednotlivých konfigurací (layout). Jednotlivé sestavy konfigurací a jednotlivé konfigurace lze odstraňovat a duplikovat. Při použití nové konfigurace je možné rozhodnout, zda se mají vynulovat statistické údaje, kalibrace a čítače údržby. Před načtením konfigurace jiného zařízení (klonováním) se ujistěte, že jsou nastavení obou zařízení kompatibilní.
3.1.2	Backup a obnovení dat	Backup Umožňuje uložit nastavení kávovaru do záložního souboru. OBNOVENÍ Umožňuje obnovit nastavení kávovaru ze záložního souboru. Kávovar může být obnoven s: - výrobním nastavením - dříve uloženými přizpůsobenými nastaveními. Po obnovení nastavení z konfiguračního souboru aktivujte konfiguraci z menu „Výběr konfigurace“.
3.1.3	Importovat z USB	Umožňuje importovat nová nastavení kávovaru z konfiguračního souboru uloženého na USB klíči. Import lze použít ke klonování nastavení z jiného zařízení; ujistěte se, že jsou nastavení mezi zařízeními kompatibilní.
3.1.4	Exportovat na USB	Umožňuje exportovat nastavení kávovaru do konfiguračního souboru na USB klíči. Export lze použít ke klonování stávajících nastavení na jiné zařízení; ujistěte se, že jsou nastavení mezi zařízeními kompatibilní.
3.2	Konfigurace překladu	
3.2.1	Upravit překlady	U dostupných jazyků je možné změnit názvy nápojů, receptů, nádob či výživových údajů zobrazených na obrazovkách. Řetězce programovacích menu nelze upravovat.
3.3	Nastavení displeje	
3.3.1	Přizpůsobení grafického rozhraní	Umožňuje přizpůsobit některé grafické prvky uživatelského rozhraní.
3.3.1.1	Upravit	Umožňuje nastavit některé grafické prvky uživatelského rozhraní jako například pozadí, velikost textu, barvy...
3.3.1.2	Výběr	Umožňuje vybrat soubory s grafickým přizpůsobením a aplikovat je v uživatelském rozhraní. Zobrazují se soubory nahrané pomocí funkce „Importovat“.
3.3.1.3	Importovat grafické rozhraní	Umožňuje procházet a vybírat soubory z USB klíče s přizpůsobenou grafikou, které mají být importovány do zařízení.
3.3.1.4	Exportovat přizpůsobení grafického rozhraní	Umožňuje uložit provedené grafické úpravy na USB klíč.
3.3.2	Seřazení grafického uživatelského rozhraní GUI	Umožňuje vybrat novou šablonu z balíčku grafického uživatelského rozhraní GUI.

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
3.3.3	Obecná nastavení displeje	Aktivuje / deaktivuje zobrazení: - multimediálních obsahů dostupných při běžném používání během výdeje. - nastavit jas dotykové obrazovky; hodnota 100 nastavuje maximální jas. - zobrazení počtu výdejů provedených při zapnutí zařízení. - ceny výběru při běžném používání (u modelů s platebním systémem). - data a hodiny. - doby infuze při přípravě nápoje. - spořič obrazovky, jeho aktivace umožňuje zadat, po jaké době se má spořič obrazovky aktivovat. Výběr, zda reprodukovat spořič obrazovky nebo playlist.
3.3.4	Playlist	Umožňuje vytvořit a řídit playlisty se zábavním obsahem. Playlist obsahuje videa a/nebo sled obrázků, které jsou reprodukovány během výdeje vybraného nápoje. Pro playlist tvořený pouze z obrázků je možné určit, po jaké době se má zobrazit další obrázek. Přidat video nebo obrázky do playlistu.  Zkopírovat playlist  Odstranit playlist  Novému playlistu je třeba přiřadit název. Obsah playlistu lze reprodukovat následujícími způsoby: náhodně  cyklicky 
3.4	Vstupní nastavení	Skupina funkcí umožňuje nastavit fungování určitých senzorů v zařízení.
3.4.1	Nastavení pevných sedlin	Aktivuje / deaktivuje počítání pevných sedlin, které řídí signalizaci „sedliny plno“. Úroveň misky na sedliny můžete zkontrolovat v okně stavu zařízení.
3.5	Výstupní nastavení	Umožňuje upravit nastavení akčních členů, skupiny espresso a světla.
3.5.1	Nastavení Espresso	Předběžné mletí: aktivuje / deaktivuje mletí kávy pro následující výběr. Předběžné mletí zkracuje dobu přípravy následujícího výběru s mletou kávou. Předběžné mletí ovlivňuje aroma následujícího výběru s mletou kávou.
3.5.2	Nastavení zvuku	Kontroluje nastavení vestavěného reproduktoru.
3.6	Údržba	Oznámení o údržbě a proplachování.
3.6.1	Automatické proplachování	Na kávovaru je možné aktivovat / deaktivovat programování automatických cyklů proplachování. Naprogramujte typ proplachování, který se má provést v nastavený den a čas. Lze přidat nebo odstranit automatické cykly proplachování. Automatické cykly používají horkou vodu. Nevkládejte ruce do prostoru výdeje: hrozí nebezpečí popálení. Během proplachování se zobrazuje hlášení o průběhu operace.
3.6.2	Nastavení odvápnění	Umožňuje upravit úroveň tvrdosti vody.

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
3.6.3	Nastavení vodního filtru	Umožňuje řízení vodního filtru.
3.7	Jiná nastavení	WATER MAIN Aktivuje / deaktivuje používání vodovodní sítě. EXTERNAL TANK Aktivuje / deaktivuje používání vnější nádrže. PRÍSTUP K PROGRAMOVÁNÍ PŘI ZAVŘENÉM VÍKU Aktivuje / deaktivuje přístup do programovacích menu při zavřeném víku.
4	Informace o kávovaru	
4.1	Poruchy	Zařízení je vybaveno různými senzory pro sledování různých funkčních skupin. Při zjištění anomálie se zobrazí typ poruchy a zařízení (nebo jeho část) je vyřazeno z provozu. Zjištěné poruchy se ukládají do speciálních čítačů.
4.1.1	Aktuální stav	Zobrazuje přítomné závady na zařízení. Pokud nejsou zjištěny poruchy, je seznam prázdný.
4.1.2	Historie poruch	Pomocí této funkce lze zobrazit seznam historie poruch; v němž je zobrazen název poruchy s příslušným datem a časem. Z této funkce lze vynulovat seznam zaznamenaných poruch.
4.1.3	Chronologie událostí	Pomocí této funkce lze prohlížet a filtrovat události zaznamenané zařízením. Z této funkce lze vynulovat seznam zaznamenaných událostí.
4.2	Statistics	Umožňuje zobrazovat a řídit statistiky a čítače.
4.2.1	Zobrazení statistik	Zobrazuje statistiky výběrů (např. počet provedených výdeje, datum a čas posledního výdeje...).
4.2.2	Resetovat statistiky	Lze vynulovat uložené statistiky výdeje.
4.2.3	Show Audit	Zobrazuje počítadla nápojů EVA-DTS používané pro každý typ výdeje (Free vend, Sales, Test, ...).
4.2.4	Číslo položek nápojů	Umožňuje očíslovat vybrané nápoje a zajistit, aby číslo vybraného nápoje odpovídalo statistikám.
4.2.5	Přizpůsobení EVA-DTS	Umožňuje aktivovat a tedy sledovat specifické události protokolu EVA-DTS (v současnosti se nepoužívá).
4.3	Menu oblíbené položky	„Oblíbené položky“ jsou zástupci často používaných funkcí. Po přidání funkce do „oblíbených položek“ stačí zobrazit „oblíbené položky“ a dotykem funkce k ní rychle přistoupit.
4.3.1	Seznam oblíbené položky	Zobrazuje všechny často používané funkce, které byly uloženy jako „oblíbené“. Dotykem přistoupíte k funkci.
4.3.2	Odstranit oblíbené položky	Chcete-li odstranit funkci ze seznamu oblíbených, dotkněte se funkce, kterou chcete odstranit. Chcete-li odstranit všechny funkce ze seznamu oblíbených, dotkněte se „Odstranit všechny“.
4.4	Číslo a název kávovaru	Umožňuje zadat číselný kód a název identifikující zařízení. Kód lze použít k identifikaci zařízení pro analýzu statistik.
4.5	Datum instalace	Umožňuje nastavit datum instalace zařízení. Dotykem „Upravit“ nastavíte datum. 

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
4.6	Kontaktní informace	Umožňuje zadat kontaktní údaje (jméno a telefonní číslo) technické podpory, kterou lze kontaktovat v případě poruchy. Tyto informace se zobrazí v případě poruchy. Lze rozhodnout, zda se mají informace zobrazovat u poruch, které zařízení blokuji, nebo u poruch, které zařízení neblokuji, nebo u poruch, které nelze v běžném provozu vynulovat. Dotykem „Upravit“ upravit odkazy. 
5	Úspora energie	Funkce úspory energie umožňuje aktivovat, upravit parametry a nastavit časy úspory energie pro zařízení.
5.1	Nastavení úspory energie	Aktivuje / deaktivuje funkci úspory energie. Zařízení umožňuje řízení různých profilů úspory energie. Každý profil úspory energie lze přizpůsobit v některých parametrech. PROFIL „SOFT MODE“ Tento profil aktivuje úsporu energie po období nečinnosti zařízení. Když dojde k požadavku výběru, kávovar ukončí fázi úspory energie. Lze: - Nastavení, po kolika minutách nečinnosti se bude aktivovat úspora energie. - Nastavení udržovací teploty kotle/kotlů ve fázi úspory energie. - Aktivovat / deaktivovat osvětlení zařízení. - Úroveň jasu dotykové obrazovky lze vybrat z výchozích nastavení. PROFIL „DEEP MODE“ Tento profil je aktivní ve stanovených časových intervalech. Ve stanovených časových intervalech klesá teplota kotle a je udržována nastavená udržovací teplota. - Nastavení, po kolika minutách začít ohřev kotle/kotlů před koncem časového intervalu. Například 5 minut: 5 minut před koncem časového intervalu se aktivuje ohřevný cyklus kotle/kotlů pro dosažení pracovní teploty.

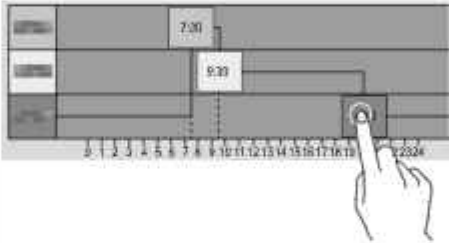Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
5.2	Časové intervaly úspory energie	Umožňuje nastavení časových intervalů pro zásah energeticky úsporných profilů. - Vyberte den, kdy chcete nastavit časové intervaly. - Dotkněte se tlačítka „Přidat“, poté se dotkněte řádku profilu a umístěte obdélník s vyznačeným časem. - Posuňte obdélník a určete s přesností hodinu. Chcete-li odstranit obdélník, dotkněte se tlačítka „Odstranit“ a poté se dotkněte obdélníku, který chcete odstranit. Nastavení provedená pro všechny dny v týdnu nebo pro jeden den lze kopírovat. Dotkněte se „Zkopírovat denní profil“, abyste mohli: - Zkopírovat nastavené časové intervaly na jeden den v týdnu; dotkněte se dne, na který chcete nastavit úsporu energie, a poté se dotkněte „vložit denní profil“. - Zkopírovat časové intervaly nastavené pro všechny dny v týdnu; dotkněte se „vložit denní profil do všech dnů“. 
6	Platební systémy	
6.1	Protokol	Lze rozhodnout, který z plánovaných protokolů platebního systému aktivovat a řídit jeho příslušné funkce. Některé parametry, které jsou společné pro více platebních systémů, zachovávají nastavenou hodnotu i při změně typu systému.
6.1.1	Všeobecná nastavení	VRACENÍ MINCÍ HNED Za normálních okolností se částka týkající se výběru proplatí po odeslání signálu „Výběr úspěšný“. Pokud povolíte tuto funkci, která je ve výchozím nastavení vypnuta, na začátku výdeje se odešle signál výdeje. Nastavení tohoto parametru je povinné. POLOHA DESETINNÉ ČÁRKY Nastavte polohu desetinné čárky, tj.: 0: desetinná čárka deaktivována 1: XXXX (jedna desetinná číslice za čárkou) 2: XX.XX (dvě desetinné číslice za čárkou) 3: X.XXX (tři desetinné číslice za čárkou). TYP VÝDEJE Umožňuje nastavit provozní režim pro vícenásobný nebo samostatný výdej. Při vícenásobném výdeji se mince po úspěšném výdeji automaticky nevrací, ale kredit zůstává k dispozici pro další výdeje. Stisknutím tlačítka vracení mincí se zbývající kredit vrátí, pokud je jeho hodnota nižší než maximální hodnota vracení mincí. POVINNOST NÁKUPU Umožňuje aktivovat/deaktivovat činnost tlačítka pro vracení mincí před výdejem produktu. - ON: mince jsou vráceny po výběru produktu. - OFF: mince jsou vráceny ihned po stisknutí klávesy pro získání mincí (zařízení funguje jako automat pro rozměňování mincí).
6.1.2	MDB	Nastavení platebního systému s protokolem MDB.

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
6.1.2.1	Přijímač mincí	PROGRAMOVANÍ KREDITŮ (OVERPAY) Můžete se rozhodnout, zda: - Po určité době vyžádané v sekundách (parametr „zrušeno“) vybere jakýkoli kredit přesahující částku výběru. - Ponechat jakýkoli kredit přesahující částku výběru k dispozici pro další výběr (parametr „ponechaný“). OVERPAY TIMEOUT Umožňuje nastavit, po jaké době se má kredit uvolnit bez vyžádání výběru. MAXIMÁLNÍ KREDIT Tato funkce vám umožňuje definovat maximální kredit pro vhozené mince, který je akceptován. MAXIMÁLNÍ VRACENÍ MINCÍ Je možné nastavit limit celkové částky vrácených mincí, který přijímač mincí zaplatí po stisknutí tlačítka pro vrácení mincí nebo po jednorázovém vydání. Jakýkoli kredit přesahující částku naprogramovanou pomocí této funkce bude inkasován.
6.1.2.2	Nastavení MDB mincí	Správa nastavení mincí.
6.1.2.2.1	Přijato	Je možné definovat, které z mincí rozpoznaných validátorem musí být přijaty, když jsou trubky pro vrácení mincí plné. Pro shodu mince/hodnoty musí být zaškrtnuta konfigurace přijímače mincí.
6.1.2.2.2	Přijaté přesné vrácení mincí	Je možné definovat, které z mincí rozpoznaných validátorem musí být akceptovány, když je automat ve stavu „přesná částka“. Pro shodu mince/hodnoty musí být zaškrtnuta konfigurace přijímače mincí.
6.1.2.2.3	Vráceno	Je možné definovat, které z mincí dostupných v trubkách by měly být použity pro vrácení mincí. Tento parametr je aktivní pouze u přijímačů mincí, které automaticky neřídí výběr trubky, která se má použít (Auto changer payout). Pro shodu mince/hodnoty musí být zaškrtnuta konfigurace přijímače mincí.
6.1.2.2.4	Vend token value	Hodnota tokenu prodeje. Jedná se o žeton, který je uznán a ke kterému je přiřazena prodejní cena. Chcete-li požádat o nápoj, hodnota žetonu musí být větší nebo rovna ceně nápoje. Nevrací.

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
6.1.2.2.5	Nastavení přesného vrácení mincí	Každý algoritmus ověřuje řadu podmínek (množství mincí v trubkách nebo prázdný či plný stav) trubek, které přijímač mincí použije ke vrácení. Stav „Nevrací“ nastane, když trubky v kombinaci se zvoleným algoritmem dosáhnou minimální úrovně mincí. Kvůli zjednodušení je kombinace popsána odkazem na trubky A, B a C, přičemž trubka A dostává mince s nejnižší hodnotou a trubka C mince s nejvyšší hodnotou. 0 = A nebo (B a C) 1 = A a B a C 2 = pouze A a B 3 = A a (B nebo C) 4 = pouze A 5 = pouze A nebo B (výchozí) 6 = A nebo B nebo C 7 = pouze A nebo B 8 = pouze A nebo C 9 = pouze B a C 10 = pouze B 11 = pouze B nebo C 12 = pouze C Například: Algoritmus „6“ zobrazí zprávu „Nevrací“, když jsou všechny trubky (A, B a C) na minimální úrovni. Algoritmus „4“ zobrazí zprávu „Nevrací“ pouze tehdy, když trubka A (mince nižší hodnoty) dosáhne minimální úrovně mincí.
6.1.2.3	Bezhotovostní zařízení	SKRYTÝ KREDIT KLÍČ V zájmu ochrany soukromí uživatele umožňuje tato funkce zobrazení „-----“ namísto kreditu v bezhotovostním systému. PŘIJETÍ NEURČITÉHO KREDITU Tato funkce umožňuje akceptovat nebo neakceptovat bezhotovostní platební systémy (klíč nebo kartu) v případě, že kredit bezhotovostního systému není definován. PŘÍKAZY CASH-SALE Aktivace / deaktivace funkce cash-sale. Umožňuje, aby se transakce uskutečněné v hotovosti zobrazovaly jako transakce uskutečněné prostřednictvím bezhotovostního systému. Dostupné hodnoty jsou: - 0: hotovostní transakce se zaznamenávají jako takové (standardní operace). - 1: hotovostní transakce se zaznamenávají jako transakce uskutečněné prvním bezhotovostním systémem. - 2: hotovostní transakce se zaznamenávají jako transakce provedené druhým bezhotovostním systémem. REVALUE Aktivace / deaktivace čtečky bankovek pouze pro dobíjení kreditu na bezhotovostním systému (klíč nebo karta). DRUHÝ BEZHOTOVOSTNÍ SYSTÉM Aktivace / deaktivace provozu druhého bezhotovostního systému. Bezhotovostní zařízení MDB, klíče, kredit, skupina uživatelů, ceník.
6.1.2.4	Ověřování bezhotovostních klíčů	
6.1.2.5	Přijímač bankovek	Nastavení přijímače bankovek MDB.
6.1.2.6	Nastavení MDB bankovek	Správa nastavení bankovek.
6.1.2.6.1	Přijato	Je možné definovat, které z bankovek rozpoznávaných čtečkou musí být akceptovány. Při korespondenci bankovky a hodnoty zkontrolujte konfiguraci čtečky.

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
6.1.2.6.2	Přijaté přesné vracení mincí	Je možné definovat, které z bankovek rozpoznávaných čtečkou musí být akceptovány, když je automat ve stavu „přesná částka”. Při shodě bankovky a hodnoty zkontrolujte konfiguraci čtečky.
6.1.3	Virtuální kredit	Alternativa ke způsobu platby MDB vám umožňuje vydávat nápoje s virtuálními kredity.
6.1.4	Číslo pro výběr nápojů	Ke každému nápoji lze přiřadit ID.
6.2	Cena	
6.2.1	Symbol měny	Tato funkce vám umožňuje, během zobrazení kreditu, nastavit symbol mince z předpokládaných symbolů.
6.2.2	Globální cena nápoje	Zařízení (v závislosti na způsobu platby) je schopné spravovat až 4 různé ceny pro každý výběr. Ceny mohou být aktivní podle nastaveného časového úseku (standardní nebo propagakční). Ceny jsou seskupeny do 4 seznamů. Pro každý ze 4 seznamů lze nastavit globální cenu (stejná cena pro všechny výběry).
6.2.3	Cena nápojů	Zařízení (v závislosti na způsobu platby) je schopné spravovat až 4 různé ceny pro každý výběr. Ceny mohou být aktivní podle nastaveného časového úseku (standardní nebo propagakční). Ceny jsou seskupeny do 4 seznamů. Pro každý ze 4 seznamů lze nastavit individuální cenu (pro každý samostatný výběr).
6.2.4	Kód bezplatného prodeje	Aktivuje / deaktivuje bezplatný výdej jednoho nebo více výběrů pomocí hesla. Nastavení: - heslo pro jeden bezplatný výdej nebo - heslo pro bezplatný výdej více výběrů

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
6.2.5	Správa cenových rozpětí	Umožňuje vám nastavit časové úseky (standardní nebo propagační) pro prodej za různé ceny. - Zvolte si den pro nastavení časových úseků. - Klikněte na „Přidat“ a poté klikněte na řádek profilu pro umístění obdélníku s uvedeným časem. - Posuňte obdélník a určete s přesností hodinu. Chcete-li odstranit obdélník, dotkněte se tlačítka „Odstranit“ a poté se dotkněte obdélníku, který chcete odstranit. Nastavení provedená pro všechny dny v týdnu nebo pro jeden den lze kopírovat. Klikněte na „Copy day“, aby bylo možné: - Překopírovat nastavené časové úseky na jednotlivý den v týdnu; klikněte na den, kdy chcete nastavit časový úsek a poté klikněte na položku „vložit den“. - Překopírovat nastavené časové úseky na všechny dny v týdnu; dotkněte se „vložit na všechny dny“.
6.2.6	Cenová úroveň kávy	Umožňuje vám přiřadit delta cenu na základě úrovně vybrané kávy.
6.3	Hotovostní akce	Umožňuje spravovat přijímač mincí, plnění / vyprazdňování.
7	Importovat/Exportovat	Shrnuje všechny funkce exportu a importu statistik, nastavení kávovaru, grafické balíčky...
7.1	Exportovat EVA-DTS	
7.1.1	Exportovat soubor	Umožňuje exportovat statistický soubor formátu EVA-DTS na USB klíč.
7.1.2	Export sériový port	Umožňuje exportovat statistický soubor formátu EVA-DTS na sériový port. (Není podporováno).
7.2	Video	Umožňuje importovat / exportovat videa ze zařízení pomocí USB klíče. PODPOROVANÉ VIDEO FORMÁTY - MP4 kódování H264 a 25 snímků/s - AVI kódování XVID, MPEG2 a 25 snímků/s - MOV kódování MPEG4 a 25 snímků/s - maximální rozlišení spořiče obrazovky 1200x800 - rozlišení zábavního videa 640x480. Použití obsahů vysoké kvality ovlivňuje celkový výkon zařízení a zabírá místa v paměti. Reprodukce videí může vyžadovat povolení vlastníka autorských práv nebo jiných práv k obsahu. Dbejte na dodržování předpisů o autorských právech platných v zemi, kde je zařízení instalováno.

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
7.3	Obrázky	Umožňuje importovat / exportovat obrázky ze zařízení pomocí USB klíče. PODPOROVANÉ OBRAZOVÉ FORMÁTY - JPG, PNG Použití obsahů vysoké kvality ovlivňuje celkový výkon zařízení a zabírá ní místa v paměti. Reprodukce obrázků může vyžadovat povolení vlastníka autorských práv nebo jiných práv k obsahu. Dbejte na dodržování předpisů o autorských právech platných v zemi, kde je zařízení instalováno.
7.4	Backup	Umožňuje exportovat / importovat kompletní záložní soubor nastavení zařízení pomocí USB klíče. Při backupu se uloží sestavy konfigurací (s příslušnými layouty), přizpůsobení uživatelského rozhraní, videa a obrázky použité pro playlisty a ceny. Parametry kávovaru a provedená nastavení lze exportovat a použít na jiných zařízeních nebo po aktualizaci aplikačního softwaru. Statistické údaje, nastavení sítě a e-mailu, název kávovaru a datum instalace se neukládají.
7.5	Protokol poruch	Chyby v kávovaru exportuje do souboru protokolu. K uložení dochází na USB klíč.
8	Systém	Vývojové menu pro ladění, testování atd.
8.1	Vývoj	
8.1.1	Exportovat menu	Umožňuje exportovat textový soubor ze stromu menu softwarových funkcí zařízení na klíč USB.
8.1.2	Zobrazit protokol	Umožňuje zobrazit soubor protokolu log file. Log file je sekvenční a chronologický záznam operací prováděných zařízením. Záznam událostí v log filu musí být aktivován v „pokročilých funkcích“ v menu „vývoj“.
8.1.3	Test simulátoru prstů	Užitečné funkce pro automatické testy.
8.1.3.1	Test simulátoru prstů	Užitečné funkce pro automatické testy.
8.1.3.2	Importovat/Exportovat test simulátoru	Užitečné funkce pro automatické testy.
8.1.4	Zobrazit dmesg	Zobrazit systémový dmesg.
8.1.5	Exportovat protokoly	Umožňuje exportovat log file na USB klíč. Log file je sekvenční a chronologický záznam operací prováděných zařízením. Záznam událostí v log filu musí být aktivován v „pokročilých funkcích“ v menu „vývoj“.
8.1.6	Info o systému	Podává hlavní systémové informace, jako je využitá a dostupná místa v paměti...
8.1.7	Importovat/Exportovat překlady SW	Umožňuje importovat / exportovat překlady řetězců uživatelského rozhraní prostřednictvím USB klíče.
8.1.8	Exportovat tabulku dávkování	Umožňuje exportovat nastavení receptů na USB klíč.
8.1.9	Exportovat databázi kávovaru	Umožňuje exportovat databázi obsahující informace o zařízení na USB klíč.
8.1.10	Proměnné prostředí	Nastaví proměnné prostředí aplikace.
8.2	Technické charakteristiky	
8.2.1	Test součástí	Umožňuje ověření hlavních součástí zařízení. Zobrazí se součásti, které lze ověřit. Vybírejte součást, kterou chcete ověřit. INFUZNÍ JEDNOTKA Spustí se pohyb infuzní jednotky.

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
		KOMPRESOR Kompresor se spustí na několik sekund. ČERPADLA Vybrané čerpadlo se spustí na několik sekund. Báhem testu se vydává horká voda; nevkládějte ruce do prostoru výdeje.
8.2.2	Ověření výstupu kávovaru	Zobrazení stavu různých senzorů a/nebo ovládacích prvků zařízení (sondy, mikrosplínače...). U zařízení typu ON/OFF se stav zobrazuje zelenou barvou, pokud je zařízení aktivní / aktivované, a červenou barvou, pokud je deaktivované / není aktivované. U senzorů se zobrazuje měřená hodnota (např. teplota).
8.2.3	Test výstupu	Umožňuje ověření funkčnosti různých součástí zařízení. Zobrazí se součásti, které lze ověřit. Vyberte součást, kterou chcete otestovat. Z bezpečnostních důvodů musí být testy prováděny při zavřených dveřích. Stisknutím a podržením tlačítka příslušné součásti ji aktivujete a ověřte její funkčnost. Součást se deaktivuje uvolněním tlačítka.
8.2.4	Test dotykové obrazovky	Umožňuje ověření funkčnosti dotykové obrazovky. Dotkněte se dotykové obrazovky a táhněte po ní prst. Každý dotyk zanechává jinou barevnou stopu.
8.2.5	Vyprázdnění kotle	Lze provést vyprázdnění kotle.
8.2.6	Ověření parametrů kávovaru	Nedostupné.
8.2.7	Kompletní výběry	Výdej všech nápojů pro testování.
8.2.8	Automatický test	Získává skripty pro automatické testy.
8.2.9	Resetovat při prvním spuštění	Umožňuje obnovit tovární nastavení zařízení. Dojde ke ztrátě všech statistických údajů, seznamu poruch a provedených nastavení.
8.2.10	Rebootování systému	Naplánuje restart systému.
8.3	Nastavení data / času	Datum a čas se používají pro záznam událostí (např. poruch...), pro řízení plánovaných proplachování a pro zprávy o údržbě. Nastavení aktuálního data a času.
8.4	Jazyky	Můžete změnit výchozí jazyk, ve kterém se zobrazují zprávy uživatelského rozhraní a menu. Pro funkci „změnit jazyk“ jsou k dispozici některé jazyky.
8.5	Profily uživatelů	Pomocí přístupových profilů lze aktivovat / deaktivovat používání určitých programovacích funkcí. Přístupový profil zajišťuje, že lze používat pouze funkce, které jsou k němu přiřazeny. Každý uživatelský profil má přístupové heslo. Výchozí hesla jsou: - Technik (4444), - Uživatel (1111) Pokročilé programovací funkce by měly být vyhrazeny pouze osobám se specifickými znalostmi zařízení (technický personál) a hygienických předpisů. V této funkci je možné změnit přístupové heslo pro každý uživatelský profil; Dotkněte se ikony s klávesnicí a upravte heslo.
8.6	Sít	Konfigurace sítě se liší v závislosti na zvolené síti a přijatých síťových ochránách.

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
8.6.1	Wi-Fi	Povoluje a konfiguruje připojení Wi-Fi zařízení. Aktivací připojení Wi-Fi připojíte zařízení k síti Wi-Fi. Zařízení podporuje hlavní bezpečnostní systémy Wi-Fi (šifrování). Šifrování „Open“ nezaručuje žádný typ ochrany. Aktivace připojení Wi-Fi zobrazí dostupné sítě Wi-Fi, ke kterým se lze připojit. Vyberte si název sítě Wi-Fi (SSID), ke které se chcete připojit; pokud je síť Wi-Fi skrytá, je nutné znát její název (SSID) a zadat jej ručně. Sítové parametry (např. IP adresa...) mohou být: - přiděleny automaticky (DHCP) - nebo - ručně. Aby bylo možné automaticky přidělit sítové parametry, musí být v síti přítomen server DHCP. Parametry ochrany a heslo pro přístup k síti Wi-Fi je třeba nastavit ručně. Adresa MAC je jednoznačná adresa přidělená výrobcem, která identifikuje síťovou kartu zařízení. Adresu MAC nelze upravovat.
8.6.2	BLUETOOTH	Umožňuje aktivovat a konfigurovat připojení Bluetooth a vyměňovat data na krátkou vzdálenost (maximálně 10 metrů) mezi zařízením a jinými zařízeními. Pro připojení k zařízení Bluetooth je zapotřebí: - zadat ID zařízení. - zařízení musí být detekovatelné při vyhledávání zařízení Bluetooth. V režimu detekce je vysílán bezdrátový signál, který umožňuje ostatním zařízením zařízení detekovat. - zadat ověřovací kód pro přiřazení zařízení Bluetooth. Pokud je zařízení detekovatelné, je obvykle aktivní i režim přiřazení. Zobrazí se přiřazená zařízení. V nabídce můžete povolit spojení s aplikací Blue Manager, která umožňuje stahovat statistiky přes Bluetooth pomocí vlastní aplikace BlueRed Manager společnosti EVOCA, která je k dispozici v Play Store.
8.8	Informace	Je možné zobrazit všechny informace týkající se softwaru zařízení (verze, použité grafické téma, konfigurace kávovaru...).
9	Připojení	
9.1	E-mailová upozornění	Zařízení je schopno odesílat oznámení (e-mailem) o událostech a poruchách. Pro odeslání oznámení e-mailem je nutné aktivní síťové připojení. Zařízení odesílá oznámení e-mailem. Zařízení nepřijímá e-maily.

Č. POLOŽKY	POLOŽKA MENU	Popis
9.1.1	Settings	Aktivujte funkci pro nastavení parametrů nutných pro odesílání e-mailů a e-mailové adresy, na které se mají oznámení odesílat. Parametry se liší v závislosti na použitém serveru elektronické pošty (poskytovateli e-mailových služeb). Zařízení poskytuje sadu předkonfigurovaných parametrů pro hlavní poskytovatele internetových e-mailových služeb. Zůstává možnost ručního zadání parametrů e-mailu pro jiné poskytovatele e-mailových služeb na internetu nebo pro e-mailové servery LAN (přizpůsobené přednastavení). V případě e-mailových serverů v síti LAN se obraťte na správce sítě (správce systému), aby vám sdělil příslušné parametry e-mailu. V případě poskytovatelů internetových e-mailových služeb je nutné kontaktovat podporu nebo asistenční služby poskytovatele e-mailových služeb, abyste zjistili příslušné parametry e-mailu. E-mailové adresy, na které mají být zasílána oznámení, lze zadávat a mazat. Po nastavení parametrů lze odeslat zkušební e-mail pro ověření správné konfigurace.
9.1.2	Události upozornění	Aktivujte události, pro které chcete dostávat oznámení (např. přístup do menu, operace sanitace...).
9.1.3	Poruchy upozornění	Aktivujte poruchy, pro které chcete dostávat oznámení (např. nedostatek kávy nebo vody...).
10	Touchless Option	Nabídka, která vám umožňuje ovládat zařízení na dálku.
10.1	Saeco ProUp	Vlastní mobilní aplikace společnosti EVOCA.
10.1.1	Saeco ProUp Settings	Na této stránce můžete povolit připojení zařízení ke službě Saeco Pro Up, zobrazit přiřazené ID a spravovat certifikát.

8.5 Nastavení hesla uživatelských profilů

Pomocí přístupových profilů lze aktivovat / deaktivovat používání určitých programovacích funkcí.

Přístupový profil zajišťuje, že lze používat pouze funkce, které jsou k němu přiřazeny.

Každý uživatelský profil má výchozí přístupové heslo.

Uživatelské profily:

- Uživatel
- Technik

 Pokročilé programovací funkce by měly být vyhrazeny pouze osobám se specifickými znalostmi zařízení (technický personál) a hygienických předpisů.

V této funkci je možné změnit přístupové heslo pro každý uživatelský profil.

Dotkněte se ikony s klávesnicí a upravte heslo.

9 FUNGOVÁNÍ A OBSLUHA

 Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

 Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.


 Po delší době nečinnosti doporučujeme provést z hygienických důvodů důkladný proplach okruhu.

9.1 Zapínání kávovaru

 Připojení k elektrické síti smí provádět výhradně správce!

 Ujistěte se, zda je vrchní víko řádně zamčeno na klíč.

Před zapnutím kávovaru zkontrolujte, zda je vidlice napájecího kabelu správně zasunuta do proudové zásuvky. Hlavní vypínač na zadní straně kávovaru přepněte na "I", aby bylo možné kávovar zapnout.

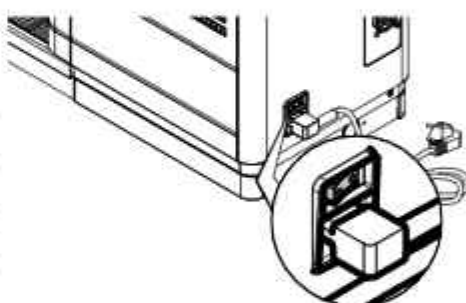

 Po zahřátí provede kávovar proplachovací cyklus vnitřních okruhů, při němž vyteče malé množství horké vody. Počkejte, až cyklus skončí.

9.2 Ohřev a proplach

Kávovar začne po spuštění fázi ohřevu. Počkejte, až tato fáze skončí.



 Lišty se posouvají a ukazují, že kávovar provádí ohřev systému.

Po zahřátí provede kávovar proplachovací cyklus vnitřních okruhů.



 Průběh proplachovacího cyklu systému kávovaru je zobrazován vyplňovací čarou.

Vyteče malé množství vody. Počkejte, až cyklus skončí.

Jakmile se objeví obrazovka pro výběr produktů, je kávovar připraven k provozu.



 Jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstávce, obraťte se pro jeho uvedení do provozu na správce.

9.3 Proplachovací/automatický čisticí cyklus

Cyklus umožňuje proplachování vnitřních okruhů čerstvou vodou. Tento cyklus proběhne:

Pro kávový okruh

- Při spuštění kávovaru;
- Během pohotovostního režimu, pokud byla během aktuálního zapnutí vydána káva;
- Při přechodu z pohotovostního režimu;

Pro okruh mléka (*pouze verze M).

- Při spuštění kávovaru, pokud bylo při předchozím spuštění vydáno mléko;
- Při přechodu z pohotovostního režimu, pokud byl před přechodem do pohotovostního režimu vydán alespoň jeden mléčný nápoj;
- Po uplynutí určitého času od posledního mléčného nápoje.

Bude dodáno malé množství vody pro vypláchnutí a ohřev všech komponentů;



Počkejte, až cyklus samočinně skončí;

9.4 Úspora energie

Kávovar lze nastavit pro úsporu energie. Pokud je nastavena úspora energie, po určité době nečinnosti od posledního výdeje dojde k automatickému vypnutí kávovaru. Tuto dobu nastavuje obsluha v programovacím menu.

 Pokud byl vydán nějaký kávový produkt, provede kávovar během vypínací fáze jeden proplachovací cyklus;

 Doba lze naprogramovat podle potřeby (viz pokyny uvedené v kapitole "Programovací menu").

Chcete-li kávovar restartovat, stačí se dotknout ovládacího panelu; kávovar provede propláchnutí kávového okruhu; kávovar rovněž provede propláchnutí okruhu mléka, pokud byl před přechodem do pohotovostního režimu vydán alespoň jeden mléčný nápoj.

9.5 Výdej pouze kávových nápojů

Vložte šálek nebo sklenici pod výpust:



Pro výdej kávového nápoje se dotkněte ikony požadovaného kávového nápoje. Pokud nejsou na obrazovce výběru nápojů viditelné žádné kávové nápoje, dotkněte se ikony „COFFEE“ na levé straně obrazovky výběru nápojů v příkazovém sloupci a poté se dotkněte ikony požadovaného kávového nápoje.



Spustí se cyklus výdeje. Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti. Výdej kávy se automaticky zastaví po dosažení nastavené hladiny; výdej lze přerušit dotykem ikony „STOP“.



9.6 Výdej nápojů s mlékem

(*pouze verze M).

 Pro správné použití a optimální výsledek mléčného nápoje v šálku je nutné použít dodanou silikonovou ponornou trubku včetně kovové redukce na jejím konci.

 Neměňte délku trubičky ani neodstraňujte kovovou redukci na jejím konci.


 Vyčistěte ponornou trubku zvenku pomocí vlhkého hadru. Tím bude zajištěno dokonalé očištění všech dílů od případných zbytků mléka.

 Pro výdej nápojů s mlékem je nutné, aby v kávovaru byl nainstalovaný Capuccinator.

 Pro lepší výsledek při přípravě mléka je nutno používat jediné studené mléko.

 Pro lepší výsledek při přípravě nápoje doporučujeme používat jediné studené mléko (~5°C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Lze použít polotučné, plnotučné či sójové mléko nebo mléko bez obsahu laktózy, podle chuti.

Dejte čistou trubku přímo do nádoby na mléko.

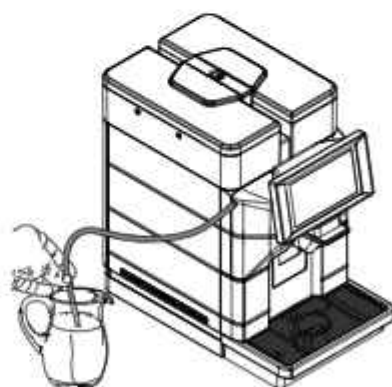

Vložte šálek nebo sklenici pod výpust.



Pro výdej nápoje s mlékem se dotkněte ikony požadovaného nápoje s mlékem. Pokud nejsou na obrazovce výběru nápojů viditelné žádné nápoje s mlékem, dotkněte se ikony „MILK“ na levé straně obrazovky výběru nápojů v příkazovém sloupci a poté se dotkněte ikony požadovaného nápoje s mlékem.



⚠ Nebezpečí popálenin!
Zpočátku výdeje může horká voda a/nebo pára jen krátce vystříkovat.

Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev. Po dokončení předehřevu začne kávovar vydávat vybraný nápoj. Výdej nápoje se automaticky zastaví po dosažení nastavené úrovně; výdej lze přerušit dotykem ikony „STOP“.



Vyjměte nádobu a v případě potřeby ji očistěte.

☞ Jestliže mléko nepoužíváte, nezapomeňte ho uložit do ledničky.

⚠ Po uplynutí nastaveného intervalu od posledního výdeje nápoje s mlékem kávovar provede automatické propláchnutí okruhu mléka.

9.7 Výdej horké vody

Vložte šálek nebo sklenici pod výpust.



Pro výdej nápoje „HORKÁ VODA“ se dotkněte ikony požadovaného nápoje „HORKÁ VODA“. Pokud nejsou na obrazovce výběru nápojů viditelné žádné nápoje „HORKÁ VODA“, dotkněte se ikony „HORKÁ VODA“ na levé straně obrazovky výběru nápojů v příkazovém sloupci a poté se dotkněte ikony požadovaného nápoje „HORKÁ VODA“.



-  **Nebezpečí popálenin!**
Zpočátku výdeje může horká voda a/nebo pára jen krátce vystřikovat.

Spustí se cyklus výdeje. Z výpusti začne vytékat horká voda. Výdej horké vody se automaticky zastaví po dosažení nastavené úrovně; výdej lze přerušit dotykem ikony „STOP“.



9.8 Použití kávovaru s kredity

-  Tuto funkci smí aktivovat a deaktivovat pouze správce služby.

Tento kávovar umožňuje přípravu nápojů na základě kreditního systému; je poskytnuto tolik výdejů nápoje, kolik kreditů provozovatel zadá. Když čítač kreditu dosáhne nuly, všechny nápoje včetně mléka a vody se zablokují. Zbývající kredity jsou zobrazeny na obrazovce „Připravený k použití“.

-  Horká voda a mléko kredity nesnižují, ale pokud úroveň kreditu dosáhne nuly, všechny nápoje se zablokují.

Nastavení a dobíjení kreditů umožňujících používání kávovaru je v kompetenci správce.

9.9 Vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny a odkapávací misky

-  Při této operaci musí být kávovar zapnutý a/nebo v režimu stand-by.

Pokud je to nastaveno v programu, kávovar signalizuje dosažení maximální kapacity nádoby na sedlinu. První signál, pokud je nastaven v programu, upozorní uživatele, že je třeba vyprázdnit odpadní nádobu na sedlinu, a kávovar stále umožňuje výdej kávy. Na panelu se objeví další oznámení.




Pokud se po prvním oznámení nevyprázdní kávová sedlina, kávovar povolí výdej nápojů obsahujících kávu až do dosažení maximální kapacity zásobníku, jakmile je dosaženo prahové hodnoty, kávovar deaktivuje výdej všech nápojů obsahujících kávu a na stavovém panelu se objeví nové oznámení.




V tomto případě kávovar nepovolí další výdej kávových nápojů. Pro umožnění výdeje kávových nápojů je nutné vyprázdnit odpadní nádobu kávových sedlin.

Vyměňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedlinu.

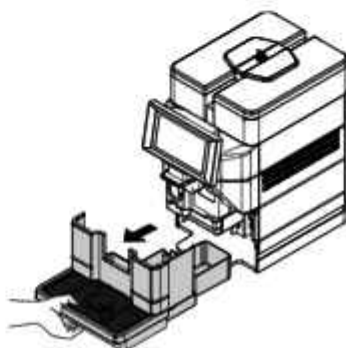

Zvedněte odpadní nádobu na sedliny.

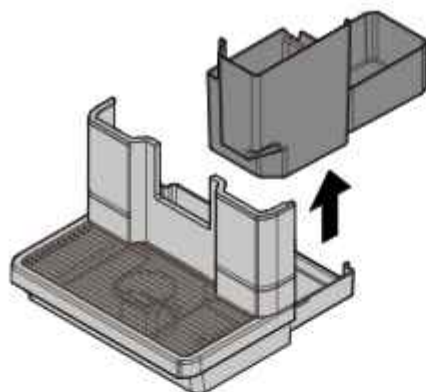

Vypřázdňte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku.

 Vyprázdnění tekutin a sedlin je nutno provést odděleně a vhodným způsobem.

Vložte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku zpět do kávovaru.

 Jestliže je odkapávací miska vložena bez nádoby na sedliny, kávovar nepovolí výdej nápoje.

Po vložení je kávovar připraven k použití a k výdeji kávových nápojů.

9.10 "Touchless option"

Zařízení je nastaveno na používání prostřednictvím připojení Bluetooth. Připojení Bluetooth musí být povoleno v nabídce programování, položka „Touchless Option“, podpoložka „Saeco ProUp“, podpoložka „Saeco ProUp Settings“. Popis dostupných příkazů naleznete v části „Popis položek nabídky programování“ v kapitole „Nabídka programování“.

Po aktivaci BT se v pravém horním rohu obrazovky připravuje k použití zobrazí příslušné logo s identifikátorem zařízení, pokud je nastaven.



BT umožňuje:

- Provést výběr na dálku prostřednictvím aplikace „Saeco Pro Up“ i bez registrace. Aplikaci si můžete stáhnout nahráním následujícího QR kódu.



- Nastavit stroj pro správu kreditů přes portál „Saeco Pro Up“. Příslušný manuál je k dispozici na stránce elektronického obchodu EVOCA. Niž naleznete odkaz na stránku elektronického obchodu EVOCA, <https://ecommerce.evocagroup.com/>. Na stránku se dostanete i nahráním následujícího QR kódu.



- Proveďte postup autentifikace.
- Vyberte značku Saeco.
- Vyberte „Vyhledat“.
- Vyberte „Dokumenty“.
- Vyberte „Soubor manuálu“ v poli „Typ dokumentu“.
- Zadejte „Magic“ do pole „Popis modelu“.

- Stiskněte tlačítko „Vyhledat“.
- Klikněte na následující ikonu:



- Vyberte příslušný manuál.
- Objednejte si a/nebo nahrajte kredity do stroje z aplikace „Saeco Pro Up“, pokud jste přihlášení jako registrovaný a povolený uživatel.
- Upravte technická nastavení přímo z aplikace „Saeco Pro Up“, pokud jste přihlášení jako registrovaný a povolený uživatel.

 Při jakémkoliv technickém údržbářském zákroku je povinné zařízení vypnout.

10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 Před každým údržbářským zásahem a/nebo čišťením vytáhněte napájecí kabel z proudové zásuvky.

 Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné škody či poruchy způsobené nesprávnou nebo zanedbanou údržbou.

 Vyvarujte se použití tablet na bázi chloru, předejte se tím oxidaci uvnitř spotřebiče.

10.1 Základní informace pro správnou funkčnost

 Očistěte odnímatelné části spotřebiče studenou nebo vlažnou vodou (není-li uvedeno jinak) a pomocí vlhké utěrky a brusné houby.

 Nepoužívejte přímý proud vody k čištění dílů a/nebo spotřebiče.

Pravidelná údržba a čištění kávovaru zaručí jeho dobrý stav, bezproblémový provoz, dodržení hygienických norem a prodlouží jeho životnost.

Pro zaručení bezchybného provozu tohoto spotřebiče doporučujeme řídit se informacemi a intervaly uvedenými v sekci "PLÁN ÚDRŽBY".

10.2 Čištění a běžná plánovaná údržba

 Veškeré omyvatelné části jsou snadno přístupné a nevyžadují použití nářadí.

 Veškeré součásti myjte pouze vlažnou vodou a bez použití detergentů či rozpouštědel, jež by mohly narušit vzhled a funkčnost.

 Odnímatelné součásti nelze mýt v myčce nádobí.

 Nečistěte tyto elektrické části navlhčeným hadrem a/nebo odmašťovacími čisticími prostředky. Zbytky prachu odstraňte proudem stlačeného vzduchu nebo antistatickou utěrkou.

10.2.1 Plán údržby

Nutná opatření	A	B	C	D	E
Odkapávací miska	-	X	-	-	-
Vyprázdnění a vyčištění odpadní nádoby na sedliny	X	-	-	-	-
Rychlé mytí Cappuccinatoru	X	-	-	-	-
Důkladné vyčištění Cappuccinatoru pomocí čisticího prostředku	-	X	-	-	-
Důkladné vyčištění trysek výpusti Cappuccinatoru	-	-	X	-	-
Důkladné vyčištění Cappuccinatoru - kompletní demontáž	-	-	-	X	-
Vyčištění nádrží na vodu	-	-	X	-	-
Vyčištění spařovací jednotky	-	-	-	X	-
Mazání spařovací jednotky	-	-	-	-	X
Vyčištění zásobníku kávy	-	-	-	-	X
Vyčištění zásuvky kávové výpusti	-	-	-	-	X
Odvětrání	X	-	-	-	-

A Jakmile to bude signalizováno

B Každý den

C Každých 48 hodin

D Jednou týdně

E Jednou měsíčně nebo po 500 výdejích

 Zabezpečte pravidelné čištění kávovaru a jeho částí, alespoň v týdenních intervalech.

 Po delší době nečinnosti je nutno kávovar a jeho součásti řádně vyčistit a umýt.

10.2.2 Čištění odkapávací misky a nádoby na sedliny

Nádoby na sedliny je třeba vyprázdnit a umýt, jakmile to bude kávovar signalizovat; v každém případě však doporučujeme ji každý den vyprázdnit. Postup je popsán v části „Vyprazdňování nádoby na sedliny a odkapávací misky“.


V každém případě je během údržby kávovaru vhodná odpadní nádoba na kapsle vyndat a vhodným způsobem vyčistit.

V tomto případě doporučujeme vyčistit i odkládací mřížky na šálky.


10.2.3 Vyčištění jímky na vodu

⚠ U verzí M2+ a B2+ se tyto operace musí provádět při vypnutém zařízení.


Po odjištění víko sejměte vytažením směrem nahoru. (*pouze verze M2, M2+, B2 a B2+).

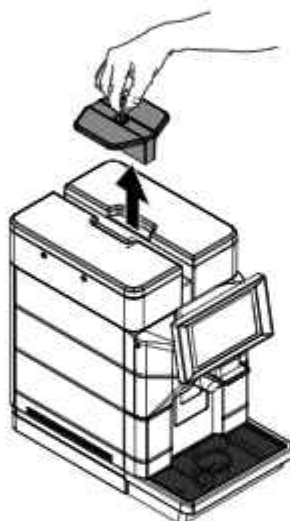

Sejměte víko nádrží na vodu.

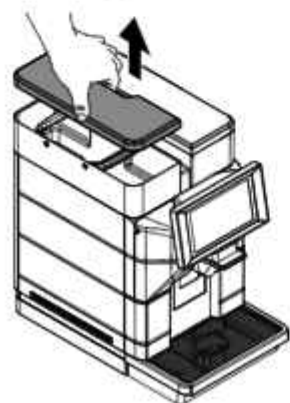

Vyndejte nádržku; vytáhněte ji směrem nahoru pomocí vnitřních madel.

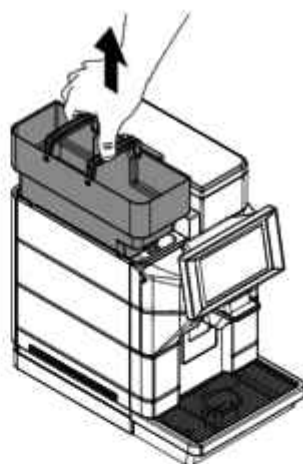

Myjte nebrusným prostředkem, propláchněte čerstvou vodou a pečlivě osušte.

10.2.4 Rychlé mytí Cappuccinatoru

(*pouze verze M).

⚠ Po uplynutí nastaveného intervalu od posledního výdeje nápoje s mlékem kávovar provede automatické propláchnutí okruhu mléka.

Toto propláchnutí je možné provést také ručně z uživatelského menu, jak je uvedeno níže, ale není nutné to provádět po každém nápoji s mlékem, protože kávovar to stejně po několika minutách provede automaticky.

Na stavovém panelu zobrazte dostupné funkce proplachování.



Vyberte propláchnutí Cappuccinatoru. Potvrďte propláchnutí. Kávovar vydá množství vody dostačující k propláchnutí okruhu mléka. Zobrazí se následující obrazovka:



⚠ Nebezpečí popálenin!
Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkavat.

Tato funkce umožňuje udržet provozuschopnost systému kávovaru, ale v žádném případě ji nelze považovat za jediný způsob vyčištění okruhu mléka. Počkejte, až cyklus automaticky skončí. Kávovar se přepne na normální provozní cyklus.

10.2.5 Důkladné vyčištění Cappuccinatoru pomocí čisticího prostředku

(*pouze verze M).

Jednou denně proveďte důkladné vyčištění všech součástí Cappuccinatoru pomocí čisticího prostředku Saeco. Čisticí prostředek Saeco si můžete zakoupit u svého místního prodejce nebo u autorizovaných servisů.


⚠ Pokud Cappuccinator důkladně nevyčistíte čisticím prostředkem, může dojít k rozmnožení bakteriálních zárodků, což může být pro uživatele škodlivé.

⚠ Nebezpečí popálenin!
Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkavat.

Přistupte k programování kávovaru podle popisu v části „Přístup k programovacímu menu“. Dotkněte se ikony „menu“ pro zobrazení funkcí menu zařízení.




Vyberte možnost „Denní akce“. Vyberte možnost „Mytí / proplachování“. Vyberte mytí Cappuccinatoru. Vyberte možnost „Mytí“.

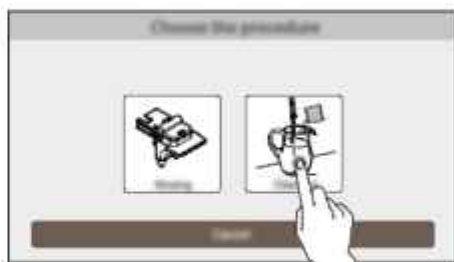


Potvrďte proces. Kávovar shrme na displeji všechny fáze, které je nutné při mytí provést postupně. Jednotlivé fáze jsou tyto:

Naplňte nádržku na vodu. (Pouze v případě, že zařízení není připojeno a není nastaveno na vodovodní síť). Vylijte obsah jednoho balení roztoku do nádoby s 1/2 (půl) litrem čerstvé pitné vody.

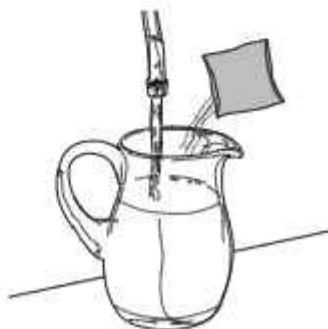

Dejte čistou trubku přímo do nádoby.

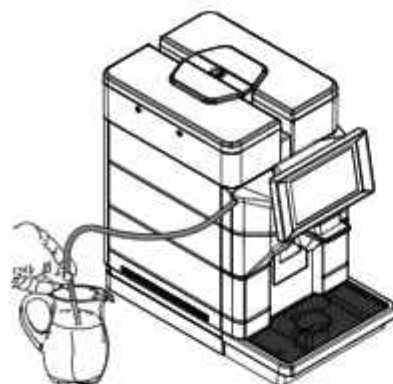

Pod výpust umístěte prázdnou nádobu o objemu nejméně 1 litr.



Kávovar spustí mycí cyklus Cappuccinatoru s čisticím prostředkem. Počkejte, až cyklus automaticky skončí. Zobrazí se následující obrazovka:



⚠ Je zakázáno požití roztok, který je vypouštěn v této fázi. Roztok musí být zneškodněn.

Vymyjte řádně nádobu použitou na roztok a naplňte ji 1/2 (půl) litrem čerstvé pitné vody k proplachu. Vložte ponornou trubku do nádoby. Vyprázdněte nádobu pod výpustí. Umístěte zpět prázdnou nádobu pod výpust.

Kávovar provede proplachovací cyklus Cappuccinatoru. Počkejte, až cyklus automaticky skončí. Kávovar se vrátí do menu „Mýtí / proplachování“. Odstraňte nádobu.

10.2.6 Důkladné vyčištění trysek výpusti Cappuccinatoru


(*pouze verze M).

Každých 48 hodin proveďte demontáž trysek Cappuccinatoru a důkladně je vyčistěte.


Neprováděné čištění může narušit správnou funkci kávovaru.

🔧 Jak demontovat a umýt trysky.

Odstraňte ochranný kryt.

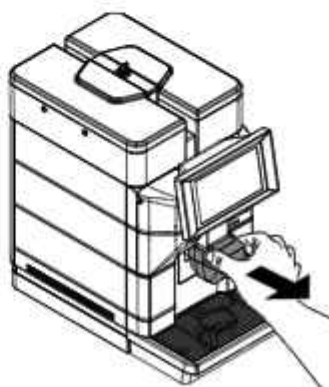

Odstraňte obě trysky výpusti podle obrázku.

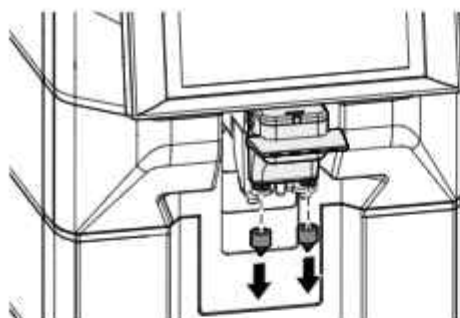

Lehce přitlačené trysky omyjte pod tekoucí vodou. Ujistěte se, že došlo k odstranění případných usazenin/zbytků zaskláhlého mléka. Po umytí všech součástí je namontujte zpět na víko, přičemž postupujte v opačném pořadí operací než při demontáži.

Stiskněte tlačítko vlevo na boku a vyndejte Cappuccinatoru.



Odstraňte víko Cappuccinatoru.


10.2.7 Důkladné vyčištění Cappuccinatoru - kompletní demontáž

(*pouze verze M).


Týdně proveďte kompletní demontáž Cappuccinatoru a důkladně vyčistěte všechny součásti. Neprováděné čištění může narušit správnou funkci kávovaru.

 Dále uvedený postup popisuje demontáž a mytí Cappuccinatoru.

Odstraňte ochranný kryt.

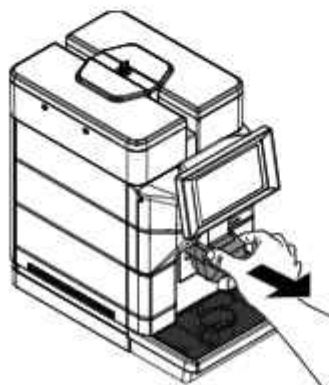


Odstraňte horní těsnění Cappuccinatoru.

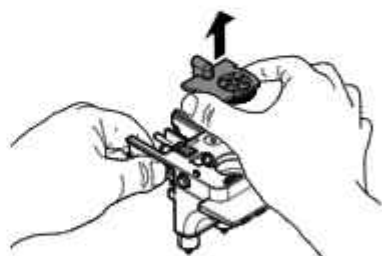

Vyjměte ventil z Cappuccinatoru.



Odstraňte spodní kryt Cappuccinatoru.

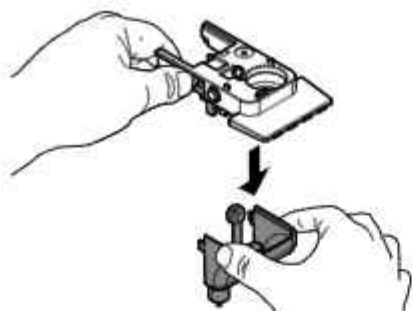

Demontujte všechny díly spodního krytu Cappuccinatoru podle obrázku.



Opláchněte díly pod proudem tekoucí vody. Ujistěte se, že došlo k odstranění případných usazenin/zbytků zasklepnutého mléka. Po umytí veškerých součástí je namontujte zpět na víko, přičemž postupujte v opačném pořadí operací než při demontáži.

⚠ Dbejte na to, abyste před opětovným nasazením spodního krytu vložili trubičku na rozvod mléka do spodní části Cappuccinatoru.

☑ Po řádném vmytí a zpětném namontování můžete Cappuccinator nasadit zpět do kávovaru.

10.2.8 Rychlé čištění spařovací jednotky

⚠ Kávový okruh je třeba rychle propláchnout pro zaručení optimální hygieny.

⚠ Nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkovat.

Na stavovém panelu zobrazte dostupné funkce proplachování.



Vyberte propláchnutí spařovací jednotky. Potvrďte propláchnutí. Kávovar vydá dostatečné množství vody pro propláchnutí kávového okruhu. Zobrazí se následující obrazovka:




Tato funkce umožňuje udržet optimální hygienické podmínky a provozuschopnost kávovaru, ale v žádném případě ji nelze považovat za jediný způsob čištění kávového okruhu. Počkejte, až cyklus automaticky skončí. Kávovar se přepne na normální provozní cyklus.

10.2.9 Důkladné čištění spařovací jednotky pomocí „odmašťovacích tablet“

Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 200 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně i tento čistící cyklus s použitím odmašťovacích tablet.

Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky. „Odmašťovací tablety“ pro čištění varné kávové sestavy a produkty pro údržbu si můžete zakoupit u vašeho místního prodejce nebo v autorizovaných servisních střediscích.

Vyberte možnost „Denní akce“. Vyberte možnost „Mytí / proplachování“. Vyberte mytí spařovací jednotky. Vyberte možnost „Mytí“.

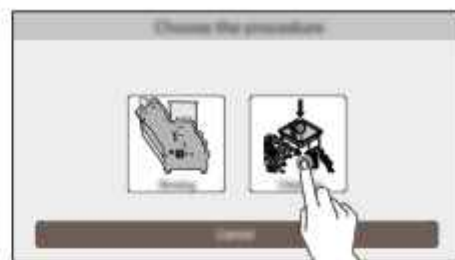

Potvrďte proces.

 Po potvrzení této volby bude nutné cyklus ukončit.


 "Odmašťovací tablety" nemají žádný odvápnovací účinek. Za účelem odvápnění používejte odvápnovací prostředek Saeco a postupujte podle pokynů uvedených v kapitole "Odvápnění".

Kávovar shrne na displeji všechny fáze, které je nutné při mytí provést postupně. Jednotlivé fáze jsou tyto:

Naplňte nádržku na vodu. (Pouze v případě, že zařízení není připojeno a není nastaveno na vodovodní síť). Vyměňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedlíně.

Mycí cyklus nelze přerušit. Během mytí musí být u kávovaru přítomna obsluha.


Přistupte k programování kávovaru podle popisu v části „Přístup k programovacímu menu“. Dotkněte se ikony „menu“ pro zobrazení funkcí menu zařízení.

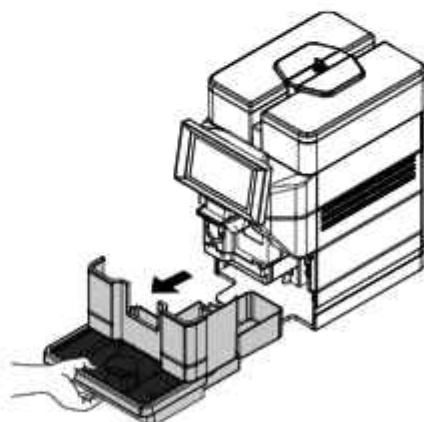


Vyprázdněte odpadní nádobu na sedlíně a odkapávací misku.

Odstraňte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).


Otevřete servisní víko.

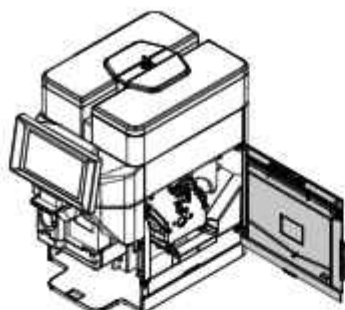

Uchopte spařovací jednotku za madlo, stiskněte tlačítko «PUSH» a vytáhněte ji.

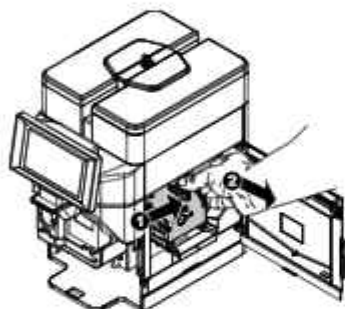

Dejte čisticí tabletu do spařovací jednotky a zasuňte jednotku zpět do kávovaru. Dbejte na správné nasazení všech součástí a zavřete víko. Znovu vložte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).

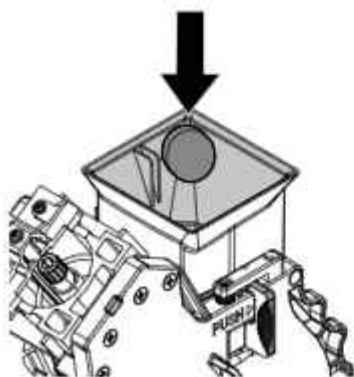

Umístěte dávkovač do horní polohy. Umístěte prázdnou nádobu pod výpust.



Kávovar provádí mycí cykly spařovací jednotky pomocí odmašťovací tablety. Vyčkejte automatického ukončení cyklů. Zobrazí se následující obrazovka:



Kávovar provede automatické ukončení cyklů.


⚠ Je zakázáno požití roztok, který je vypouštěn v této fázi. Roztok musí být zneškodněn.

☑ Po ukončení těchto cyklů se kávovar vrátí k normálnímu cyklu chodu po provedení proplachovacího cyklu.

 Doporučujeme vyjmout jednotku a vymýt ji čerstvou tekoucí vodou.


 Před založením spařovací jednotky do kávovaru se ujistěte, že je zcela suchá.

Uchopte spařovací jednotku za madlo, stiskněte tlačítko «PUSH» a vytáhněte ji.

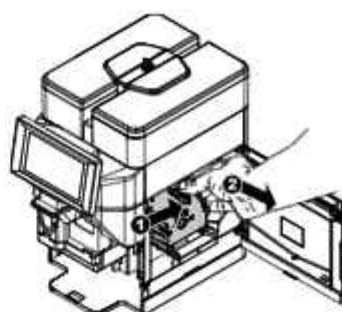


10.2.10 Ruční čištění spařovací jednotky


Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku zrnkové kávy, v každém případě jednou týdně. Vypněte kávovar přepnutím vypínače do polohy "0" a vytáhněte vidlici z proudové zásuvky. Vyměňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

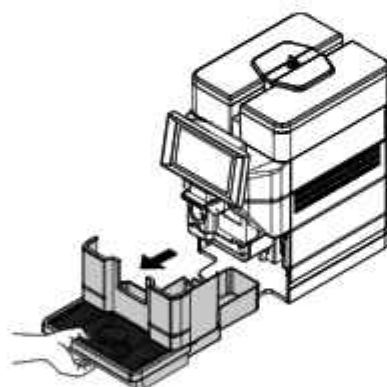

Odstraňte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dveří servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).
Otevřete servisní víko.

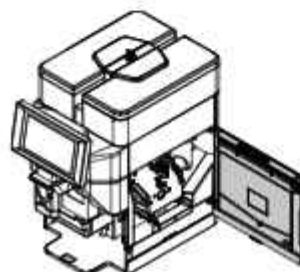


Spařovací jednotku lze umývat vlažnou vodou bez přidání čisticího prostředku. Umyjte spařovací jednotku vlažnou vodou; pečlivě vymyjte horní filtr. Před zasunutím spařovací jednotky do uložení se ujistěte, že uvnitř výdejevové komory nezůstala voda.

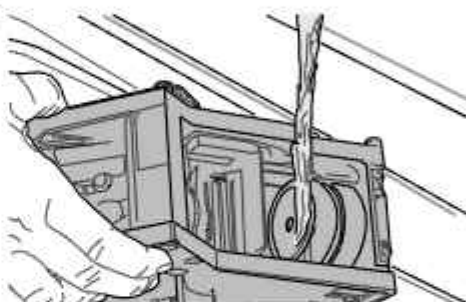


Vytřete vnitřek kávovaru vlhkou utěrkou.

Ujistěte se, že se spařovací jednotka nachází v klidové poloze; musejí souhlasit obě referenční značky.

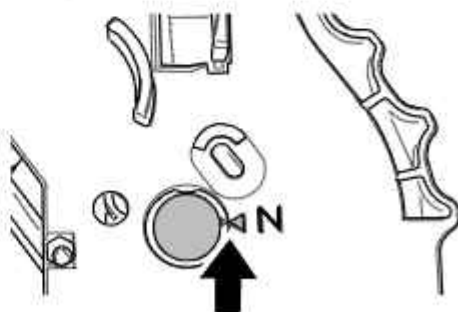


V opačném případě proveďte následující postup:


Zkontrolujte, zda je páka v kontaktu se základnou spařovací jednotky.

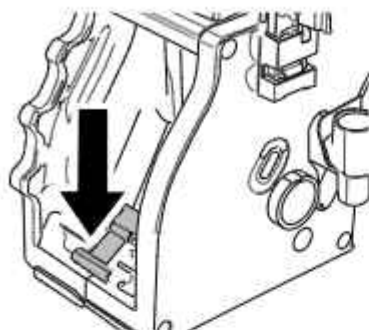

Ujistěte se, zda je blokovácí západka spařovací jednotky v odpovídající poloze; pro kontrolu polohy rázně stiskněte tlačítko "PUSH".

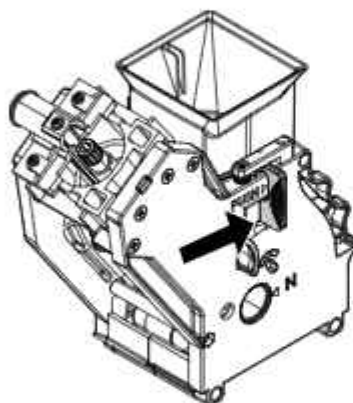

Novou spařovací jednotku vsuňte do příslušného prostoru na zaklapnutí, ale **NESTISKNĚTE** tlačítko "PUSH".

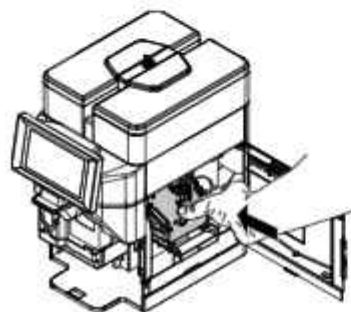

⚠ Zkontrolujte, zda je varná sestava správně zajištěna na místě jeho tažením směrem ven.

Zavřete servisní víko.

Znovu vložte šroub, který zabráňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).


Zasuňte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku.

10.2.11 Mazání spařovací jednotky


Po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku. Mazivo pro mazání kávové sestavy a souvisejícího příslušenství si můžete zakoupit u místního prodejce nebo v autorizovaných servisních střediscích.



Před promazáním spařovací jednotku umyjte pod tekoucí vodou podle kapitoly „Ruční čištění spařovací jednotky“.

Namažte vodíla jednotky a používejte výhradně mazivo Saeco.

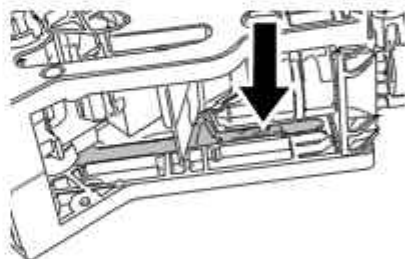

Naneste stejnoměrnou vrstvu maziva po obou bočních vodílech.

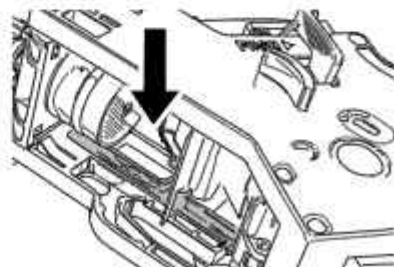

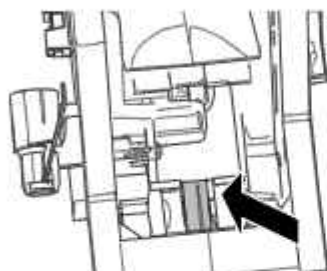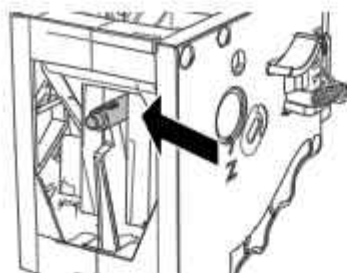


Novou spařovací jednotku vsuňte do příslušného prostoru na zaklapnutí, ale **NESTISKNĚTE** tlačítko "PUSH".

⚠ Zkontrolujte, zda je varná sestava správně zajištěna na místě jeho tažením směrem ven.

Zavřete servisní víko.

Znovu vložte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).


Zasuňte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku.

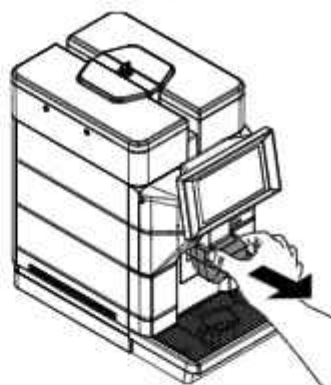

Stiskněte tlačítko vlevo na boku a vyndejte Cappuccinatore. (*pouze verze M).




Demontujte sestavu zásuvky kávové výpusti.

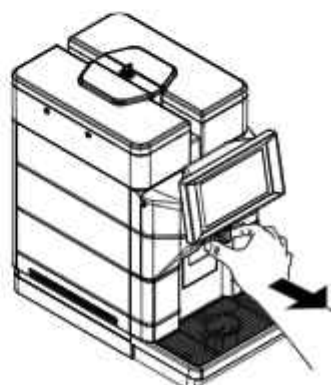

10.2.12 Vyčištění zásuvky kávové výpusti.

Vyčistěte misku výpusti kávy zhruba po 500 výdejkách nebo jednou měsíčně. Jak demontovat a umýt zásuvku:

Stlaďte po stranách sestavu zásuvky kávové výpusti a vyjměte výpust vody.

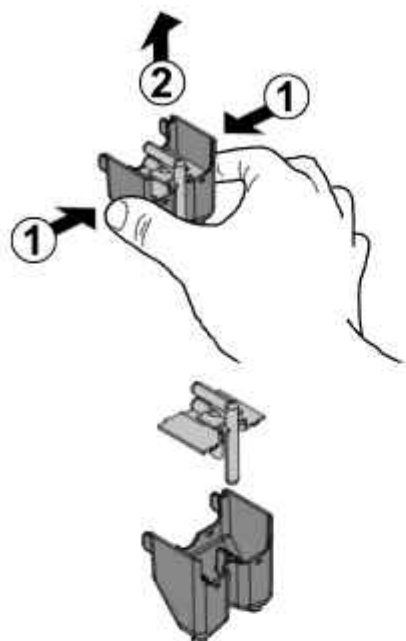

Opláchněte díly pod proudem tekoucí vody. Ujistěte se, že všechny usazeniny/nánosy byly odstraněny a že potrubí jsou čistá.

Po umytí veškerých součástí je namontujte zpět na víko, přičemž postupujte v opačném pořadí operací než při demontáži.

10.2.13 Odvápňení

Vodní kámen se přirozeně vytváří ve vodě používané pro provoz kávovaru. Jelikož může zanechat vodní a kámový okruh kávovaru, je nutno zabezpečit jeho pravidelné odstraňování. Kávovar signalizuje na displeji nutnost provést odvápňení.

Stačí jen postupovat podle níže uvedených pokynů. Tento postup proveďte dříve, než dojde k poruše kávovaru. V případě nesprávné funkce v důsledku zanedbané údržby se záruka nevztahuje na případnou opravu. Prostředky na odstraňování vodního kamene a údržbu si můžete zakoupit u vašeho místního prodejce nebo v autorizovaných servisních střediscích.

⚠ Nepijte roztok na odstranění vod. kamene.

⚠ Jako odvápňovací roztok v žádném případě nepoužívejte ocet.

⚠ Pokud je přítomen filtr, před přidáním odstraňovače vodního kamene jej odstraňte.

Přistupte k programování kávovaru podle popisu v části „Přístup k programovacímu menu“. Dotkněte se ikony „menu“ pro zobrazení funkcí menu zařízení.




Vyberte možnost „Denní akce“. Vyberte možnost „Mýtí / proplachování“. Vyberte možnost odvápňení.

Kávovar shrne na displeji všechny fáze, které je nutno provést postupně pro odvápňení. Jednotlivé fáze jsou tyto:


Odstraňte ochranné víko postupem uvedeným v části „Otevírání vrchního víka“. (pouze verze M2, M2+, B2 a B2+).

Sejměte víko nádržky na vodu.

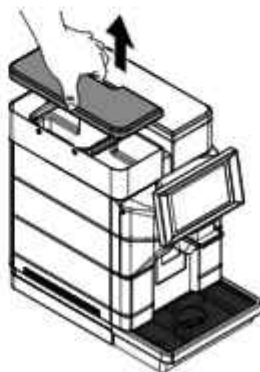



Znovu nasadte zátku do nádrže na vodu. (Pouze je-li zařízení připojeno a nastaveno na vodovodní síť).

Vlijte 250 ml odvápňovacího roztoku do vodní nádržky.

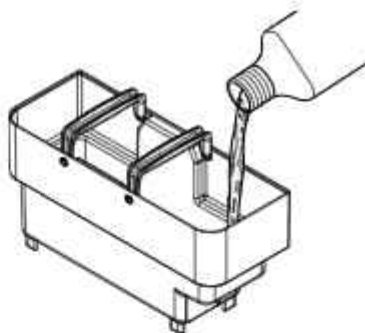

Do nádržky na vodu dolijte vodu po rysku „CALC CLEAN“.



Vyndejte nádržku z kávovaru a vyprázdněte ji, vytáhněte ji směrem nahoru pomocí vnitřních madel.

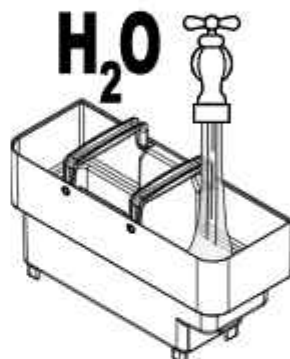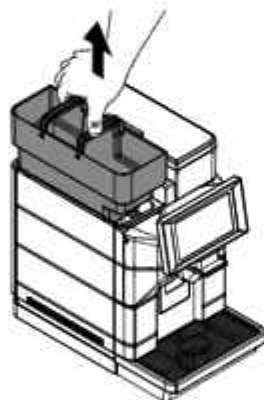


Zasuňte zpět vodní nádržku.

Insert Cappuccinatore


Vyjměte filtr vodního kamene z nádržky na vodu, pokud je v ní přítomen. (Pouze v případě, že zařízení není připojeno a není nastaveno na vodovodní síť).

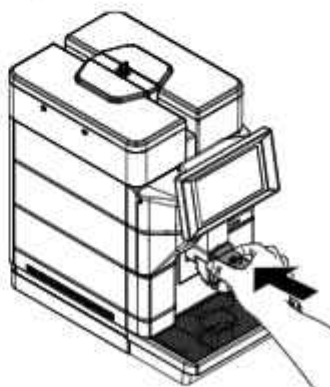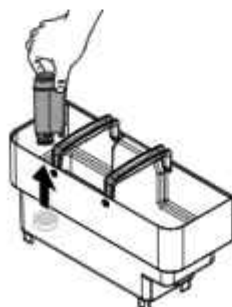

Vložte čistou ponornou trubku do prázdné nádoby o objemu nejméně 250 ml.

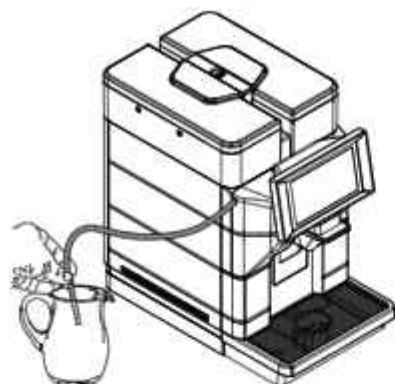

Odeberte a vyprázdněte odkapávací misku.

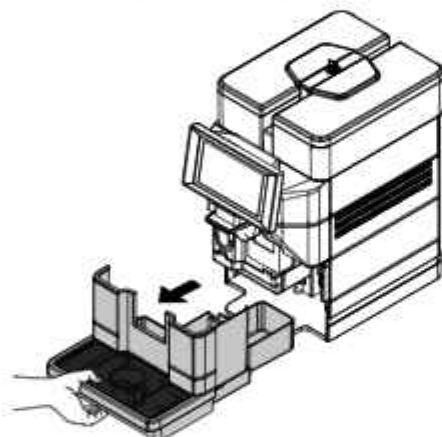


Po vyprázdnění znovu zasuněte odkapávací misku. Pod výpusti umístěte velkou nádobu.



Provedte první fázi odvěpnění. Jakmile se roztok v nádrži vypotřebuje, vyžádá kávovar o proplach nádrží a její naplnění čerstvou pitnou vodou. Nádrž dobře opláchněte.


⚠ Pokud zařízení není připojeno a není nastaveno na vodovodní síť, naplňte nádrž čerstvou pitnou vodou až po úroveň MAX a vložte ji zpět do zařízení.

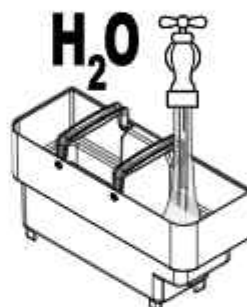

⚠ Pokud je zařízení připojeno a nastaveno na vodovodní síť, vložte prázdnou nádrž zpět do zařízení.




Odstraňte uzávěr z nádrže na vodu. (Pouze je-li zařízení připojeno a nastaveno na vodovodní síť).

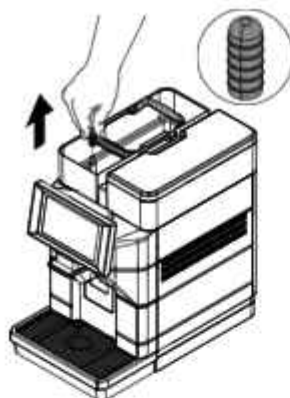

Insert Cappuccinatore

Vyprázdněte nádobu umístěnou pod výpustí. Odeberte a vyprázdněte odkapávací misku.

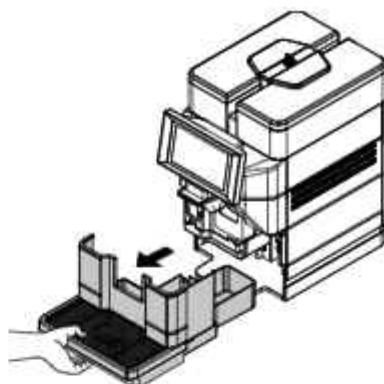


Po vyprázdnění znovu zasuňte odkapávací misku. Pod výpustí umístěte velkou nádobu.



Vložte čistou ponornou trubku do prázdné nádoby o objemu nejméně 250 ml.



Provedte druhou fázi odvápnění, tj. propláchnutí. Vyčkejte dokončení proplachovacího cyklu.

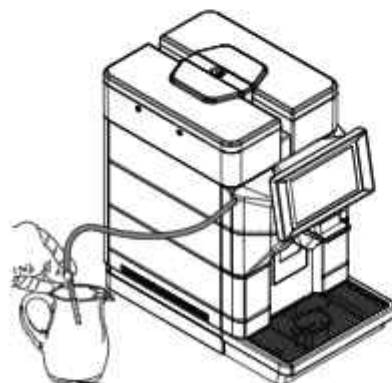

Po provedení odvápnovacího cyklu vyprázdněte nádobu k zachycení tekutin vypouštěných během odvápnování. Roztok pro odstraňování vodního kamene musí být zlikvidován podle pokynů na nádobě a/nebo podle předpisů platných v zemi použití. Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

Podle zvoleného dalšího postupu znovu vložte malý bílý filtr nebo vodní filtr. Znovu naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou až na značku MAX. (Pouze v případě, že zařízení není připojeno a není nastaveno na vodovodní síť).

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

11.1 Signalizace

Tato kapitola popisuje veškerá možná hlášení pro uživatele kávovaru, jakož i možná a/nebo nutná nápravná opatření.

Řetězec	ID	Popis
Drip tray full	1	Nádoba tekutin plná
Coffee temperature not ready	45	Kávový kotol není připraven k výdeji
Waiting for milk rinsing	58	Čekání na proplachování okruhu mléka
Water mains filling Timeout	64	Alarm doplnění okruhu nebo anomálie kontroly hladiny nádrže
Solid waste full	68	Nádoba na sedliny plná
Solid waste not present	91	Nádoba na sedliny nepřítomná
Milk temperature not ready	95	Kotel na mléko není připraven k výdeji
Milk cleaning needed	101	Je nutné provést mytí okruhu mléka
Water tank is empty	251	Hladina vody v nádrži není dostatečná
Water Filter must be changed	255	Je nutné vyměnit změkčovací filtr
Brewing unit missing	301	Není k dispozici jednotka pro výpustkavy
Circuit priming needed	303	Je nutné naplnit hydraulický okruh
Cappuccinator missing	304	Nepřítomný Cappuccinator
Door opened	316	Bačň víka otevřena
Out of coffee beans	317	Chybí kávová zrna
Descaling procedure must be completed	320	Je nutné dokončit postup odvápnění
Descaling procedure needed	321	Je nutné provést postup odvápnění
Milk rinsing needed	322	Je nutné provést proplachnutí okruhu mléka
Solid waste warning	323	Nádoba sedlin skoro plná
Drip tray warning	324	Nádoba tekutin skoro plná
Water filter warning	326	Změkčovací filtr je téměř spotřebovaný



11.2 Problémy - Příčiny - Nápravy

V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny chyb nebo alarmů, jež mohou vést částečnému nebo i úplnému zablokování spotřebiče.

Řetězec	Chybový kód	Popis
Board communication error	E7	Chyba v komunikaci
Žádná komunikace s platebním zařízením	E88	Platební systém je aktivní, ale neprobíhá žádná komunikace se zařízením.
Grinder blocked	E305	Mlýnek na kávu je zablokovaný a netočí se
Brewing unit can't reach WORK	E306	Sestava se nezavírá do pracovní polohy (WORK)
Brewing unit can't reach HOME	E307	Sestava se neumísťuje do klidové polohy (HOME)
Coffee water circuit clogged	E308	Průtokoměr je zastavený, neprotéká voda i když je čerpadlo zapnuté
DC valve failure	E309	Jeden z elektromagnetických ventilů nefunguje
Doser failure	E310	Pokud je stisknutý mikrospínač dávkovače (indikace plného dávkovače) a při napájení se dávkovač nepřepne, vygeneruje se chyba (po 4 přehazováních).
Coffee Heater temperature sensor short circuit	E311	Teplotní čidlo (NTC) je ve zkratu
Coffee Heater temperature sensor open loop	E312	Teplotní čidlo (NTC) nevádí
Coffee Heating up timeout	E313	Kotel nedosáhne cílové hodnoty v maximální době
BREWING UNIT SHORT CIRCUIT	E314	Motor infuzní jednotky je zkratovaný.
Zero crossing failure	E315	Elektrická síť má nestabilní frekvenci
Milk Circuit clogged	E327	Průtokoměr je zastavený, neprotéká voda i když je čerpadlo zapnuté
Milk Heater temperature sensor short circuit	E328	Teplotní čidlo (NTC) je ve zkratu
Milk Heater temperature sensor open loop	E329	Teplotní čidlo (NTC) nevádí
Milk Heating up timeout	E330	Kotel nedosáhne cílové hodnoty v maximální době
Heater coffee over temperature	E331	Kotel dosáhne nadměrné teploty
Heater milk over temperature	E332	Kotel dosáhne nadměrné teploty

Pokaždé, když kávovar signalizuje nějakou z těchto chyb, současně ji zaznamená do svého protokolu chyb.

 Výskyt každé z těchto chyb způsobí okamžité vypnutí všech zátěží (převodovky, kotle, čerpadla, elektromagnetické ventily) a na obrazovce se objeví klíč s příslušným identifikačním číslem.



12 SKLADOVÁNÍ - LIKVIDACE

12.1 Přemístování na jiné místo

V případě potřeby přemístit spotřebič na jiné místo, postupujte následovně:

- odpojte spotřebič z napájecích sítí;
- očistěte spotřebič postupem uvedeným v kapitole "Čištění a údržba";
- namontujte všechny díly zpět na místo a zavřete víka;
- Zovihněte a umístěte zařízení na přiřazené místo.

12.2 Nečinnost a skladování

Chcete-li spotřebič uskladnit nebo odstavit na delší dobu, řiďte se postupem popsáním v bodě "Přemístování na jiné místo", v takovém případě:

- spotřebič zakryjte plachtou, chránící proti prachu a vlhkosti;
- prověřte vhodnost místa (teplota nemá klesnout pod 1 °C) a nepokládejte na něho krabice ani jiná zařízení.

13 POKYNY PRO ODSTRANĚNÍ NA KONCI ŽIVOTNOSTI



INFORMACE PRO UŽIVATELE

ve smyslu čl. 13 legislativního dekretu ze dne 25. července 2005, č.j. 151 „A“ v souladu s ustanoveními směrnice OEEZ o snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jakož i o likvidaci odpadu“.

Symbol pojízdného kontejneru na odpad přeškrtnutého křížem na zařízení nebo jeho obalu značí, že je nutné výrobek na konci jeho životnosti sbírat odděleně od ostatních odpadů.

Tříděný sběr tohoto zařízení na konci jeho životnosti organizuje a řídí výrobce. Uživatel se má pro zpětný odběr zařízení obrátit na výrobce a postupovat podle systému, který byl implementován pro umožnění separovaného sběru zařízení na konci jeho životnosti.

Tříděným sběrem odpadu za účelem recyklace či vhodného zpracování odpadu v souladu ochranou životního prostředí přispívá k odstranění možných negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobené.

Nedovoleným zpracováním odpadu se majitel vystavuje administrativním sankcím podle platných předpisů.

