




DeepL


Subscribe to D
Visit www.DeepL.com



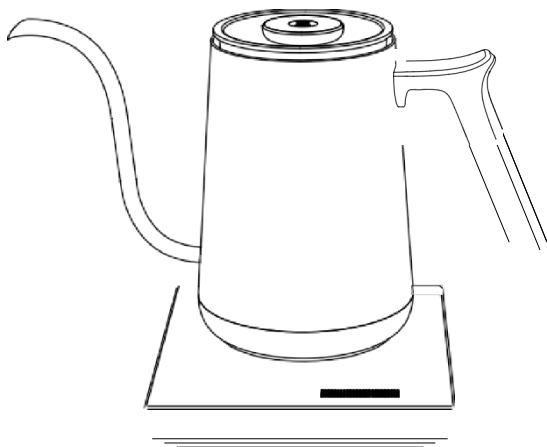


ELEKTRICKÁ KETTLE 800ml/600ml


Uživatelská příručka

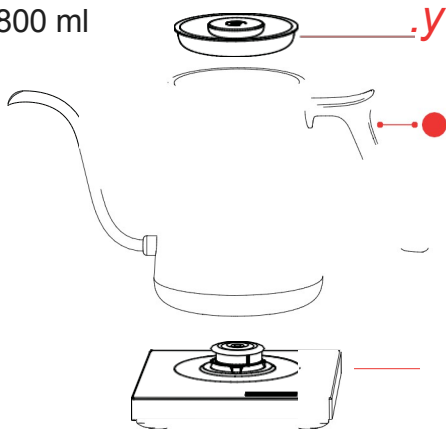
800 ml



-  Lid
-  Kettle
-  Base


600 ml

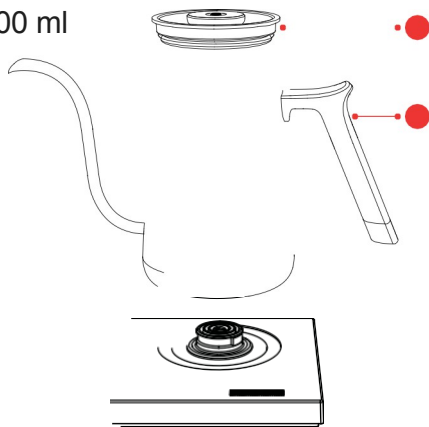

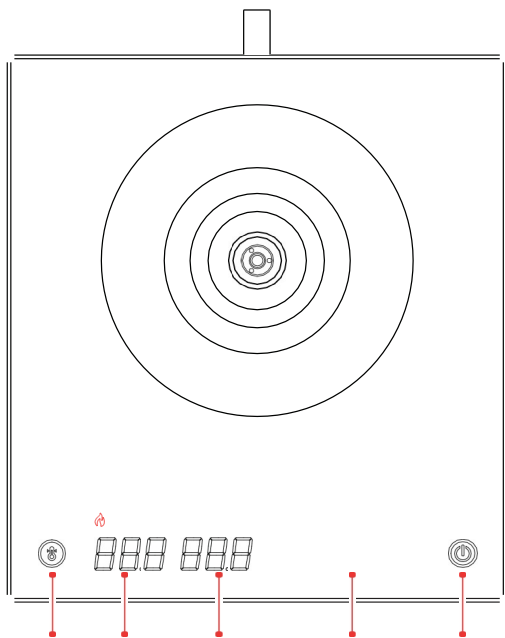


Podržení / dlouhé stisknutí tlačítka
 CurrentTarget for 1006 Temp.
 °C Temp. E

Posuňte se mírně směrem
 k set Temp.
 Stand-by

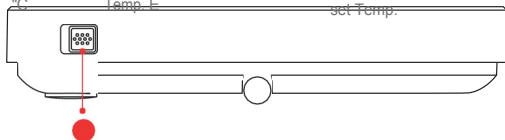

Přepínač napájení

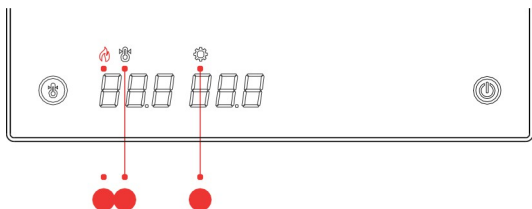

Indikátor ohřevu: ukazuje, zda konvice ohřívá, nebo ne.

Svítilící kontrolka znamená ohřev.

Indikátor podržení: rozsvícená kontrolka znamená, že je konvice v režimu HOLD. Když je skutečná teplota nižší než cílová teplota, bude se automaticky zahřívat, dokud nedosáhne cílové teploty.

Indikátor nastavení: svítí, znamená, že je zařízení ve stavu nastavení teploty.

Jak používat





- ◆ Ověřte si, zda výkon zásuvky, kterou používáte, zařízení snese.

Nenaplňujte vodu uvnitř konvice nad bod Max.

- ◆ Při prvním použití se doporučuje konvici dvakrát vyčistit převařením.



1. Zařízení umístěte na rovnou plochu pro použití.
2. Odstraňte víko a přidejte vodu.
3. Zkontrolujte, zda je zapnutý zadní přepínač napájení.
4. Cílovou teplotu nastavíte jemným dotykem a posunutím tlačítka Touch Temp. Controller.
5. Stiskněte tlačítko Start a počkejte, dokud aktuální teplota nedosáhne cílové teploty.
6. Pomalu nalijte vodu a začněte vařit.

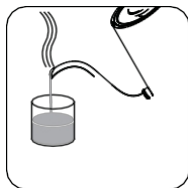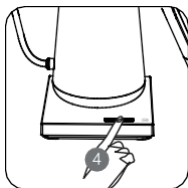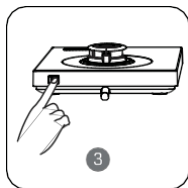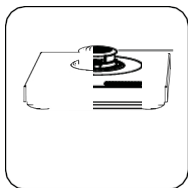

Poznámky

01. Nenaplňujte vodu uvnitř konvice nad bod Max. Při přeplnění konvice může dojít k vystříknutí vařící vody. Zabraňte vylití tekutiny do konektoru.
02. Během ohřevu přikryjte víko. Když se voda vaří, s víkem nehýbejte.
03. Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo nebyly poučeny.
04. Děti jsou pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
05. Zařízení sami nerozebírejte ani neopravujte. Pokud je napájecí kabel poškozený, obraťte se na výrobce, aby provedl opravu a předešel tak nebezpečí.
06. Neponořujte dno konvice ani její základnu do vody nebo jiných tekutin.
07. Nevařte, když v konvici není voda.
08. Nedotýkejte se povrchu konvice během varu ani po něm, aby nedošlo k popálení.
09. Vypněte prosím přepínač napájení a vytáhněte zástrčku, pokud jej nepoužíváte.
10. Konvici lze používat pouze na této základně.
11. Ve vysokých nadmořských výškách nemusí být toto zařízení zahřáté na cílovou teplotu. a může dojít k výskytu riziko rozlití vroucí vody.
12. Pokud nepoužíváte čištěnou vodu, může se uvnitř konvice usazovat vodní kámen, což je normální jev.
13. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorech, - zemědělské usedlosti, - zákazníci v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, - zařízení typu penzion a snídaně.
14. Rychlovamou konvici používejte podle návodu k použití, nesprávné použití může způsobit poškození.



Specifikace

01. Název produktu: Rychlovarná konvice
02. Chyba teploty: plus nebo minus 3E
(v závislosti na rozdílné atmosféře v různých regionech)
03. Rozsah udržovací teploty: 45€ - 98€
04. Skladovací teplota: -10E až SSE
05. Teplota použití: -106 až 606
06. Ovládání tlačítek: kapacitní dotykové tlačítko, které není třeba silně stisknout, a kapacitní posuvný dotykový panel.
07. Pomocné upozornění: vestavěný bzučák
08. 800mL Napětí: 220-240V Topný výkon: 1500W Kapacita: 800mL
Kontrolní a datový výkon nepřekračuje SW
09. 600mL Napětí: 220-240V- Topný výkon: 1000W Kapacita: 600mL
ovládání a datový výkon nepřekračuje SW

OTÁZKY A ODPOVĚDI

g: Proč je uvnitř konvice rezavý bod?

Odpověď: Usazeniny vodního kamene jsou způsobeny mikroelementy ve vodě, když uživatel do konvice vloží běžnou vodu (nečištěnou vodu). Včas vyčistěte usazeniny vodního kamene, aby výrobek mohl normálně fungovat.

Q: Co mám dělat, když se konvice vaří nasucho?

Odpověď: Pokud uživatel omylem stiskne tlačítko spuštění ohřevu, když v konvici není voda nebo je voda pod minimální hladinou, ochrana proti vyvaření vody způsobí, že se konvice automaticky vypne. Protože vaření nasucho může způsobit poškození části snímající teplotu v konvici, nevztahuje se na tuto situaci záruka. Pokud se konvice vaří nasucho, nejprve vypněte napájení, poté do hrnce přidejte trochu vody a napájení zapněte, až konvice vychladne.


Otázka: Proč se na displeji zobrazuje vyšší teplota, než jsem nastavil?

Odpověď: Doporučuje se přidat do hrnce více než 500 ml vody. Vzhledem k tomu, že rychlovarná konvice Fish Smart je dodávána s výkonem 1500 W (800 ml) / 1000 W (600 ml), regulátor teploty umožňuje rychlý ohřev při menším množství vody v hrnci.

Otázka: Proč se obrazovka zobrazuje abnormálně?/ Proč nefunguje rychlovarná konvice?

Odpověď: Rychlovarná konvice (800 ml) pracuje s výkonem 1500 W. Ujistěte se, že používáte stabilní výkon 1500 W (např. při použití zásuvkové desky

věnujte pozornost značce výkonu ; nedoporučuje se používat současně elektrická zařízení s vysokým výkonem, aby se zabránilo nedostatečnému celkovému výkonu).

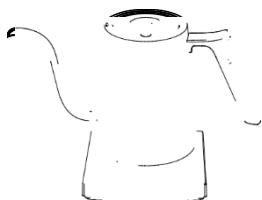

Jméno: Model: Rychlovarná

konvice 800 ml F11-1500 /

F11W-1500

F12-1500 / F12W-1500



Jméno: Model: Rychlovarná

konvice 600 ml F09-1000 / F09W-

1000

F10-1000 / F10W-1000

Obsah: Záruční doba: Víko, konvice, základna, napájecí kabel,

návod k použití: Záruční doba: 1 rok

Navrhl: Ltd., Shanghai TIMEMORE Coffee Equipment Co., LTD.

Montážní firma: Jiangmen Fanwei General Electric Co.,LTD.

Web: www.timemore.com Tel: 400-6B4-0200

CB €£ K